TOSHIBA

REGZA

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

32H2000/37H2000/42H2000

準備編

100-92-3

::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。

:: 本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

:: ご使用の前に

06

:: 設置と基本の接続・設定

17

:: 他の機器をつなぐ

38

:: 個別に設定をするとき

47

:: その他

72

1 資料

78

ページ

準備(接続・設定)早わかり

● 以下は、テレビを視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。 外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、「本機に接続できる外部機器一覧」 **38** € をご覧ください。

お客様登録をする

15ページ

2 付属品を確認する

3ページ

3 「安全上のご注意」~「必ずお読みください」を読む

6~16ページ

4 リモコンに乾電池を入れる

21ページ

5 テレビの設置、接続、設定をする

22~37ページ

22~23ページ 23ページ

● B-CAS(ビーキャス)カードを入れる^(※1) · · · · · ·

24~26ページ

27ページ

28ページ

29ページ

29~30ページ

31~37ページ

※印の番号の説明は、下の「お知らせ」をご覧ください。

B-CAS(ビーキャス)カードの登録をする

● B-CASカードが貼ってある説明書をご覧ください。



7 受信契約をする

- 付属のBS・110度CSデジタル放送受信契約申込書をご覧ください。
- ※ B-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」を受信契約申込書に必ず貼ってください。



- ※1… B-CASカードは、地上アナログ放送だけを視聴する場合は不要ですが、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れておくことをお勧めします。
- ※2…「電話回線の接続」は、
 - デジタル放送で、電話回線を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。(地上デジタル放送では、番組によってはダイヤルアップ通信が使われることがあります)
 - ペイ・パー・ビュー番組(有料番組)を視聴する場合に必要です。(2006年8月現在、本機が対応している放送でペイ・パー・ビュー番組は放送されていません)
- **※3**…「LAN端子の接続」は、
 - 地上アナログ放送でiNETサーバーを利用した番組表を使う場合に必要です。
 - デジタル放送で、イーサネット通信を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。
 - Eメールでの録画予約をする場合に必要です。

付属品

● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。

付属品/名称	付属数
リモコン(CT-90269)	1個
単四形乾電池(R-03)	2個
モジュラー分配器	1個
同軸ケーブル(2.5m)	1本
電話機コード(10m)	1本

付属品/名称	付属数
BS・110度CSデジタル放送 受信契約申込書 (ファーストステップガイド) ● 冊子名「ファーストステップガイド」は2006年8月現在のものです。将来は変更される可能性があります。	1式
「お客様登録のお願い」のハガキ	1枚
取扱説明書	
準備編(本書)操作編	各1部
簡単接続・設定ガイド	
	1部
チャンネル設定ガイド	
	1部
B-CAS(ビーキャス)カード	
● B-CASカードはカー ドの説明書に付いて います。	1枚
※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。	

準備編(本書)

で使用の前に	個別に設定をするとき
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・ 6 使用上のお願いとご注意 ・・・・・・・・ 13 必ずお読みください ・・・・・・・ 15	アンテナ設定(BS中継器切換/110度CS中継器切換)・・・47 チャンネル設定(自動設定、手動設定など)・・・・47 現在時刻設定・・・・・・・・・55 データ放送設定(郵便番号と地域の設定など)・・・56
設置と基本の接続・設定	通信設定(電話回線設定、通信接続設定など)・・・・・57
各部のなまえ・・・・・21 リモコンの準備・・・・・22 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・23 アンテナの接続・・・・24 電話回線の接続・・・・27 LAN端子の接続・・・・28 電源を入れる・・・・29 アンテナの設定と調整・・・・29 はじめての設定をする・・・・31	ビデオ録画方式設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本機に接続できる外部機器一覧 ・・・・・・・38 ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・39	LHDD初期化
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ・・・40 直接つなぐ・・・・・・・・・・40	その他
直接つなぐ場合の設定をする・・・・・・・・41 ルーターを通してつなぐ・・・・・・・・・42 ルーターを通してつなぐ場合の設定をする・・・43 LAN端子についてのお知らせとご注意・・・・・43 HDMI端子付の機器をつなぐ・・・・・・・44 ステレオにつなぐ・・・・・・・・45 ゲーム機をつなぐ・・・・・・・46	お買い上げ時の状態に戻すには ·······72 本機のHDDの交換について······74 CATVを利用している場合の 本機のHDDの機能について·····75 メニュー 一覧·····76
	デジタル放送について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保証とアフターサービス ・・・・・・・・・ 裏表紙

※以下は別冊の内容です。(一部省略しています。操作編もよくお読みください。)

操作編(別冊)

はじめに

本機の特長

リモコン操作ボタン

各部のなまえと基本の操作

テレビを見る

地上アナログ放送を見る

地上デジタル放送を見る

BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る

ラジオやデータ放送を楽しむ

ビデオやDVDなどの外部機器を見る

クイックメニューを使う

ペイ・パー・ビュー番組を見る

番組表や裏番組リストから選んで見る

便利な機能を使う

番組情報を見る

番組説明を見る

画面サイズを切り換える

二画面で見るには

ヘッドホーンモードを設定する

映像を一時静止する

字幕を見る

音声多重放送を視聴する

映像、音声、データを切り換える

降雨対応放送について

オフタイマーを使う

お知らせを見る

文字入力をする

録画・予約をする

見ている番組を録画する(録画)

番組表から録画・予約する(番組指定録画/予約)

「連ドラ予約」をする

Eメールで録画予約をする

日時を指定して予約する(日時指定予約)

録画設定を変更する場合

予約内容を確認する · 予約を取り消す

予約番組の優先順位について

予約設定時にメッセージが表示された場合

「連ドラ予約 | 設定後にメッセージが表示された場合

予約の動作について

本機のHDDで録画・再生する

基本の操作

「ちょっとタイム」機能

「今すぐニュース」機能

録画リストではこんなこともできます!

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ

お好みの映像に調整する

色を細かく調整する(カラーイメージコントロールプロ)

ノイズリダクション(NR)設定

ドット・クロスカラーリダクション設定

ヒストグラムバックライト制御

上下振幅調整/上下画面位置/左右振幅調整

ファインシネマ設定

ステレオ/モノラルの設定

お好みの音声に調整する

WOW設定

省エネ設定

その他

B-CASカード番号表示

ダウンロードについて

困ったときには...

以下をご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

基本操作

映像

音声

デジタル放送関係

録画·再生

USB機器関係

4th MEDIA (フォースメディア)関係

インターネット関係

エラー表示、メッセージ表示について

メニュー 一覧

Basic Operations

アイコン一覧

さくいん

お手入れについて

仕様

B-CASカードID番号記入欄

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。



● この取扱説明書は、32H2000、37H2000、42H2000で共用です。記載しているイラストは32H2000のものです。 37H2000、42H2000はイメージが多少異なります。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味		
⚠警告	* 1 "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。		
⚠注意	*2 "取扱いを誤った場合、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。		

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味	
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

⚠警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



\$\int \frac{1}{2}\cdots\cdot\cdots\c

⚠警告

異常や故障のとき っづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災·感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。



■電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない

火災・感電の原因となります。





■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。



■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



安全上のご注意

設置するとき っづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
 - 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
 - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
 - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





■ 上にものを置かない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛け工事は、お買い上げの販売 店に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。 別売の壁取付チルト金具 23 アをご使用ください。



使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。






- 電源コード・電源プラグは、
 - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近 づけるなど)しない
 - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。





■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場 合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線・電話機コー ド・LANケーブルに触れない

感電の原因となります。





警告

使用するとき っづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注 意」[13] をお読みください)







注意

モジュラー分配器を使うとき

■ モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解や改造 をしたりしない

電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電 流が流れるため、感電の原因となることがあります。








■ 正しく接続する

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障および火災の原因となるこ とがあります。



指 示



設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること があります。





■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。





安全上のご注意

注意

設置するとき っづき

■ 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないとテレビが転倒し、けがの原因となることがあ

転倒防止のしかたは 227 をご覧ください。






■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





■ 移動したり持ち運んだりする場合は、

●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器と の接続線および電話機コードや転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあ ります。

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注 意川**13 3** をお読みください)

- 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
- ●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させ るときは、テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えなが ら、テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落 下してけがの原因となることがあります。

●衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。






■ テレビを持つときは、コードクランパーを手かけとして使用しない

コードクランパーを持つと、テレビが落下してけがの原因となることが あります。本体部分を持ってください。

コードクランパーは配線の整理に使います。 **17** F をご覧ください。



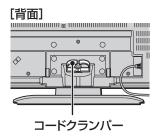

■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。



指 示



注意

使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
 - ●不安定な台を使わない
 - ●片寄った載せかたをしない
 - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。





■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「13字もご覧ください。







■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注 意」「13字をお読みください)



■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





安全上のご注意 っづき

注意

使用するとき っづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編 **74** アをご覧ください。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 **13** アをお読みください)



■ 1年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談 ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

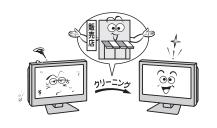

で使用の前に

取扱いについて

- ◆ 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 本機をご使用中は、HDDの動作音や冷却用ファンの回転音が発生し、その音は電源が「切」や「待機」でも発生する場合がありますが、それらは故障ではありません。
- ◆本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 本機にはHDD(ハードディスクドライブ)が内蔵されています。HDDは衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化を受けやすく、記録されている内容が損なわれることがありますので、以下のことにご注意ください。
 - 振動や衝撃を与えないでください。
 本機を移動するときは、右上の「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」に従って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - また、衝撃を与えないように、ゆっくりとていねいに取り扱ってください。
 - 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
 - 本機は水平な場所に置いてご使用ください。(別売の東芝 壁取付チルト金具 23 デを使用する場合は、垂直な壁に 設置してください)
 - 通風孔をふさがないでください。
 - 温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
 - HDDの動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、HDDに録画された内容がすべて消えたり、HDDが故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本機の使用をひかえてください。
 - 分解、改造などをしないでください。HDDに記録されている内容が失われる原因となります。
- たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが本機 内部にはいると、故障の原因になります。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- ◆本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ■電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、 光線銃などを使って画面を標的にしたゲームでは、原理上 使用できません。

また、外部入力(ビデオ入力1~3、HDMI入力1、2)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。

- ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
- DVDやビデオなどの音声を、直接AVアンプなどの外部 機器に接続して視聴する場合

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の 手順で行ってください。
 - ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする
 - ② 1分以上たったあとに、本体の「録画中」表示が消えていることを確認する
 - ③ 電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの 元につながっているブレーカーを落とす
 - ※ HDDの動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、 コンセントの元につながっているブレーカーを落とした り、HDDを取り出したりすると、録画された内容がすべ て消えたり、HDDが故障したりすることがあります。

録画・録音について

- 本機のHDDや、本機のデジタル放送録画出力端子に接続したビデオなどに録画・録音する際は、事前に試し録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてください。
- 本機のHDDに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも、録画したものを視聴するまでの一時的な保存場所として使用してください。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画をすることはできません。また、著作権保護のため1世代のみ録画が許された番組(コピーワンスプログラム)は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。

著作権について

● あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、権利者の許諾なく、録画・録音したものを複製・改変したり、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されています。著作権法違反によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解のほどお願いします。

なお、著作権法違反は刑事処罰を受けますので 自己責任の下でご利用ください。

たとえば、以下の行為は違反になりますのでご 注意ください。

- ・録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
- ・録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで他人に送る。

また、以下の行為も著作権法違反となるおそれがありますのでご注意ください。

- 番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒体を友人に貸す。
- ●本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。

この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。

使用上のお願いとご注意っづき

本機のHDDについて

- 本機のHDD (ハードディスクドライブ)は、パソコンなどで使われているものと同様に非常に精密な機器です。使用状況によっては部分的に破損して、再生映像にノイズが出たり、最悪の場合は録画や再生が全くできなくなることがあります。
- HDDには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。本機のHDDに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用HDDユニット」(形名: THH-30U3)に交換してください。内蔵用HDDユニットのご購入については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、「本機のHDDの交換について」

 「74 デ もご覧ください。
- 本機では複数のHDDを交換して使用することができますが、ひとつのHDDを複数のテレビで使用することはできません。HDDに録画をしたあとに別のテレビに取り付けて使用する場合は、「HDD設定」「69 Fの「HDD初期化」「71 Fをしてください。

■ 本機のHDDの容量について

- ●本機のHDDの総容量は300GB(1GB=10億バイトで 算出)ですが、番組を録画できる領域はシステム用の領域を除いた、約297GBになります。また、以下の設定をすると、HDDの容量の一部を確保するため、録画や録画予約でHDDに録画できる容量が少なくなります。
 - [HDD設定] **69 3** の[今すぐニュース設定] **70 3**
 - 「はじめての設定」**31** g の「今すぐニュース設定」 **33** g
 - [HDD設定] **69** の[ちょっとタイム時間設定] **71** ずなど

■ 本機を長期間使用しないとき

● HDDの機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて本機を使用してください。

結露(露付き)について

結露は本機のHDDを傷めます。結露がおきた状態で使用しないようにご注意ください。以下をよくお読みください。

- ■「結露」はこんなときにおきます。
 - 本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
 - 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いたとき
 - 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動したとき
 - 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき
- 結露がおきそうなときは、本機をすぐにで使用にならないでください。

その場合は電源プラグをコンセントから抜き、一定の温度 の場所にしばらくおいてからで使用ください。

蛍光管について

● 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったり したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」**72** をして、暗証番号や双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをお勧めします。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。(カードが貼ってある説明書の表と裏をよくお読みください)
- 一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。

本機の内部で使用している蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機のHDDや録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など) できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および 付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

で使用の前に

||■ お客様登録をしてください

● ダウンロード(操作編「4子)のお知らせをお送りすることなどを目的としたお客様登録をお願いしています。 同梱の「お客様登録のお願い」をご覧の上、インターネットでお客様登録をしてください。 「お客様登録のお願い」のハガキでもお客様登録ができます。

II■ 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて

- B-CASカードは、常に本体に入れておいてください。 **23** 子 ※ B-CASカードは、デジタル放送の受信に必要です。 B-CASカードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディ ショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある説明書を参照)にご連絡ください。

||■ デジタル放送の録画について

● 地上/BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送し ています。(2006年8月現在)

これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にコピーすることはできなくなります。

||■ デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、番組情報取得設定を「取得する」(操作編「53 ₹))にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」ま たは「待機」の状態(本体やリモコンの電源ボタンで電源を切った状態)にしておくことをお勧めします。(番組表の内容が表 示されないときは、「番組情報の取得」(操作編 15 子)で情報を取得・更新することができます)
 - デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合が あります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
 - 電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定を「取得しない」に設定している場合(操作編[53])には、番 組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索や 録画予約などができなかったりすることがあります。

||■ 地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について

- 本機は、ADAMS (TV-Asahi Data and Multimedia Service)またはiNETサーバーの番組情報を利用した地上アナログ放 送の番組表機能を搭載しています。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナログ放送でも以下の機能が使えます。
 - 番組表をテレビ画面に表示させて、選局や録画·予約をする(操作編 13 m、操作編 28 m)
 - 裏番組リストを使う(操作編**15**3)
 - 番組情報や番組説明を見る(操作編 1837)
 - ジャンルなどを指定して番組を検索する(操作編 **16**3)
- 地上アナログ放送の番組表や裏番組リストを使うには、テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送の電波で送信される ADAMSの番組情報を受信して取得するか、またはインターネットでiNETサーバーから番組情報を取得します。どちらを利 用するかは、「地上A番組表設定」「663 で設定します。
- ※ テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送を受信できない地域では、ADAMSを利用できません。利用できる環境や条件に ついて、詳しくは「ADAMSの番組情報について」「80字をご覧ください。
- pprox iNETを利用するには、インターネットへの常時接続・設定 $oldsymbol{oldsymbol{28}}$ とチャンネル設定 $oldsymbol{oldsymbol{(31.7)}}$ または $oldsymbol{oldsymbol{47.7}}$)が必要です。
 - インターネット回線に接続するには、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイ ダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
 - 本機でインターネット回線が使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応して いません。

||■本機の現在時刻の表示(操作編 18 字の図を参照)について

- デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれが大きくなる場合があります。 本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。デジタル放送を受信していない場合は、補助的にiNETサー から時刻情報を取得します。(iNETサーバーについては、上の項目をご覧ください)
- デジタル放送を受信しない場合で、iNETを使用していない場合は、「現在時刻設定」[55] をもとに現在時刻を表示します。



必ずお読みくださいっづき

||■ 取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については 実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編 **70**字)をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編では、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上A、地上アナログ	地上アナログ放送
地上D、地上デジタル	地上デジタル放送
BS、BSデジタル	BSデジタル放送
110度CS、CS、110度CSデジタル	110度CSデジタル放送
HDD	本機に内蔵のハードディスクドライブ
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)、 東芝RDシリーズ	東芝製HDD&DVDビデオレコーダー
LAN端子	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子

||■ ソフトウェアの更新について

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編[**54**3]をご覧ください。

||■ インターネットで情報を・・・

●ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

- ※ 上記アドレスは予告なく変更する場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。

||■放送、通信サービスについて

● 放送や通信サービス(ADAMSやiNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表、その他の通信サービスなど)は、お客さまへの予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

Ⅱ■アフターサービスをご依頼になる際のお知らせ

- ●以下をあらかじめご了承ください。
 - テレビ本体の修理の際にHDDの記録内容が消える場合があります。
 - 破損、消失した記録内容の復旧はできません。
 - HDD交換の場合、もとのHDDの記録内容を新しいHDDに移動させることはできません。


||■ お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください。冊子名「ファーストステップガイド」は 2006年8月現在のものです。将来は変更される可能性があります)

設置と基本の接続・設定


- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)
- 外部機器をつなぐ場合は、「本機に接続できる外部機器一覧」 38 子 をご覧ください。

前面

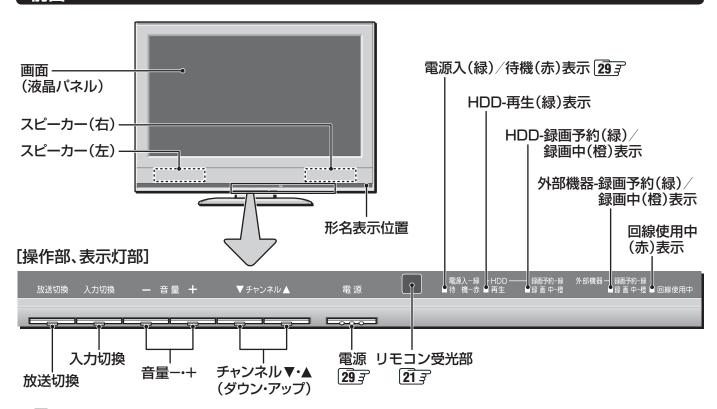

● 📑 のない操作ボタンや表示灯の機能については、操作編をご覧ください。(準備編では使用しません)

背面

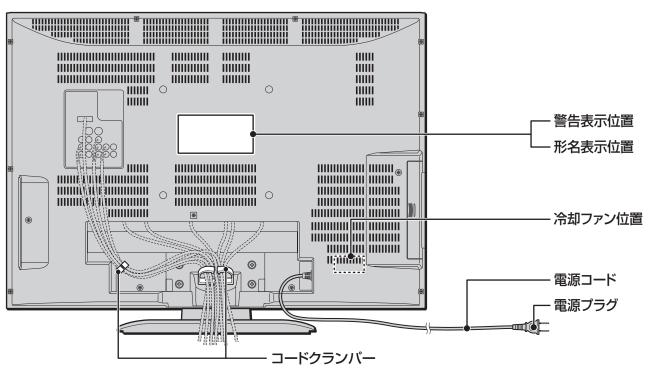


アンテナ線や外部機器との接続コードを整理するのに便利です。(**********は配線の例を示します)


ページ

各部のなまえっづき

右側面

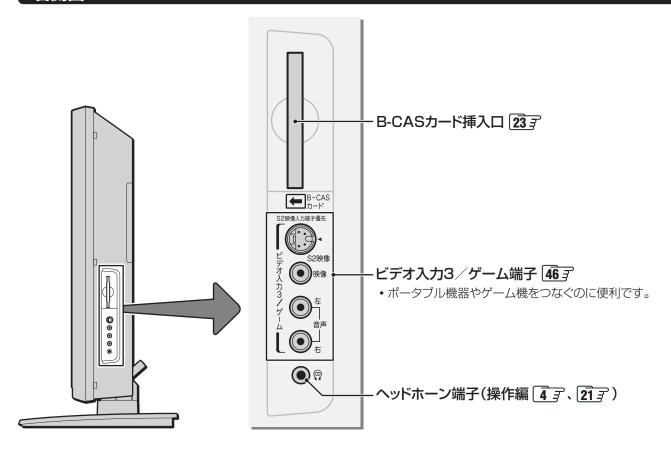


左側面

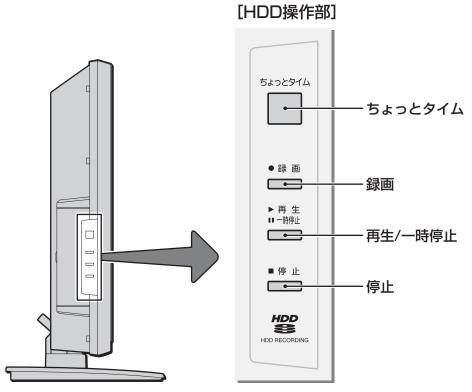

● 操作ボタンの機能については、操作編をご覧ください。(準備編では使用しません)

背面の入出力端子

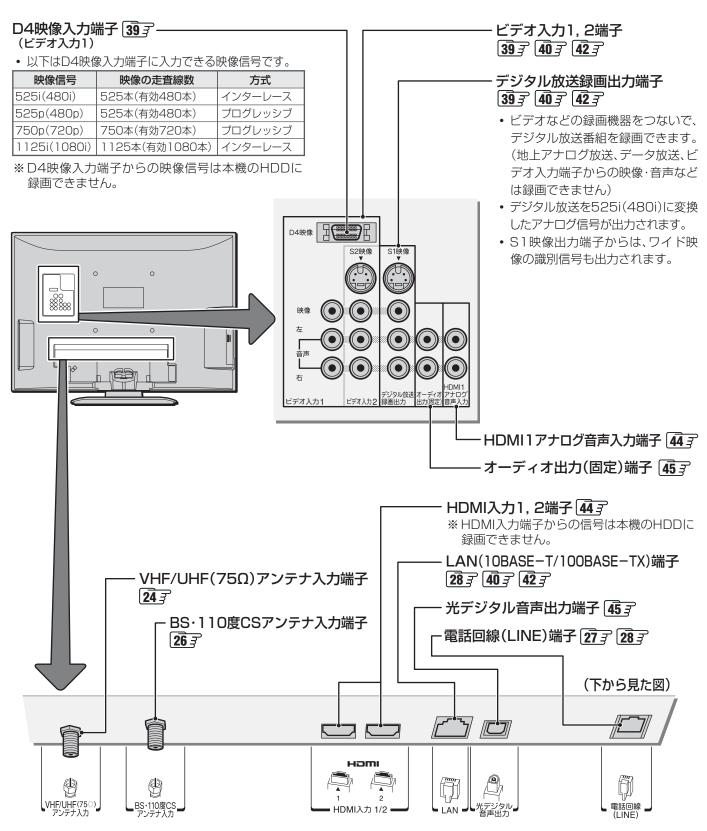


※本体の文字・絵表示と端子部は離れていますが、イラストは接近させて表記しています。

各部のなまえっづき

リモコン


- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常操作時と機能の異なるものがあります)
- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。 (代表的なページを示しています)

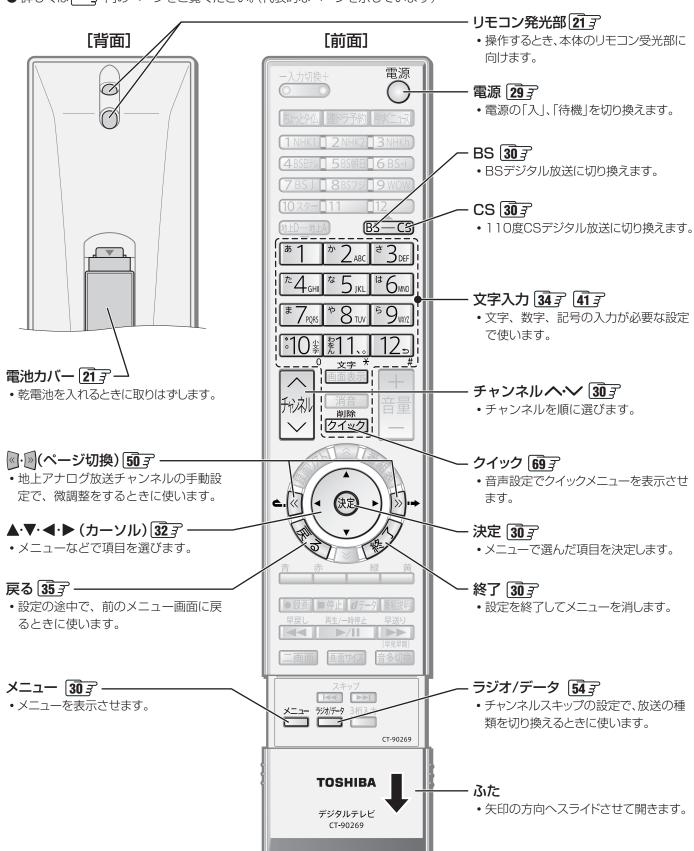

リモコンの準備

リモコンの使用範囲

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。(強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります)

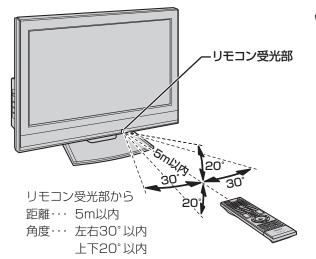



■リモコンについて

- ●落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないで ください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



※ リモコン発光部が二ヵ所あるので、リモコンを立てた状態でも操作できます。

乾電池の入れかた

小注意

■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示

 ●と

 ●を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあ ります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれ があります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い 流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い 流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。




■電池カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① 電池カバーをはずすときは、カバー上部の ▼ 部分を ▼ の方向に 押しながら、すくい上げます。
- ② 極性表示

 ◆ と

 ◆ を間違えないように入れます。
- 電池カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみ ぞに差し込んで、パチンと音がするまで押し込みます。

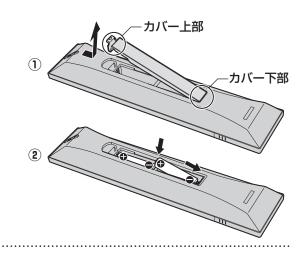



● 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら、2個 とも新しい乾電池と交換してください。

テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 **6** ₹ ~ **12** ₹ を必ずお読みください。

⚠警告

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

■ 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないとテレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

Ⅲ■正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機から10cm以上あけてください。

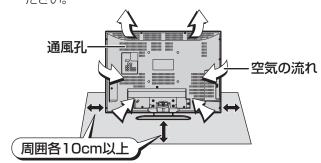

Ⅲ 転倒防止のしかた

- ■別売のスタンドを使用するとき
 - 液晶テレビ用東芝フロアスタンド(RL-F120、RL-F80)を使用する場合は、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。

■壁または柱などに固定するとき

- アンテナや他の機器などとの接続が済んでから固定 してください。
- スタンド背面のフックを使用し、確実に支持できる 壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定してくだ さい。


移動するときは、ひもをはずしてください。

※ 設置後、液晶テレビを撤去したときに、壁や柱に取付ネジの穴が残ります。

横から見た図 上から見た図 20cm 以内 フック 丈夫なひも フック


■転倒防止バンドを使用して固定するとき

- 卓上スタンド底面の転 倒防止バンドを後方に 回転させる
- 2 設置する台の、確実に 支持できる背面に転倒 防止バンドを木ネジ(市 販品)で固定する
 - ※ 後方には倒れます。固定 後は台を壁などに近づけ て設置し、小さなお子様 がはいれないようにして ください。

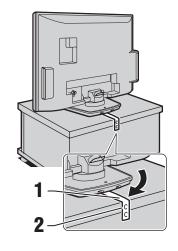

■転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき

- 転倒防止ネジ穴を使って木 ネジ(市販品)でスタンドを 設置面にしっかりと固定し ます。
- 材質のしっかりした、十分 に厚い場所に固定してくだ さい。
- ※ 設置後、液晶テレビを撤去 したときに、設置した面に 取付ネジの穴が残ります。
- ※ 固定後は、本機を押したり、 持ち上げたりしないでください。破損の原因になります。

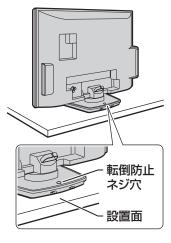




● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

||■ 本機を見やすい角度に調整するとき

- ●本体が左右方向に15°ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。 (本機がずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかり押さえて調整してください)
- ※ 本機のHDDの「録画中」表示または「再生」表示が点灯しているときは本機を動かさないでください。HDDが故障することがあります。

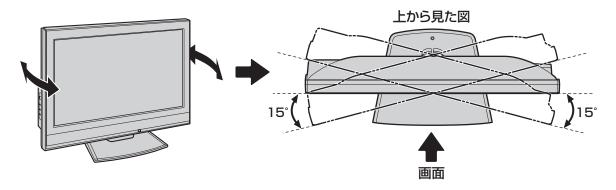

Ⅲ 設置用別売品

品 名	形名
液晶テレビ用 東芝壁取付チルト金具	FPT-TA9A
液晶テレビ用 東芝フロアスタンド	RL-F80、RL-F120


- 設置のしかたは、それぞれの商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 壁掛け工事には専門知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に必ずご相談ください。

設置と基本の接続・設定

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードは、デジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。 常に本体に入れておいてください。
- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- 「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」**15** アも必ずお読みください。
- 説明書は、よくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。
- B-CASカードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

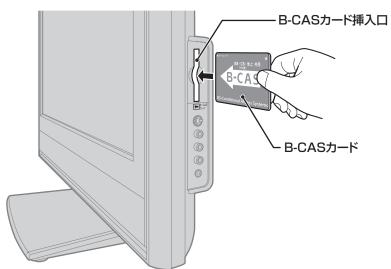

アンテナの接続

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。
- 本機はアンテナ線(同軸ケーブル)を1本付属しています。複数の同軸ケーブルが必要な接続をする場合は、機器の配置や端子の形状などにあわせて適切な市販品を別途お買い求めください。


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 同軸ケーブル両端のコネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
- 地上デジタル放送はUHFアンテナで受信します。UHFアンテナが設置されている場合はそのままで受信できることもありますが、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。

IIIII アンテナ線がVHF/UHF混合の場合(またはVHFだけ、またはUHFだけの場合)



IIIII マンションなどの共聴システムのとき(VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき)

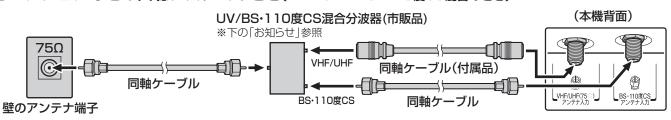

● 「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは「**30-3** をご覧ください。




- ▶VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから離してみてください)
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。
- VHF、UHFアンテナは定期的な点検・交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

平行フィーダ


■ 地上デジタル放送を受信する場合

- ●接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量が少なく経年変化の少ないS-4C-FB以上の特性のものを、F型コネクターには、C15型をおすすめします。F型コネクターの加工方法については、F型コネクターに付属の説明書をご覧ください。
- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75Ω)を接続してください。
- 一般的に地上デジタル放送はUHFアンテナで受信しますが、CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

III ビデオやDVDレコーダーを経由したつなぎかた(壁の端子が75Ωでビデオなどの入力がV・U混合のとき)

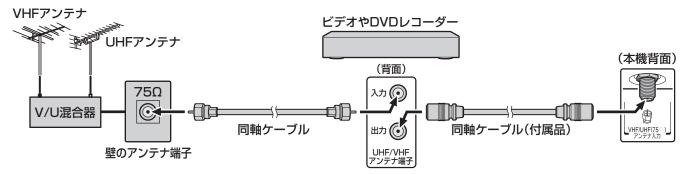

Ⅲ 分配器を使用したつなぎかた




II■ VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき


● V/U混合器、形名HMX-77 (別売品)などが必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

II■ CATV (ケーブルテレビ)をご利用のとき

● 以下は接続の例です。CATVホームターミナルによっては端子の名称が異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

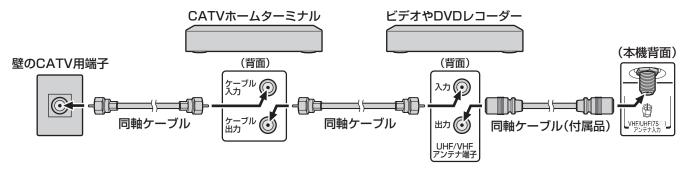

● 地上デジタル放送のUHF電波が壁のCATV用端子に送られてきている場合でも、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力」端子にその電波が出力されないことがあります。その場合には、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

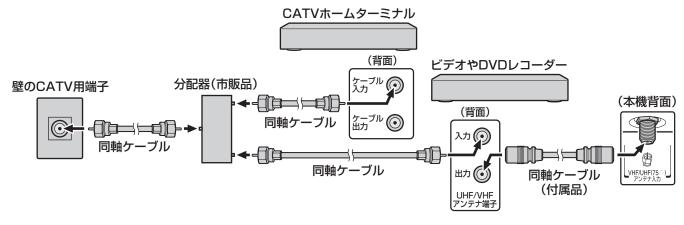


アンテナの接続っづき


BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- F型コネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
- BSデジタル放送だけご覧になる場合はBSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も合わせてご覧になる場合は、BS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと記載します)
- アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整が必要です。 30 字
- 本機とBS・110度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- BS・110度CSデジタル用アンテナの取扱説明書もご覧ください。

II■ BS・110度CSデジタル用アンテナをつなぐとき

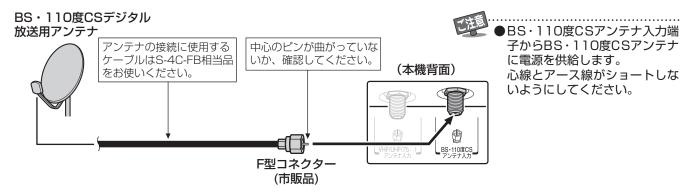

■■ BS・110度CSデジタル用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

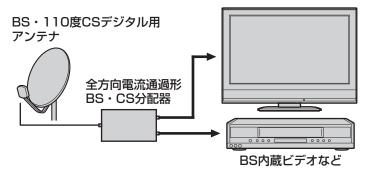

BS·CS分配器をご使用の場合は全方向電流通過形分配器で、 周波数2150MHzに対応したものをご使用ください。

- 2分配 CSG-D2A (別売品)など
- 3分配 CSG-D3A (別売品)など
- 4分配 CSG-D4A (別売品)など
- ※ BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 将来、110度CSデジタル放送でチャンネルがふえた場合、 で使用のアンテナによっては分配器は使用できないこと があります。

Ⅲ アンテナ電源について

● BS・110度CSデジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能がありますが、マンションなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 お使いの条件に合わせて「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給」「30 ₹ の設定をしてください。

II■ 従来のBSアンテナについて

● 従来のBSアンテナでは110度CSデジタル放送は受信できません。また、多くのものはBSデジタル放送を受信できますが、一部には安定して受信できないものもあります。その際には、BSデジタル用、またはBS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。

|| マンションなどの共同受信の場合

● お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかについては、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



■BS・110度CSデジタル用アンテナの設置について

●マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。また、建物の管理者にもご相談ください。



- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器をご使用になる場合は、110度CSデジタル放送(周波数 2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- スカイパーフェクTV!用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。

電話回線の接続

- 電話回線は、デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用する場合や、有料番組(ペイ・パー・ビュー番組)を購入する場合に使用します(地上デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線によるダイヤルアップ通信を使用することがあります)。これらのサービスを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありません。
- 電話回線につないだ場合は、「はじめての設定」の中で「電話回線設定」「343~~ 353 をしてください。
- ※ ADSLモデムを電話回線につないでいる場合は次ページをご覧ください。

注意

■ モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解や改造をしたりしない 電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流が流れるため、感電の原因となることがあります。

■ 正しく接続する

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障および火災の原因となることがあります。




- ■電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




モジュラーコンセントの場合

● 電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどが壁に埋め込まれている場合は専門業者による工事が必要です。ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

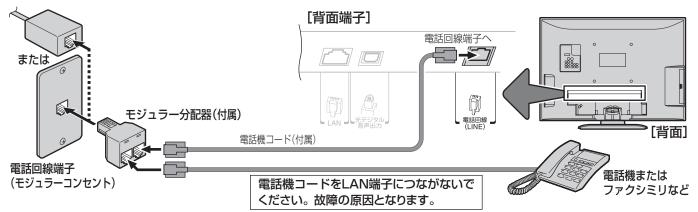

ISDN回線端子の場合

- ターミナルアダプターのアナログポートに本機を接続してください。(ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください)
- ご注意: ISDN回線端子に付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。
- ●「電話回線設定」の「ダイヤル方式」は、「トーン」に設定してください。 34 字

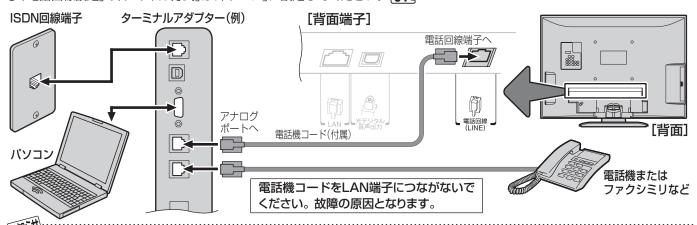

- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- ◆本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリを使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン II 契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、付属のモジュラー分配器ではなく市販の電話回線切換器をご使用ください。
- 電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事できません。
- ●ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

- デジタル放送の双方向サービスや、iNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表機能、Eメールを使った録画予約(操作編 30 字)などを利用する際に、LAN端子からルーターとモデムを通して電話回線などを使ったインターネット回線に接続します。これらのサービスや機能を利用しない場合は、接続する必要はありません。
- LAN端子の接続についてのお問い合わせは、「テレビのネットワーク接続(LAN端子を使った接続)についてのご相談は」「**99** 字をご覧ください。
- 「LAN端子についてのお知らせとご注意」 **43** 字 もお読みください。
- LAN端子の接続をした場合は、必要に応じて「LAN端子設定」 **59** 字 ~ **60** 字 をしてください。




- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線のADSLでインターネットを利用している場合

- 本機の電話回線端子への接続は、デジタル放送の双方向サービスを利用したり、ペイ・パー・ビュー番組を購入したりするためのものです。(前ページの「電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場合は、「電話回線設定」「57 字 もしてください)
- ADSLモデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

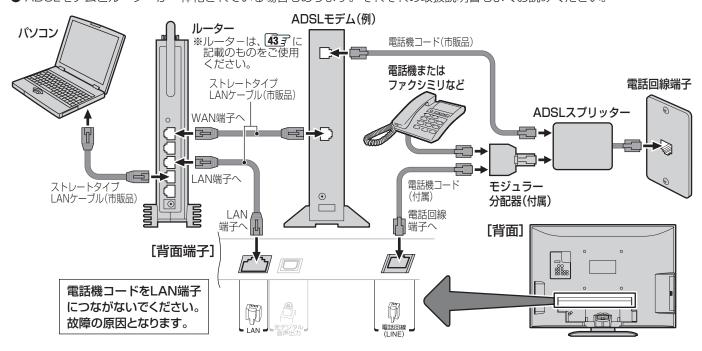

ケーブルテレビインターネットを利用している場合

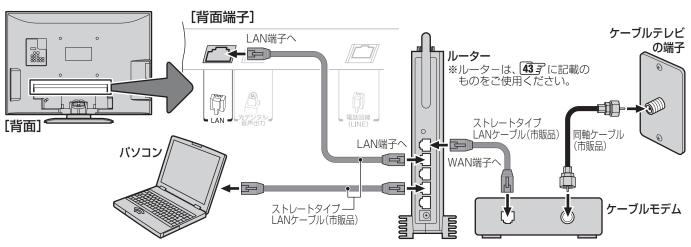

- お知らせ
- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。 これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- ご利用のインターネットの契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続できない場合があります。ご利用の回線事業者にご確認ください。

設置と基本の接続・設定


電源を入れる

● アンテナなどの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。
- 番組情報を取得するために、電源プラグは非常時と 長期間ご使用にならないとき以外はコンセントに差 し込んでおいてください。

本体前面下の電源ボタンを押す



- 電源がはいり、本体前面の「電源入(緑)/待機(赤)」表 示が緑色に点灯します。
- ●映像が出るまでの数秒間、REGZAのロゴと 「Please wait...(お待ちください...)」が画面に表示 されます。

また、「 (HDD処理中アイコン)が画面に表示さ れている間は、本機のHDDの操作などはできません。

● もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が切れます。

※ はじめて電源を入れたときは、手順3,4の操作をします。

「自動ダウンロードについて」の説明画面 を読み、緑戸を押す

● 自動ダウンロードについては操作編 **54** ₹ をご覧く ださい。

「はじめての設定」に進むための確認画面 を読み、**◀·▶**で「はい」または「いいえ」を 選び、決定を押す

- 画面に表示される「今すぐニュース」については操作 編**42** 示 「ADAMS」については**15** 子および**80** 子 をご覧ください。
- 「はじめての設定」 **31 /** をする場合は、「はい」を選 びます。
- はじめてアンテナを設置した場合など、デジタル放 送が受信できるか確認したいときは、「いいえ」を選 んで右の「アンテナの設定と調整」に進みます。 (アンテナレベルが低いと、「はじめての設定」をして もデジタル放送が受信できないことがあります)

||■ リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」の状態でリモコンの^{電源}を押すと、「待機(赤)」 が点灯し、待機状態になります。
- 「待機」のときにリモコンの^{電源} を押すと、電源がはい り、「電源入(緑)」が点灯します。

地上デジタル用アンテナの方向調整について

● 手順3の画面での「現在受信中のチャンネル」は、「初期 スキャン」 32 ア をする前の状態では表示されません。

地上デジタル用アンテナの方向調整


アンテナの設定と調整


- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談くだ
- アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご 覧ください。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - キニニー(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒電を押す
- ▲·▼で「地上Dアンテナレベル」を選び、 決定を押す



◀·▶で「伝送チャンネル」を選ぶ

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい る伝送チャンネルを選んでください。
- ◀・▶を押すたびに以下のように切り換わります。 UHF13~UHF62の範囲で選びます。




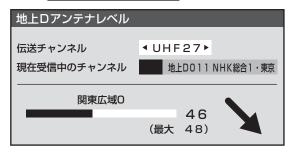

アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレ ベル」の数値が最大となるように調整する

- アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さ くなると ↘ が表示されます。
- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナ を固定したあとにレベル値が下がっていないことを 確認してください。
- ※ 受信できるアンテナレベルの目安は、43以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

アンテナを固定して、㈱営を押す




ページ

アンテナの設定と調整っづき

BS・110度CSデジタル用アンテナの設定と調整

BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定

- アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、練を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナ電源供給」を選び、除途を押す

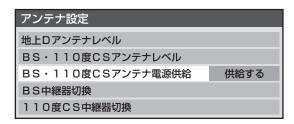


- **3** ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、深を押す
 - 項目を選ぶとその状態に設定されます。



▲ を押して、メニューを消す

BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整

- アンテナレベル表示を使って、BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整をすることができます。 アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方向を調整してください。
- アンテナの調整方法や取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧ください。(テレビが映るアンテナ方向は、 VHF/UHFアンテナの場合よりも微妙です)
- **■** 左の手順1の操作で「アンテナ設定」画面 にする
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナレベル」 を選び、練を押す
- **3** BS—CS)を押して、放送の種類(BSまたは 110度CS)を選ぶ
- **4** 契約しているチャンネル、または無料 チャンネルをで選ぶ
- **5** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルが大きくなると オ が表示され、小さくなると \ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
 - ※ 受信できるアンテナレベルの目安は、BSデジタルが36以上、110度CSデジタルが20以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

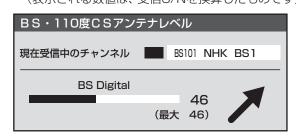

- アンテナを固定して、(練)を押す
- 7 を押して、メニューを消す



■ アンテナ電源供給設定について

- 本機の電源を入れないで、BS内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機以外からアンテナ電源を供給する必要があります。 (「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」や「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。)
- アンテナ方向調整について
 - アンテナ線がショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れて手順1からやり直してください。
 - ※ 電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 **13** F をお読みください。

はじめての設定をする

- 本機を使えるようにするための基本的な設定をまとめて行います。
- 設定項目は以下のとおりです。

「はじめての設定」は何度でもできますが、やり直した場合は、以下の各設定項目ごとにそれまでに設定していた内容(特に、地上アナログ放送や地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定した内容)は消去されますのでご注意ください。双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。

スの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。				
設定項目	内 容			
地上A/D放送チャンネル設定	地上A (地上アナログ放送)と地上D (地上デジタル放送)のチャンネル設定を同時に行います。また、地域の設定もします。			
1				
今すぐニュース設定	「今すぐニュース」機能を使うための設定です。			
1				
郵便番号の設定	お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用するための設定です。			
•				
電話回線設定	デジタル放送では電話回線を利用した双方向サービスが行われています。 それらのサービスを楽しむための設定です。 ※ 地上デジタル放送の場合には、LAN端子を使ったイーサネット通信でも双方向サービスを 利用することができます。(番組によっては、電話回線を使ったダイヤルアップ通信が行わ れることがあります)			
I				
簡易確認テスト	地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。			



■「地上A/D放送チャンネル設定」について

● 地上アナログ放送の場合

入力された地方、地域に応じて、チャンネルがリモコンの地上ダイレクト選局ボタン *1 ~ *1 ~ *1 ~ *1 ~ *1 0~

● 地上デジタル放送の場合

「初期スキャン」**32**子 (または**48**子)をすることで、本機が地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、リモコンの地上ダイレクト選局ボタン*1 ~ 12。に自動設定します。

自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。 初期スキャンは $(VHF1 \sim 12) \rightarrow (UHF13 \sim 62) \rightarrow (CATV13 \sim 63)$ の順で行われます。

- ※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」「50字で行ってください。
- ※ 初期スキャンによってチャンネルが設定されても、電波が弱い場合には正常に受信できないことがあります。

■ 地方と地域の設定について

● チャンネルの自動設定は、32gの手順4~6で設定された地方、地域に基づいて行われます。
34gの郵便番号でも地域を設定しますが、それは地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用したりするための設定であり、32gの手順4~6の設定とは別のものです。


■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

● 地上デジタル放送の放送局が新たに開局した場合や、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなどの場合は、「自動設定」の「再スキャン」「493 をしてください。新たに受信できたチャンネルが追加設定されます。

はじめての設定をするっづき

地上A/D放送チャンネル設定

- 地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネルを同時に設定します。また、データ放送の地域も同時に設定します。
- 詳しい動作については前ページの「お知らせ」をご覧ください。
- 以下の操作で「はじめての設定」の説明画面にする
 - ╧ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - ③ ▲・▼で「はじめての設定」を選び、寒寒を押す

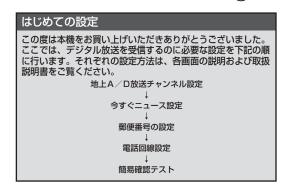

- ■面の説明を読んで、寒寒を押す
 - ●「地上A/D放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。
- **画面の説明を読んで、**(練) を押す
 地方を選ぶ画面が表示されます。
- **4** お住まいの地方を **△·▼· ◀·**▶ で選び、 (決定) を押す

はじめての設定 地上Ai		送チャンネル設定		
お住まいの地方を選んでください。				
北海道	東北	関東		
甲信越	中部	近畿		
中国	四国	九州・沖縄		

- **5** お住まいの都道府県を▲·▼· **◆**· **▶** で選び、 定定を押す
 - 地域を選ぶ画面が表示されます。
- **6** お住まいの地域を **△·▼· ◆· ▶** で選び、 (決定) を押す
 - お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。
- 表示された地上Aチャンネル一覧の内容を確認後、を確認後、

画面の説明を読んで、以下をする

はじめての設定 地上D放送チャンネル設定 続いて地上Dの初期スキャンを行います。初期スキャンは 終了するまでに数分かかります。 地上Dの初期スキャンを行いますか? はい いいえ ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほど メニューの初期スキャンを行ってください。

||■ 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合

- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでしばらくお待ちください。
 - 初期スキャンが終わったら、次は手順9に進みます。
 - 下図の画面が表示された場合
 - •「データ放送用メモリーの割当て」**373** をしてください。
 - 「データ放送用メモリーの割当て」が終了 すると、次は手順9に進みます。

はじめて	の設定	地上D放送チャンネル設定			
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。				
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当		
▲ ☑ 6		×	あり		
☑ 7	テレビ東京	0	あり		
✓ 8		×	あり		
 9		×	あり		
▼ ☑10		×	あり		
		選択した放送局	局の数:12		

- **Ⅲ■ 地上デジタル放送の初期スキャンをあとでする場合**
 - **◆**·**▶** で「いいえ」を選び、寒 を押して「今 すぐニュース設定」(手順**10**)に進む
 - あとで「自動設定」の「初期スキャン」 (483) を してください。

下図の画面が表示されたら、以下をする

はじめての設定 地上D放送チャンネル設定 初期スキャンを終了しました。 設定内容を確認しますか? はい いいえ

- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 設定内容の確認画面(下図例)が表示されます。

(:	はじめての設定		地上D放送チャンネル設定	
	リモコン	チャンネル	放送局	
•	1	テレビ	NHK総合・東京	
	2	テレビ	NHK教育・東京	
	3			
	4	テレビ	日本テレビ	
	5	テレビ	テレビ朝日	
▼	6	テレビ	TBS	

- ②設定内容を確認し、≫を押して「今すぐニュース設定」(手順10)に進む
 - これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定 が終了しました。
 - チャンネルの欄が「---」となった場合は、放送がないか、または受信できなかったことを示します。
 - 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての 設定」がすべて終了したあとで、「手動設定」「51 子 で行ってください。

今すぐニュース設定

- ●「今すぐニュース」は、リモコンの「<u>辣ニス</u>」を押すだけで、自動録画されたニュース番組を再生して見ることができる機能です。詳しくは、操作編の**42**3 をご覧ください。
- ここでは、**録画するニュース番組の自動登録をします**。 ここで登録しないで、「はじめての設定」終了後に「HDD設 定」**69** の「今すぐニュース番組登録」で登録することも できます。ただしその場合は、自動登録できません。(チャ ンネルや放送時刻などを手動で登録します)
- ※ 番組編成は変更になることがあります。その場合は「HDD 設定」**69** の「今すぐニュース番組登録」で変更してください。
- ┫⋒ 画面の説明を読んだあと、以下をする

はじめての設定 今すぐニュース設定 地上放送チャンネル設定の設定内容から、今すぐニュース設定の自動登録を行うことができます。自動登録を行うと現在の登録内容は取り消されます。 今すぐニュース設定の自動登録を行いますか? はい いいえ

Ⅱ■「今すぐニュース」の自動登録をする場合

- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 自動登録される内容は、下の手順③で確認できます。
 - 以下のメッセージが表示された場合

HDDの残量が不足しているため、 設定できません。

決定を押す

- HDDの残量を確認し、録画ができるよう に不要な番組を削除してください。 (操作編 43 字)
- ②下図の画面が表示された場合は、「地上Dのニュース」または「地上Aのニュース」を

 ◆・▶で選び、深を押す
 - 初期スキャンで地上デジタル放送の「NHK 総合」が設定されなかった場合は、下の画面 は表示されません。手順●に進んでください。



- 地上Dのニュース……地上デジタル放送の 「NHK総合」の番組が自 動登録されます。
- 地上Aのニュース……地上アナログ放送の 「NHK総合」の番組が自 動登録されます。
- ❸自動登録内容の画面が表示されたら、定 を押す

はじめ	ての設定	9	すぐニュース設定
①1	NHK総合	月~土	AM 6:00~AM 6:30
11	NHK総合	毎週(日)	AM 6:00~AM 6:15
11	NHK総合	月~金	PM 0:00~PM 0:20
11	NHK総合	毎週(土)	PM 0:00~PM 0:15
11	NHK総合	毎週(日)	PM 0:00~PM 0:15
11	NHK総合	毎日	PM 7:00~PM 7:30
11	NHK総合	月~金	PM 9:00~PM 10:00

「地上Aのニュース」の場合

- ●「新規登録」や取り消しをしたい場合は、あとで 「HDD設定」[**69**37 の「今すぐニュース番組登録」 をしてください。
- 次は手順11 に進みます。

||■「今すぐニュース」の自動登録をしない場合

● **4**·▶で「いいえ」を選び、歳た押して手順11 に進む



はじめての設定をするっづき

郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(天気予報・選挙速報など)の視聴や、電話回線を通しての双方向サービスを、もよりのアクセスポイント(接続中継点)で利用するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

11 お住まいの地域の郵便番号を **11** ○ 10 0 (O)で入力し、寒寒を押す


● 間違えて入力したときは、**《**でカーソルを戻してからもう一度入力します。



電話回線設定

●「電話回線の接続」**27**3 をした場合は、以下の手順で電話回線の設定をします。

12 画面の説明を読んで、◀・▶で「はい」を選び、寒声を押す

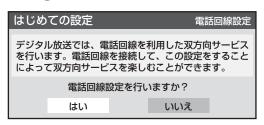

Ⅲ■ 電話回線の設定をしない場合

● **◆**· ► で「いいえ」を選び、(株)を押して手順17 に進む

13 外線発信番号の有無によって以下をする

● ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際に、電話番号の前に0や#などを押すことがあります。これを外線発信番号といいます。


||■ 外線発信番号が必要な場合

● ◀·▶で「はい」を選び、除意を押して手順14 に進む


||■ 外線発信番号が不要な場合

● **♂**·▶で「いいえ」を選び、た選び、た押して手順15 に進む

- *1 ~ 10 10 (0)、 12 # (#)、 11 x(*) で入力 します。(左詰めで入力してください)
 - 最大3ケタまでの設定ができます。
 - 間違って入力した場合は、**《**で前のケタに戻り、入力し直します。
 - 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで、 を押します。
 - ※「110」や「118」、「119」を入力した場合は、自動的 に取り消されます。



● 通常は「自動判定」を選びます。自動判定以外を選ん だ場合は、手順17に進みます。

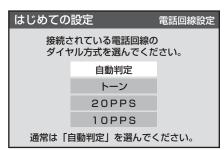


Ⅱ■「自動判定」を選んだ場合

- ●「判定中」の画面が表示されます。
- 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
- 自動判定が終了すると判定結果が表示されます。次は手順**16**に進みます。

■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合

● 下図のメッセージの場合は、電話回線の接続 273 を確認してから、もう一度手順15を 行ってください。





- データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して(鍵)を押すと残りの4ケタは自動的に「O」が入力されます。

■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合…つづき

- 電話回線の種類などによっては、自動判定が できない場合があります。自動判定ができ ない場合は、決定を押して手順15の画面にも どり、使用している電話回線のダイヤル方式 (トーン、20PPS、10PPS)を選んで(練)を 押し、手順17に進みます。
- ダイヤル方式が不明の場合は、ご加入のNTT 営業所または局番なしの116番にお問い合 わせください。

■ 自動判定が終了しない場合

● 3分以上たっても終了しない場合は、 🥦 を 押して自動判定を中止し、電話回線と正しく 接続されているか確認してください。 27 3

16 判定結果を確認して、決定を押す

設定内容を確認する

設定内容を変更する場合は、を押してください。 を押すたびに、「はじめての設定」の各項目の最 初の画面に戻ります。

はじめての設定 設定を完了しました。 地方/地域 : 関東/東京都 郵便番号 : 105-0023 ダイヤル方式: トーン 続けて簡易確認テストを行いますか? いいえ

設定内容によって表示は異なります。

||■ 簡易確認テストをする場合

● 手順18に進みます。

||■ 簡易確認テストをしない場合

- **●で「いいえ」を選び、**練を押す
- ② を押して、メニューを消す
- これで「はじめての設定」は終了です。

簡易確認テスト

◀·▶で「はい」を選び、寒寒を押す

- 簡易確認テストが始まります。
- 受信テストは、BS→110度CS→地上Dの順に行わ れます。

はじめての設定	簡易確認テスト	
地上D受信テスト	伝送チャンネル ◆ UHF 15 ▶ 正常に受信できています。	
BS・110度CS受信テスト	正常に受信できています。	
カードテスト	正常に動作しています。	
電話回線テスト	電話回線の接続を確認しました。	

II■「地上D受信テスト」の伝送チャンネルを切り 換えるには

- ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
 - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
- ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順❶と同じ操作をする
- ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され ている伝送チャンネルがわからない場合は、「地 上D受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴 できるか確認してください。
- を押すと、テストを中止して前の画面に戻るこ とができます。
- テスト結果については、次ページをご覧ください。

19筒易確認テストが終了したら、寒寒を押す

- これで「はじめての設定」は終了です。
- を押して、メニューを消します。



はじめての設定をするっづき

||■ 簡易確認テスト結果について

テスト項目	テスト結果の表示	内容または対処のしかた
地上D受信テスト	「正常に受信できています。」	
[地上デジタル放送が受信できることをテストします。]	「正しく受信できません。」	● アンテナの接続 24 g と方向調整 29 g を確認してく ださい。
BS・110度CS受信テスト	「正常に受信できています。」	
[BSデジタル放送と110度CS デジタル放送が受信できるこ とをテストします。]	「正しく受信できません。」 または「BS(110度CS)は受信でき ますが110度CS(BS)が受信できま せん。」	● アンテナの接続 26 3 と設定・調整 30 3 を確認してください。
カードテスト	「正常に動作しています。」	
[本機で使えるB-CASカードかどうかテストします。]	「B-CASカードを正しく挿入してく ださい。」	● B-CASカードを正しい向きで挿入後、もう一度簡易確認テストをしてください。
	「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」	
	「このB-CASカードはご使用になれません。」	● B-CASカードを交換してください。
	「B-CASカードが故障しています。」	● カードに記載のB-CASカスタマーセンターにお問い 合わせください。
電話回線テスト	「電話回線の接続を確認しました。」	
[電話回線が正しくつながることをテストします。]	「ダイヤルトーンの検出ができません でした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、「電話回線 設定」「5737、「5837で設定状態を再確認してください。
	「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が正しくないことが考えられます。なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話回線テストはできません。
	「外線発信番号の設定により電話回線 テストができませんでした。」	● 外線発信後の待ち時間 57 ₹ を数値で設定している場合は、電話回線テストはできません。この場合に電話回線の確認をするには、「電話回線テスト」の「センター接続テスト」 58 ₹ をしてください。

||■「はじめての設定」や「地上A自動設定」 47 字 をしても地上アナログ放送を正しく受信できない場合

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62は UHF) や向きが、設定した地域・都市名の条件に合って いることを確認してください。
- ●複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。
 - 例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・ 川崎」または「平塚·茅ケ崎」など。
 - このような場合は、次のようにして設定します。
 - ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ②「自動設定」の「地上アナログ放送の場合」 47 ₹ の手順1~4を行う
 - ●手順5(48字上)で、アンテナを向けた地域・都市名を選び、(対)を押す

Ⅲ■ 左記をしても地上アナログ放送の一部のチャンネルが正しく受信できない場合

- ●「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「50 g の 手順1~2を行う
- ②手順3で該当する「リモコンボタン」を選び、手順4の①でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、(株)を押す
- 例:地域·都市名を「横浜·川崎」に設定した場合で、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。

手動設定			地上A
リモコンボタン		7	
チャンネル	4	48	•
表示		42	
放送局	TVKテレビ		
受信地域			

データ放送用メモリーの割当て

- **32** 子 の手順8や、「初期スキャン」 **48** 子 の手順4などで、 データ放送用メモリーの割当て画面が表示されたときに は、以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しを した場合で、以前受信していた放送局の設定が残ってい たときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超 えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当て画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の情報がすべて消去されますのでご注意ください。

メモリーを割り当てる放送局を ▲·▼で選び、深定を押す

- ■選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度(株)を押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの *1 ~ 12 に設定されている放送局 (放送局名表示の左側に 1 ~ 12の数字が表示されています)については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

── 設定の場面によって名称が変わります。

初期スキ	ニャン					
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。					
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当			
▲ ☑11	テレビ埼玉	0	あり			
☑ 12	テレビ東京	0	あり			
		0	あり			
		0	あり			
▼□		0	あり			
	選択した放送局の数:12					

2 手順1を繰り返し、九つの指定をする

● ***1** ~ **12**,については自動的に設定されます。 それらを除いた九つを指定します。

2 ▶を押す

- 手順**4**の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。
 - $会 を押したあと、手順<math>1 \sim 2$ の操作で九つの指定をしてください。

▲・▶で「はい」を選び、練定を押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。

初期スポ	初期スキャン						
リモコン	放送局	受信状態	メモリ ー割当				
5	TOKYO MX	0	あり				
6	TBS	0	あり				
▼ 7	TVKテレビ	0	あり				
メモ	メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか?						
	はい	いいえ					
メモリーを割り当てなかった放送局に関するデータはすべて消去 されます。消去されたデータは元に戻すことができませんので ご注意ください。							

このページの設定をする前の操作を続ける

- ●「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合33 ₹ の手順 9 へ
- 「初期スキャン」の場合 「初期スキャン」 **48** m の手順**5**へ
- ●「再スキャン」の場合「再スキャン」 49 デの手順2または手順3へ




ページ

本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを経由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

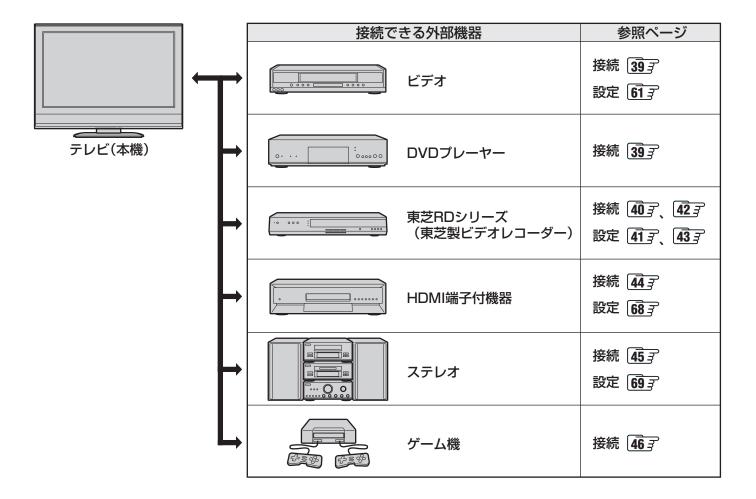




- 外部機器を接続するためのコードやケーブルは本機に付属していません。接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを 別途お買い求めください。
- 本機のビデオ入力1のD4映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、D4映像入力端子からの映像が画面に出ます。(D4映像入力端子に入力した映像を本機のHDDに録画することはできません)
- ◆本機のビデオ入力2、ビデオ入力3のS2映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、S2映像入力端子を優先します。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。
- 録画が禁止されている番組や映像ソフトなどは、本機のHDDに録画できません。

ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ


ビデオをつなぐ

- ビデオの再生映像を本機で見るには、Aの接続をします。
- ◆ 本機で受信したデジタル放送をビデオで録画するには、●の接続もします。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを経由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

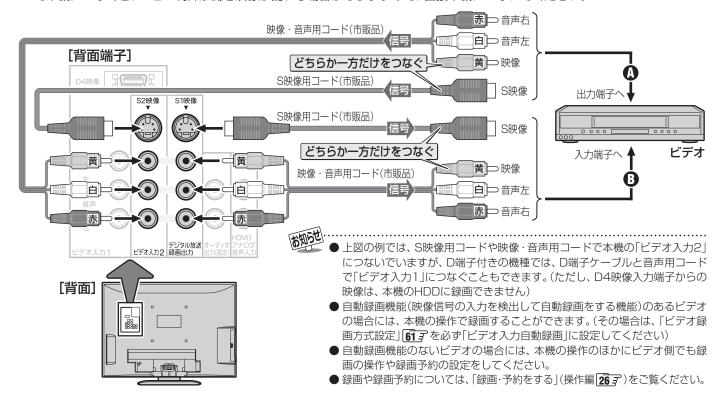

DVD プレーヤーをつなぐ

- DVDプレーヤーやビデオなどで、D端子やコンポーネント映像(Y、Cв、Cв)出力端子のある機器は、下図のようにD端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなぎます。
- D端子やコンポーネント映像出力端子がない場合は、映像・音声用コードでつなぎます。S映像出力端子がある場合は、S映像用コードと音声用コードで「ビデオ入力2」につなぐこともできます。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを経由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

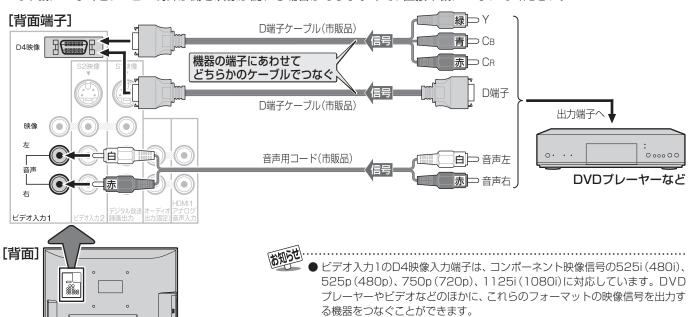

● D4映像入力端子からの映像は、本機のHDDに録画できません。

● 録画が禁止されている映像ソフトなどは、本機のHDDに録画できません。

東芝RDシリーズ(東芝製ビデォレコーダー)をつなぐ


● 本機と東芝RDシリーズ(東芝製HDD&DVDビデオレコーダー)を使って「テレビdeナビ予約」(連動予約)をする場合のつなぎかたです。

直接つなぐ

- ※ 本機と東芝RDシリーズのLAN端子を直接つなぐ場合の接続方法です。 (「LAN端子の接続」[28] をしている場合は、ルーターを通してつなぎます。[42]?)
- LANケーブル ②の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編 ②637)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。(本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています)
- 下図の例(**⑤**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますが、機種によっては以下の接続もできます。
 - D端子付きの機種の場合 … D端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなぐことができます。(ただし、D4 映像入力端子からの映像は、本機のHDDに録画できません)
 - HDMI端子付きの機種の場合 … HDMIケーブルで本機のHDMI入力端子につなぐことができます。
- ●接続後は次ページの設定をしてください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。本機と東芝RDシリーズを直接つなぐ場合には、クロスケーブルをご使用ください。
- 「LAN端子の接続」 28 mの「ご注意」もお読みください。

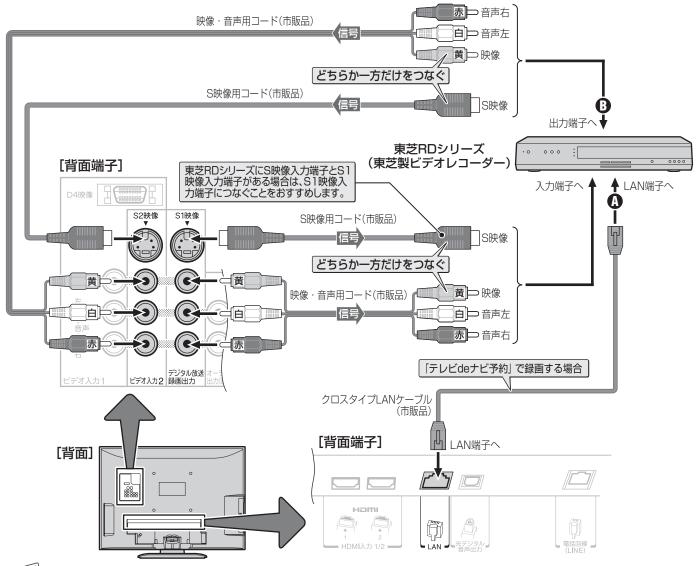



◆本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができる東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー) -2006年8月現在 形名: RD-XS24、RD-X3、RD-XS31、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS37、RD-XS38、RD-X4、RD-X4EX、RD-XS40、RD-XS41、RD-XS43、RD-XS46、RD-X5、RD-XS53、RD-XS57、RD-XV34、RD-XV44、RD-H1、RD-H2、RD-T1、RD-XS48、RD-X6、RD-XD71、RD-XD91、RD-XV81、RD-XD72D、RD-XD92D、RD-A1

直接つなぐ場合の設定をする

● 前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝RDシリーズを直接クロスタイプLANケーブルで接続して、「テレビdeナビ予約」の機能を使うための設定をします。東芝RDシリーズと本機の電源を入れて、以下の設定をしてください。

東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」 (または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。 東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定 をしてください。
 - ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
 - 2以下を設定して保存する

項目	設定内容
本体名	※ 設定内容を確認し、
本体ユーザー名	メモする
本体パスワード	(メモした内容は、右 の「テレビdeナビ設
本体ポート番号	定」で使います。)
DHCP	使わない
IPアドレス	192. 168. 1. 15
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1
DNSサーバー	192. 168. 1. 1

本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」<u>「59</u>3 ~ <u>60</u>3 を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	192. 168. 1. 20
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1

● 「DNS設定」

項目	設定内容	
DNSアドレス自動取得	しない	
DNSアドレス(プライマリ)	192. 168. 1. 1	

- ※ DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。
- 「プロキシ設定」: 「使用しない | に設定
- 2 を押して、メニューを消す
- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 以下の操作で「テレビdeナビ設定」画面に する
 - ݣ— (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「録画機器設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲·▼で「テレビdeナビ設定」を選び、㈱⇒を押す

テレビdeナビ設定	
RD本体名	
ユーザー名	
パスワード	未設定
ポート設定	80
連動ライン入力番号	ライン入力3

- ▲·▼で「RD本体名」を選び、寒寒を押す
 - 文字入力画面になります。操作編 **24 7** の文字入力 のしかたを参照して、左上の手順**2** でメモした本体 名を入力してください。
- **□** 同様にして以下を設定する
 - **①** ▲·▼で「ユーザー名」を選び、東芝RDシリーズの本体ユーザー名を入力する
 - ② ▲·▼で「パスワード」を選び、東芝RDシリーズの本体パスワードを入力する
 - ③ ▲・▼で「ポート設定」を選び、東芝RDシリーズの本体ポート番号を入力する
- 4 ▲·▼で「連動ライン入力番号」を選び、本機を接続した東芝RDシリーズのライン入力を◀・▶で選ぶ
- を押して、メニューを消す
- **6** 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。




東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐっづき

ルーターを通してつなぐ

- ※「LAN端子の接続」「28字をしている場合のつなぎかたです。
- LANケーブル@の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編**26**37)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。(本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています)
- 下図の例(**⑤**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますが、機種によっては以下の接続もできます。
 - D端子付きの機種の場合 … D端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなぐことができます。(ただし、D4 映像入力端子からの映像は、本機のHDDに録画できません)
 - HDMI端子付きの機種の場合 … HDMIケーブルで本機のHDMI入力端子につなぐことができます。
- ●接続後は次ページの設定をしてください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝RDシリーズをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。
- 「LAN端子の接続」「28子の「ご注意」と、次ページの「LAN端子についてのお知らせとご注意」もお読みください。

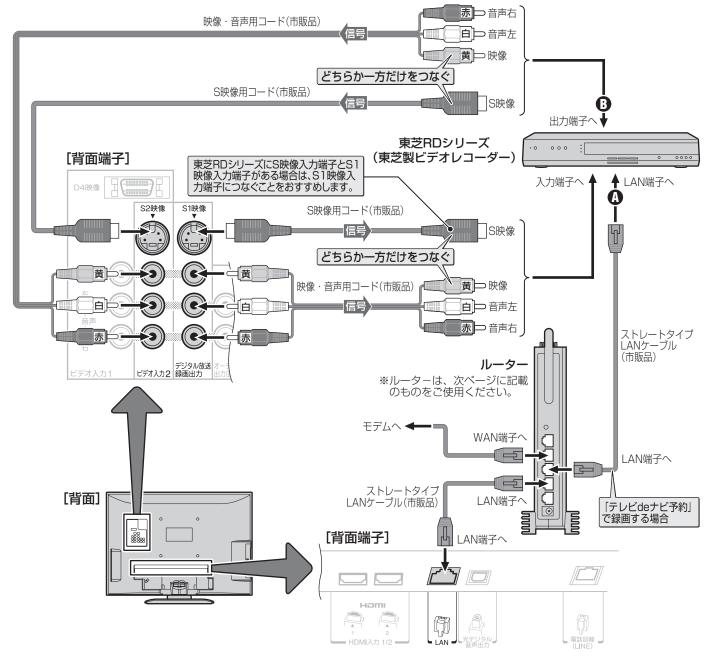



● 40 子の「お知らせ」をご覧ください。

ルーターを通してつなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝RDシ リーズをインターネット常時接続環境に接続して、「テレビ deナビ予約」の機能を使うための設定をします。
- ■最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、以下の設定をしてください。

ルーターのDHCP機能を確認する

● DHCP機能が「有効」になっていることを確認してください。出荷時点で「有効」の状態に設定されているのが一般的ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。

東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」

(または「イーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。 東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定 をしてください。
 - ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
 - 2以下を設定して保存する

項目	設定内容
本体名	※ 設定内容を確認し、
本体ユーザー名	メモする
本体パスワード	(メモした内容は、下 の「テレビdeナビ設
本体ポート番号	定」で使います。)
DHCP	使う

本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」<u>「59</u>字~<u>60</u>字を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項 目	設定内容	
IPアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)	

● 「DNS設定」

項目	設定内容		
DNSアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)		

2 を押して、メニューを消す

- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

本機の「テレビdeナビ設定」をする

● 手順の内容は 41 ₹ と同じです。

LAN端子についてのお知らせとご注意

● [LAN端子の接続] (28 3) 、「ルーターを通してつなぐ」 (42 3) をする場合には、以下をお読みください。

||■本機が接続できるルーターについて

●以下の製品での有線接続で正常動作を確認済みです。 無線接続の場合や、他の製品では本機が正常に動作し ない場合があります。

メーカー名: プラネックスコミュニケーションズ(株)

形 名: BLW-04FMG

||■ご注意


- イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- プロバイダー(インターネット接続事業者、以下同じ) 側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。
- ■電話通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、お客様で自身でお支払いください。
- ADSLを利用するには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによって、本機を使用できない場合や、同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- 基本的には、カテゴリ5(CAT5) と表示された 10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用 ください。ただし、接続機器がすべて10BASE-Tの場合は、カテゴリ3のケーブルも使用できます。
- ●以下の場合やご不明な点は、ご契約のADSL回線事業 者やケーブルテレビ会社、プロバイダーにお問い合わ せください。
 - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - ADSL回線の状況によっては、うまく通信できない ことがあります。
 - ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点など。
- ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない 場合があります。
- **28 3 7 42 3** で図示した以外の機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。

A° > E

HDMI端子付の機器をつなぐ

- HDM1は、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことができるインターフェイス(接続システム)です。
- ※ 本機のHDMI入力端子からの映像・音声は、本機のHDDに録画・録音できません。
- ●本機は、HDMI入力1、2端子を使ってHDMI端子付の機器を2台までつなぐことができます。
- HDMIケーブルだけの接続で本機から音声が出ない機器の場合は、下図のようにHDMIケーブルをHDMI入力1端子につなぎ、HDMI1アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。(それでも音声が出ない場合は、「HDMI1音声入力設定」

 「68 字を「アナログ」に設定してください)

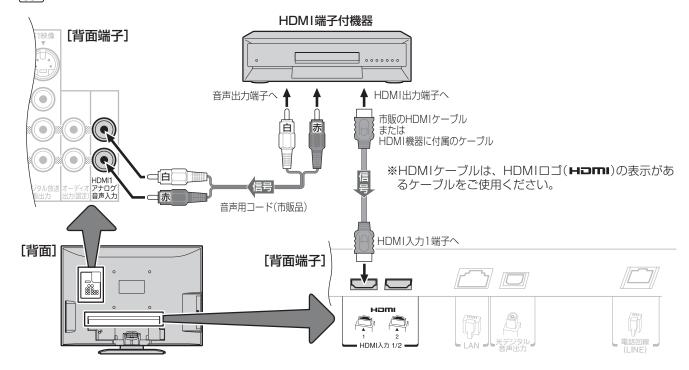

II■ DVI端子付の機器をつなぐ場合

- HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI 端子付の機器もつなげます。
- 本機から音声も出したい場合は、上の図のように本機の HDMI入力1端子とHDMI1アナログ音声入力端子につないでください。(DVI 端子から音声は出力されません)





- 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機のHDMI端子が対応している映像信号


映像のフォーマット	解像度	垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック
1125i (1080i)	1920×1080i	59.940/60Hz	33.716/33.750kHz	74.176/74.250MHz
750p (720p)	1280×720p	59.940/60Hz	44.955/45.000kHz	74.176/74.250MHz
525p (480p)	720×480p	59.940/60Hz	31.469/31.500kHz	27.000/27.027MHz
525i (480i)	720×480i	59.940/60Hz	15.734/15.750kHz	27.000/27.027MHz
VGA	640×480p	59.940/60Hz	31.469/31.500kHz	25.175/25.200MHz

- 接続機器側での出力フォーマット設定が必要になる場合があります。設定方法については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- 二画面で表示したときに、文字などがはっきり表示されないことがあります。
- 本機のHDMI端子が対応している音声信号

種類: リニアPCM、 サンプリング周波数: 48kHz/44.1kHz/32kHz


ステレオにつなぐ

||■ オーディオ出力(固定)端子を使って接続する場合

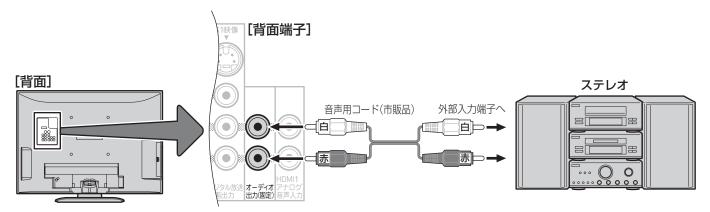

||■ 光デジタル音声出力端子を使って接続する場合

- MDレコーダーやDATにつなぐ場合
 - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽しむことができます。
 - 「光デジタル音声出力」 **69 ?** を「PCM」に設定します。
- 外部のMPEG音声用デコーダーにつなぐ場合
 - デジタル放送のMPEG-2 AACまたはMPEG-1 Layer II 方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーまたはMPEG-1 Layer II デコーダーで楽しむことができます。
 - 「光デジタル音声出力」「69 m を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

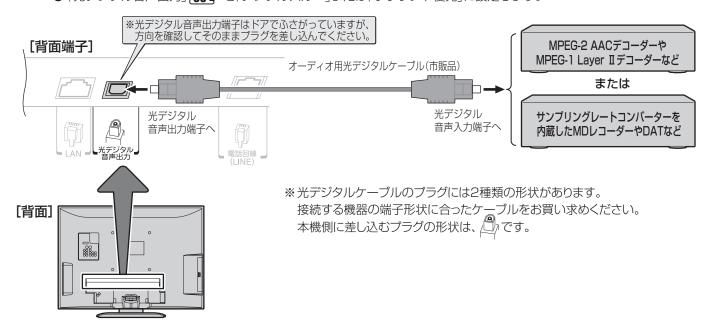

||■ 使いかた

● 本機の音量をゼロにして、ステレオ機器側で音量を調整します。


お知らせ

■ 光デジタル音声出力端子について

- 本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、「PCM」(リニアPCM)の場合、48kHz、44.1kHzまたは32kHzです。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- MPEG-2 AAC、またはMPEG-1 Layer II 音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。 MPEG-2 AACデコーダーやMPEG-1 Layer II デコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。

ゲーム機をつなぐ

- ゲーム機は、本機右側面のビデオ入力3/ゲーム端子につなぎます。
- 入力切換(操作編[11])で「ビデオ入力3/ゲーム」を選択すれば、ゲームに適した画質と画面サイズになります。
- 一時的にDVビデオカメラなどをつないで使うときは、入力切換で「ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから、 を押します。
- 常にゲーム機以外の機器をつなぐ場合は、「ビデオ入力表示設定」「68 m で「ゲーム」以外に設定してください。
- ※ テレビ画面に向けて光線銃などを使うゲームは本機では使用できません。(原理上、正しく動作しません)
- ※ ビデオ入力1~3のどれにでも接続して楽しめます。ビデオ入力3以外につないだ場合は、「ビデオ入力表示設定」**68** で、ゲーム機をつないだ入力を「ゲーム」に設定してください。

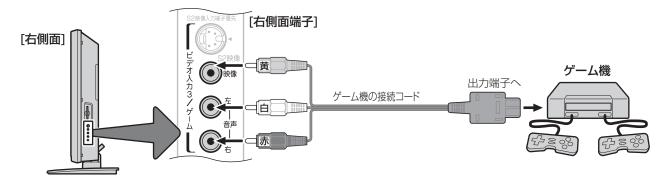


アンテナ設定

● アンテナ電源供給とアンテナレベルについては **29** 了 ~ **30** ♂ をご覧ください。

BS中継器切換/110度CS中継器切換

- 衛星の中継器が故障してすべての放送が受信できなくなってしまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器以外の放送が受信できます。通常は切換えの必要はありません。
- そのほかにも、外部機器からの電波の妨害などで一部の中 継器が受信できない場合も同様です。
- 以下の操作で「BS中継器切換」または 「110度CS中継器切換」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、練定を押す
 - ◆ ▲·▼で「BS中継器切換」または「110度CS中継器切換」を選び、深定を押す
- **2** ◀·▶で中継器を切り換え、放送が受信できたら、除定を押す

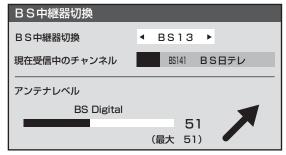

(例)BS 中継器切換の場合

- 選択できる中継器は
 - BSデジタル放送の場合:BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、BS13、BS15
 - 110度CSデジタル放送の場合: ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、 ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24
 - ※ 中継器は2006年8月現在の状態です。

3 を押して、メニューを消す

● 「はじめての設定」**③1** ず済んでいて、特に変更の必要がない場合は「チャンネル設定」をする必要はありません。

チャンネル設定

● チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」 50 3 があります。

自動設定

- ●「自動設定」では、地上アナログ放送と地上デジタル放送が 設定できます。
- BSデジタルチャンネルと、110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。(操作編 **9 3** のお知らせをご覧ください)

地上アナログ放送の場合

- ●テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル (VHF/UHF)を自動で設定することができます。
- お買い上げ時は、リモコンのダイレクト選局ボタン<a>**1 12. にはVHFの1 ~ 12チャンネルが番号と同じに設定されています。
- 地上A自動設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」 (**81 ?** ~ **88 ?**)の内容で設定されますが、チャンネルが 変更になり受信できなくなることがあります。受信できな いチャンネルがあるときは、「手動設定」**50 ?** で設定して ください。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒湿を押す
- **2** ▲·▼で「地上A自動設定」を選び、 (株)を 押す



- **3** お住まいの地方を **△·▼·⋖·▶** で選び、[★]定
- **4** お住まいの都道府県を▲·▼· ◀· ▶ で選び、 定定を押す





■ 地上アナログ放送のチャンネル設定について

- お使いの地域・都市名で地上A自動設定をしても正しく受信できない場合は、36.7 の下部をご覧ください。
- ダウンロード(操作編 **54** 子)によって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(**81** 子 ~ **88** 子)の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順 **3** ~ **5**の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「**50**字で設定してください。
- 地上アナログ放送の番組表を使用する場合で、上の手順3、4で設定した地域以外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「50字で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。

チャンネル設定っづき


自動設定 つづき

地上アナログ放送の場合 つづき

5 お住まいの地域・都市を ▲·▼· **◄**· ▶ で選び、寒寒を押す

- お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
- 自動で設定されるチャンネルについては、**81**3~ **88**3)の一覧表をご覧ください。
- ●設定された内容を変更したい場合は「手動設定」「503」をしてください。

6



地上デジタル放送の場合

●地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域が変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変更があったときにする「再スキャン」があります。また、電源が「切」や「待機」のときに自動的にする「自動スキャン」もあります。

Ⅲ■ 初期スキャン


- 受信できるチャンネルを自動的に探して、リモコンの [*1] ~ [12] に放送の運用規定に基づいて設定します。また、初期スキャン終了後の手順の中で「今すぐニュース設定」の自動登録もできます。
- ●「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとにお客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。
- 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継局が新設、変更された場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(**89 ?** ~ **90 ?**)が目安となります。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、練定を押す
- ▲·▼で「初期スキャン」を選び、除意を押す

- **3** お住まいの地方を **△·▼· ◆· ▶** で選び、寒電 を押す
- **4** お住まいの都道府県または地域を
 ▲·▼· ◆· ▶ で選び、 定 を押す
 - データ放送用のメモリー割当て画面が表示された場合は 37 子 をご覧ください。
- **5** 初期スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ◆・▶で「はい」を選び、練を押す
 - 2 設定内容を確認したら 寒 を押す
 - ●設定された内容を変更したい場合は、「初期スキャン」終了後に「手動設定」 (513) をしてください。
 - ||■ 設定された内容を確認しない場合
 - ◆・▶で「いいえ」を選び、練定を押す
- ▶ 「今すぐニュース設定」をする
 - 「はじめての設定」の手順10「今すぐニュース設定」 33 矛 を参照して設定してください。
- 7 を押して、メニューを消す



||■ 再スキャン

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすることによって、チャンネルを追加設定することができます。
- 「初期スキャン」(**32 3** または **48 3**)をしていないと「再スキャン」はできません。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
 - キニニー (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、寒寒を押す
- **↑** ▲·▼で「再スキャン」を選び、^{決定}を押す
 - データ放送用のメモリー割当て画面が表示された場合は **37** 家で覧ください。
 - 再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、~ 12. への設定方法を選ぶ画面が表示されます。▲・▼ でどちらかを選び、★ を押します。
 - **すべて設定し直す** …… 地上デジタル放送のすべての設定をし直します。
 - 現在の設定に追加する… ^{*}1 ~ 12。の未設定のボタンだけを新たに設定します。
- **3** 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下をする
 - ||■設定された内容を確認する場合
 - **◆・▶で「はい」を選び、**練を押す
 - ②設定内容を確認したら寒寒を押す
 - 設定された内容を変更したい場合は、「再スキャン」終了後に「手動設定」「**51**字をしてください。
 - ||■ 設定された内容を確認しない場合
 - ◀・▶で「いいえ」を選び、練を押す



||■ 自動スキャン

- 「自動スキャン」は電源が「切」と「待機」のときに自動的に チャンネルのスキャンをします。
- 「初期スキャン」(**32** ヺ または **48** ヺ)をしていないと、「自動スキャン」は実行されません。
- ●「自動スキャン」で放送局の変更が見つかった場合は、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知らせ」(操作編**24**3~)でお知らせします。
- 変更後の受信できるチャンネルについては「放送局名」のリスト(操作編 **15** 子)でご確認ください。(枝番(操作編 **9** 子) だけが変更されている場合もあります)
- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- ●「自動スキャン」は電源が「切」と「待機」のときに不定期に行われます。このため、「自動スキャンする」に設定していても、本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。
 - ※ 放送局の変更があった場合(もよりの放送局などから、 そのような情報を得た場合)は、再スキャンをすること をお勧めします。また、録画予約などをしていた場合は、 予約チャンネルを確認してください。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
 - ̄ ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、検討を押す
- ▲・▼で「自動スキャン」を選び、寒湿を押す
- **3** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、衆意を押す
 - ●「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。
- 4 を押して、メニューを消す



■ 再スキャンの動作について

- 前ページの「初期スキャン」の場合は、すでに地上ダイレクト選局ボタン®1 ~ 12 に設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定し直します。
 - 再スキャンでは次のようになります。
 - すでに放送局が登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択ができます(手順2の操作)。(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「手動設定」「野子で行ってください)
 - 新たな放送局が見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 再スキャン後の各チャンネルの構成については、「放送局名」のリストで確認できます。(操作編 📆 🕏)
- 再スキャンをしても、枝番(操作編 **9**)については、通常は変更されません。
- ■電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できないことがあります。

チャンネル設定っづき

手動設定

● リモコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに行います。

地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C38)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
 - 自動設定で正しく受信できないとき
 - 設定されたチャンネル表示を変えたいとき
 - 地上アナログ放送用の番組表の地域設定を変更するとき
 - CATVのチャンネルを[*1]~[12]に設定したいとき
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ݣ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **介** ▲·▼で「地上A」を選び、㈱ を押す
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(<a>**1
 <a>○ 12
 <a>○ 12
 <a>○ 12
 <a>○ 2
 <a>○ 2
 <a>○ 3
 <a>○ 2
 <a>○ 3
 <a>○ 4
 <a>○ 2
 <a>○ 2
 <a>○ 3
 <a>○ 2
 <a>○ 3
 <a>○ 3
 <a>○ 4
 <a>○ 2
 <a>○ 2
 <a>○ 3
 <a>○ 3
 <a>○ 4
 <a>○ 4
 <a>○ 5
 <a>○ 6
 <a>○ 7
 <a>○ 7
 <a>○ 8
 <a>○ 8
 <a>○ 7
 <a>○ 8
 <a>○ 8
 <a>○ 9
 <a>○ 9<

手動設定 均					
	リモコン	チャンネル	表示	放送局	
	1	1	1	NHK総合	
	2	2	2		
	3	3	3	NHK教育	
	4	4	4	日本テレビ	
	5	16	16	放送大学	
$ $	6	6	6	TBS	

リモコンボタンの番号

※▼を押し続ければ、7~12が表示されます。

4 次の●~●の手順で、それぞれの項目を 設定する

	手動設定			地上A
	リモコンボタン		5	
0-	チャンネル	4	14	•
2	表示		5	
3 —	— 放送局	1	ГОКҮО МХ	(
4	一受信地域		23区	

- - **<!** を押すと次のように切り換わります。(**<!** を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

(地上アナログ放送(1~62) ← CATV(C13~C38)

- 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、(図・図・図)で微調整するとよくなる場合があります。 ※ 調整前の状態に戻すには **◀・**▶でチャンネルを 選び直してください。
- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を ◀·▶で選ぶ
 - ◀・▶を押すと次のように切り換わります。

(地上アナログ放送(1~62)) ← CATV(C13~C38)

BSアナログ放送(BS1、BS3、…BS15) (CATVで放送されている場合)

- ③ ▲・▼で「放送局」を選び、 ◀・▶で放送局名を選ぶ
 - ●「表示しない」を選ぶこともできます。
- ▲·▼で「受信地域」を選び、●でアンテナの向いている放送局の地域を選ぶ
 - ※ これは地上アナログ放送の番組表を使うための設 定です。

大 決定を押す

** 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $\mathbf{3} \sim \mathbf{5}$ を繰り返します。

6 を押して、メニューを消す



- ●「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」「54字が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上A自動設定」 473 や「はじめての設定」 313 をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
 - CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
 - 「CATVを利用している場合の本機のHDDの機能について」「75字もよくご覧ください。

地上デジタル放送の場合


- はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、 「初期スキャン」 をしてください。「初期スキャン」をしていないと、「手動設定」はできません。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ݣ ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、深定を押す
- **2** ▲·▼で「地上D」を選び、練定を押す
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(*1 ~ 12.)の番号を▲·▼で選び、㈱ を押す



4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で地上デジタルのチャンネルを選ぶ



● **<!** ▶を押すと次のように切り換わります。(**<!** ▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)



● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

Ⅱ■「テレビ」または「データ」を選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の 複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデー タ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- 2 設定したい放送局名を ◀・▶ で選ぶ
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で¹⁶6mのを押すたびに、「TBS」の[テレビ]チャンネルが順次選局できます。

||■ 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 上デジタルのチャンネルだけが設定されます。
 - ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 名が表示されます(これを変えることはでき ません)。
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[地上DO71]を 選ぶと、視聴時の操作で[*6m]を押したときに 071チャンネルだけが選局できます。
- 大学を押す
 - ※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を 繰り返します。
- **6** ▶を押して、設定を保存する
- 7 を押して、メニューを消す




チャンネル設定っづき

手動設定 つづき

BSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ̄ ̄(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒戸を押す
- ▲·▼で「BS」を選び、練定を押す
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1 ~12) の番号を ▲·▼で選び、 (津) を押す

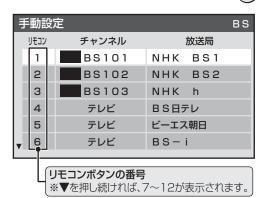

▲·▼で「チャンネル」を選び、 **◆·**▶でBS デジタルのチャンネルを選ぶ

■ **<!** ► を押すと次のように切り換わります。(**<!** ► を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

テレビ ← ラジオ ← データ F-タ BSデジタルのチャンネルを順に選局 ← 1

● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

II■「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合


- 一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネル、または複数データ放送のチャンネル、または複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- 2 ◀・▶で設定したい放送局名を選ぶ
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で(<u>ABSER</u>)を押すたびに、 [BS日テレ]のテレビ放送チャンネルが順次 選局できます。

II■ BSデジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ BSデジタル放送のチャンネルだけが設定され ます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(これを変えることはできません。)
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[BS141]を選ぶと、視聴時の操作で[4]を明初を押したときに141チャンネルだけが選局できます。

大 決定を押す


** 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $\mathbf{3} \sim \mathbf{5}$ を繰り返します。





110度CSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ̄ ̄(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、深定を押す
- **2** ▲·▼で「110度CS」を選び、歳
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1 ~12) の番号を ▲·▼で選び、深定を押す

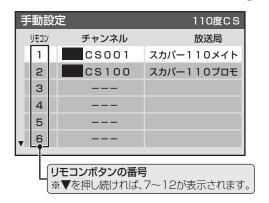

- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で 110度CSデジタルのチャンネルを選んで、定定を押す
 - **<!** を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り 換わります。
 - (**◀·▶**を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

 - リモコンの (1NHKI) ~ (12) を押したときに、ここで選んだチャンネルが選局されます。
 - 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。
 - 「放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(放送局名を変えることはできません)
 - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。

5 を押して、メニューを消す

チャンネル設定の内容を削除する

- デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上D」、「BS」、「110度CS」のどれかを選び、案を押す
- 3 設定内容を削除したい「リモコン」の番号 を ▲·▼で選び、深定を押す



※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。

5 を押して、メニューを消す

チャンネル設定っづき

チャンネルスキップ設定

- で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越すことができます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- 以下の操作で「チャンネルスキップ設定」 画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - **4** ▲·▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、 を押す
- 2 設定したい放送の種類を ▲·▼ で選び、
 定案を押す
- **3** スキップ設定を変更したいチャンネルを **△・▼**で選び、深定を押す

ţ	地上Aチャンネルスキップ設定			
	リモコン	チャンネル	放送局	スキップ
	1	1	NHK総合	受信
	2	2		スキップ
	3	3	NHK教育	受信
	4	4	日本テレビ	受信
	5	16	放送大学	受信
	6	6	TBS	受信

- (例) 手順2で「地上A」を選んだ場合
- 対応を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り換わります。
- デジタル放送の放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えるときはデオデー(ふたの中)を押します。
- *1 ~ 12。に割り当てたCATVチャンネル(C13 ~ C38)は、「リモコン」欄が1 ~ 12よりも下のリストで「設定済み」として表示されます。
- ※ 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り返します。

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、を押し、手順**2**から操作してください)

||■受信・スキップの設定ができるチャンネル

● 地上アナログ放送

[※]1 ~ 12。に割り当てられた地上アナログ放送と CATVチャンネル、その他のCATVチャンネル

● デジタル放送

受信可能なチャンネル

||■ 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

● 地上アナログ放送

※1 ~ 12。にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。

- 地上デジタル放送スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。

チャンネル設定を最初の状態に戻す

- すべてのチャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、繰りを押す
- **2** ▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、寒 を 押す
- ▼・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 4 を押して、メニューを消す





を押して、メニューを消す




■ チャンネルスキップ設定について

- 「手動設定 |をしたチャンネルは、自動的に「受信 |に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について
 - チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」(483)をしてください。 (「データ放送用メモリーの割当て」(373)や、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)

現在時刻設定

- 地上アナログ放送を日時指定予約する場合に設定してください。ただし、デジタル放送を受信できる場合や、iNETを利用した地上アナログ放送の番組表が使用できる場合には、この設定は不要です。
- 以下の操作で「現在時刻設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - ③ ▲・▼で「現在時刻設定」を選び、寒寒を押す
- 以下の操作で現在時刻を設定する

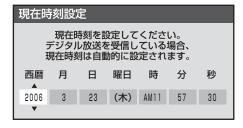

- ▼· ▼で項目を選ぶ
- ② ▲・▼で設定項目の数値を合わせる
- 3手順●、②を繰り返して、すべての項目を設定する
 - 「曜日」は自動的に表示され、変更できません。
 - ●「秒」は、次の手順3で(鍵)を押したタイミングでカウントが始まります。現在時刻よりも少しあとのキリのよい秒数(電話の時報サービスを利用する場合は10秒単位)に合わせておいてください。
- **3** すべての項目の設定が終わったら、定定を 押す
 - 電話の時報サービスなどを利用して、設定した「秒」 の時報に合わせて(定)を押します。
- 4 を押して、メニューを消す



●「現在時刻設定」で設定した現在時刻は、本機の使用環境(周囲の温度など)によって誤差が生じます。 時刻のずれを少なくするために、月に1回程度確認して、

ずれている場合は「現在時刻設定」をし直してください。

●電源プラグをコンセントから抜いたままの状態が約4日間続いた場合は、設定した現在時刻が失われます。 画面表示を押しても、現在時刻が表示されない場合は、もう一度、現在時刻を設定してください。 (現在時刻の設定が失われるまでの期間は目安です。本機の使用環境などによって異なります。)

データ放送設定

郵便番号と地域の設定

- ●「はじめての設定」が済んでいる場合は、この設定は不要です。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの 視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセス ポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」 48 子とは別に設定できます。
- 以下の操作で「郵便番号と地域の設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「データ放送設定」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、決定を 押す
- **2** お住まいの地域の郵便番号を *1 ~ 10 0 (0)で入力し、 (決定)を押す
 - 上3ケタを入力して(減)を押すと、残り4ケタは自動的に「0」が入力されます。

郵便番号と地域の設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

1 0 5-0 0 2 3

- **3** 該当する地方を ▲·▼· **◄**· ▶ で選び、寒 を 押す
 - ●「設定しない」を選んだ場合は、手順5に進みます。
- **4** 該当する地域を **▲·▼· ◀·▶**で選び、æを 押す
 - 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで ください。
 - 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。
- 5 を押して、メニューを消す

文字スーパー表示の設定

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。お買い上げ時は日本語優先になっています。
- 以下の操作で「文字スーパー表示設定」画面にする
 - ●左の手順1の●~3をする
 - ② ▲·▼で「文字スーパー表示設定」を選び、(映記)を 押す
- **2** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、寒寒を押す
 - 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。
- 3 ▲·▼· ◆· ▶ で言語を選び、(決定)を押す

 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語
 /ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶことができます。
- ▲ を押して、メニューを消す

ルート証明書番号を確認する

- ●ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。
- ●ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を以下の手順で確認することができます。
- 以下の操作で「ルート証明書番号」画面に する
 - ●左の手順1の●~❸をする
 - ② ▲・▼で「ルート証明書番号」を選び、深定を押す
- ルート証明書番号を確認し、決定を押す
- 3 を押して、メニューを消す



■ 郵便番号と地域の設定について

- 「はじめての設定」 [31] とここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上A/D放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。
- データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。 設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
 - 「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

通信設定

電話回線設定

● 電話回線設定は、デジタル放送で双方向サービスを利用する場合や、番組購入情報の送信をする場合などに必要です。


■ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- ̄ ̄(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- 4 ▲・▼で「電話回線設定」を選び、寒寒を押す

トーン
設定なし
設定なし
設定しない

2 設定したい項目を ▲·▼で選んで(競)を押し、 下表(次ページまで)の手順に従って設定する

3



設定項目	説明および操作手順
ダイヤル方式	● 「はじめての設定」の「電話回線設定」 34 アの手順 15、16 をご覧ください。 (「はじめての設定」の「電話回線設定」が終わっている場合は、ここでの設定は不要です)
外線発信番号	● 電話をかけるときに、電話番号の前に「O」や「#」などの外線発信番号を付ける必要があるときに設定してください。
	 ① ▲·▼で「外線発信番号あり」を選び、鍵を押す ② 「はじめての設定」の「電話回線設定」 (343)の手順14の操作で外線発信番号を入力する ③ 外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください) ▲·▼で「自動設定する」を選び、(網)を押す
	 ※「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合は、▲・▼で「時間を指定する」を選び、▲・▶で時間を選択して、(対)を押します。 ・ 設定範囲は2秒~9秒(秒単位)です。
電話会社の設定	● 本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社以外の電話会社を使いたいときに設定します。
	● ▲·▼で「電話会社を設定する」を選び、鍵を押す② ▲·▼でマイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」または「加入している」を選び、鍵を押す
	3 <u>●1 ~ 10</u> (0) で電話会社を入力し、 対 を押す
	・ 最大8ケタまで設定できます。・ 間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、もう一度入力してください。
電話番号通知設定	● 本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。
	① ▲·▼でお好みの設定を選び、(鍵)を押す
	通知しない… 本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 通知する 本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。
	• 設定しない… 本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、NTTとの「ナンバーディスプレイ」 の契約のとおりとなります。





■ 外線発信番号の設定について

- 手順③で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出をしません。 ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、「時間を指定する」に設定してください。その場合、以下の自動判定やテストでは回線の接 続と設定の確認はできません。次ページの「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。
 - 「ダイヤル方式の設定」の自動判定(**34**37)
 - 「電話回線テスト」(次ページ)
 - 「簡易確認テスト」(353、633)での電話回線テスト

■ 電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合)

- 手順②で「加入している」に設定してください。手順③で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順②で「加入していない」に設定すると、手順③で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- 手順❸で電話会社番号が未入力の場合は、手順❶の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。

設定項目	説明および操作手順		
電話回線テスト	● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。		
	❶ ▲・▼で「電話回線テスト」または「センター接続テスト」を選ぶ		
	• 電話回線テスト 本機と電話回線の接続・設定が正しく行われているか確認します。テストの結果については 36 デ をご覧ください。		
	• センター接続テスト 本機とセンターの電話回線の接続が正しく行われているか確認します。テストの結果については下のお知らせをご覧ください。		
	(このテストは電話料金がかかります) ② 電話回線の接続状態を確認して、(減)を押す		
	3 テストが終了したら、寒寒を押す		
待ち時間の設定	● 本機から電話の発信をしたいときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。		
	● ▲·▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれか を選び、練を押す		
	② ◀・▶でダイヤル待ち時間を選択し、鍵を押す		
	• 設定できる内容は、「設定しない」、「1秒」~「9秒」です。		



ありた ■ センター接続テストの結果

センター接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	● 正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。	●「電話回線の接続」273と、「電話回線設定」を確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	● しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてくだ さい。
「ただいまセンターと通信できません。」	

■ 待ち時間の設定について

- ●表示が「--」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定できません。 各項目で「--」表示になる場合は以下のとおりです。
 - 電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合
 - マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」に設定した場合
 - 電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合

通信接続設定

- ●「通信環境設定」は、「LAN端子の接続」**28**3 をした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双方向サービスを利用する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、「電話回線の接続」「**27**3 と「電話回線設定」「**57**3 、**58**3 が必要です)。
- ●「LAN端子設定」は、「LAN端子の接続」をした場合に設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定がある場合は、それをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください)
- 以下の操作で「通信接続設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、練定を押す
 - 4 ▲・▼で「通信接続設定」を選び、寒寒を押す

- ② 設定したい項目を ▲·▼で選んで ※定 を押し、下表(次ページまで)の手順に従って設定する
- 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

設定項目	説明および操作手順
通信環境設定	 ●番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合にダイヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。 ● ▲・▼で「イーサネット」または「イーサネット優先」を選び、(金)を押す・イーサネットダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。・イーサネット優先イーサネット通信を優先して接続しますが、データ放送でダイヤルアップ通信が指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちらを選びます。
IPアド 設 LAN端子設定	 インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 ※以下の手順で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。 ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、ためを押す IPアドレスを自動取得できる場合は、■・▶で「する」を選ぶ IIII IPアドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 ① ◆・▶で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「IPアドレス」を選び、「10000(0)で入力する ③ ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、「1000(0)で入力する ④ ▲・▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、「1000(0)で入力する ・ 手順②~④では、最大3ケタの数字(「0」~「255」を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できません)を一組として、4箇所の欄に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶を押します。間違って入力した場合は、■を押してもう一度入力します。 ③ ※2を押す





■ 通信環境設定について

- ●「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえばADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなることがあります。
- 実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

■ IPアドレス設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定IPアドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

通信設定 っづき

設定項目		説明および操作手順
	DNS設定	 ►ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※「IPアドレス設定」で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。 ● ▲・▼で「DNS設定」を選び、(金)を押す ② DNSアドレスを自動取得できる場合は、 ▼・▶で「する」を選ぶ IIII DNSアドレスを自動的に割り当てられないネットワーク環境の場合 ① ▼・▼で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、「*1」 ~ 10 10 (0)で入力する ③ ▲・▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、「*1 ~ 10 10 (0)で入力する ・ 手順②と③では、最大3ケタの数字(「0」~「255」を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できません)を一組として、4箇所に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶を押します。 ③ 経りを押す
LAN端子設定	プロキシ設定	 インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。 ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定してください。 ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。 ▲・▼で「プロキシ設定」を選び、練を押す ▲・▼で「使用する」を選び、練を押す ▲・▼で「サーバー名」を選び、練を押す サーバー名を入力する 文字入力のしかたは操作編 ②本子をご覧ください。 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は半角の!"#%&()*+,:;<=>@[¥]^{\(\cap{2}\)}??_/です。 ▲・▼で「ポート番号」を選び、※1 ~ 10 (0) (0) でポート番号を入力する ▲・▼で「設定完了」を選び、※2 を押す
	MACアドレス	 ◆ネットワーク上につながっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 ◆・▼で「MACアドレス」を選び、を押す ② MACアドレスを確認したら、
	接続テスト	● 「LAN端子設定」が正しく行われているかテストします。 ① ▲·▼で「接続テスト」を選び、 定を押す ② 接続テストをする場合は、 定を押す(接続テストの結果については下の「お知らせ」をご覧ください) ③ を押して、メニューを消す



■ DNS設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定されたものを手動で設定してください。(プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ LAN端子設定の接続テストについて

接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「接続を確認しました。」	● 正しく設定されています。
「接続できませんでした。通信設定をご確認ください。」	● 「LAN端子の接続」28.3 および前ページと上記の「LAN端子設定」で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続できませんでした。LAN 端子の接続をご確認ください。」	● LAN端子の各設定を有効にするには、必ず設定後に本体の電源ボタンで電源を一度切って、もう一度入れ直してください。

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認してください。
 - (1)「LAN端子設定」を確認する
 - 正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)
 - (2) ネットワーク環境の接続確認
 - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
 - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
 - ❷ URL欄に「http://www.toshiba.co.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する
 - ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定が正しいか確認してください。(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)この場合、本機の問題ではない可能性があります。

ビデオ録画方式設定

個別に設定をするとき


接続確認メッセージ設定

- データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際 に、確認のメッセージを表示させることができます。
- お買い上げ時は、「表示する |に設定されています。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、深定を押す
- ▲・▼で「接続確認メッセージ設定」を選 2 び、寒を押す
- ▲・▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、決定を押す
 - アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や ダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画 面を表示するかどうかが設定されます。
 - 設定が完了して前画面に戻ります。
- を押して、メニューを消す

通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は、回線接続エラーが生じた場合に、一番新 しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。
- ※ この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必 要になる場合があります。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - キニニー(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、深定を押す
- ▲・▼で「通信エラー履歴」を選び、除定を 押す
 - エラー履歴があれば表示されます。
- 内容を確認し、緑彩を押す
- を押して、メニューを消す

- 本機からビデオなどの外部機器に録画や予約での録画(操 作編 26 (ア) をする場合には、あらかじめこの設定をしてお くことが必要です。
- 以下の操作で「ビデオ録画方式設定」画面 にする
 - ݣ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、除剤を押す
 - 3 ▲・▼で「録画機器設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「ビデオ録画方式設定」を選び、練定を押す
- 接続したビデオに合った項目を **▲·▼**で選 2 び、寒を押す



- 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあ るビデオを本機の「デジタル放送録画出力 |端子に接 続して、連動録画をする場合は「ビデオ入力自動録 画」に設定します。
- 連動録画に対応していないビデオの場合には、「連動 しない」に設定します。(ビデオ側で録画の操作や予 約の設定が必要です)
- 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)に「テレ ビdeナビ予約」403 423 で録画する場合は、ど ちらに設定してもかまいません。
- を押して、メニューを消す



- 番組購入情報の送信時(操作編「12字)には、「表示する」に設定してもメッセージは表示されません。
- 通信エラー履歴について
- おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の**63 デ~64 デ**をご覧ください。
- ビデオ録画方式設定について
 - 手順2で「ビデオ入力自動録画 |に設定した場合、本機から外部機器への録画をしているときだけ、本機の「デジタル放送録画出力 | 端子から信号が出力されます。本機の電源が「切」や「待機」のときも録画時には同様に出力されます。

- Eメールで録画予約をする(操作編 **30** 子)には、「LAN端子の接続」 **28** 子と「LAN端子設定」 **59** 子 ~ **60** 子 が必要です。また、 POP3を使用したメールサービスが利用できるインターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせください。
- 本機はEメールでの録画予約だけに対応しています。一般のEメールを受信して見ることはできません。

基本設定

- Eメールで録画予約をするための基本的な設定をします。
- 以下の操作で「基本設定」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「メール設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「基本設定」を選び、寒寒を押す
- つ 設定する項目を ▲·▼で選び、除定を押す

基本設定	
POP3サーバーアドレス	XXXX
POP3ユーザー名	XXXX
POP3パスワード	* * * *
APOP	使用しない
POP3アクセス間隔	15分
SMTPサーバーアドレス	XXXX
メールアドレス	XXX@XXX.ne.jp

- 設定項目と操作手順は下表のとおりです。
- 入力する内容はプロバイダーから提供された資料を ご覧ください。
- 「APOP」と「POP3アクセス間隔」以外は、文字を入力します。

₹ を押して、メニューを消す

4 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

設定項目	説明および操作手順
POP3	POP3サーバーアドレスを入力します。
サーバーアドレス	(例) pop.XXX.ne.jp
POP3ユーザー名	ユーザー IDを入力します。
POP3パスワード	パスワードを入力します。
APOP	 録画予約メール受信時にパスワードを暗号化して送ります。メールサーバーやメールソフトが対応していない場合は「使用しない」を選びます。 ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、 を押す
POP3 アクセス間隔	本機がメールサーバーに定期的に新着メールの確認にいく間隔を設定します。▲・▼・◀・▶で時間を選び、☆を押す
SMTP サーバーアドレス	SMTPサーバーアドレスを入力します。 (例) smtp.XXX.ne.jp
メールアドレス	メールアドレスを入力します。

メール録画予約設定

- Eメールで録画予約する機能を使う場合に必要な設定です。
- 以下の操作で「メール録画予約設定」画面 にする
 - キニニー(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「メール設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「メール録画予約設定」を選び、寒声を押す
- 設定する項目を▲・▼で選び、深定を押す

メール録画予約設定	
メール録画予約機能	使用しない
録画機器	HDD
メール予約パスワード	未設定
予約設定結果通知	通知する
指定メールアドレス	
予約アドレス登録	

● 設定項目と操作手順は下表(次ページの左側まで)の とおりです。

3 を押して、メニューを消す

設定項目 説明および操作手順 メール録画 ● Eメールでの録画予約機能を使用する、し 予約機能 ないを設定します。 ※ 使用する場合は、「予約アドレス登録 |を してください。登録が1件もない場合は、 「使用する」に設定しても「使用しない」に 自動的に変更されます。 **1** ▲·▼で「使用する」または「使用しな い」を選び、寒寒を押す 録画機器 ● 番組の録画先の機器を指定します。 ❶ ▲・▼で録画先を選び、㈱⇒を押す ● メールで録画予約をする場合に使用する メール予約 パスワード パスワードを設定します。 ※パスワードを設定しないと、メール録画 予約はできません。 **●** パスワードを設定する • パスワードには最小6文字~最大20 文字までの半角英数字を入力します。 ② 入力が終わったら、(株)を押す



- ●「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載しますので、この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。Eメールは悪意を持った第三者に見られるおそれがありますので、POP3パスワードやキャッシャカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。
- ◆ 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 24字)をご覧ください。

簡易確認テスト

設定項目 説明および操作手順 予約設定結果 ● メールからの録画予約が完了した旨を、 通知 メールでお知らせする機能です。 希望の通知先を ▲·▼で選び、(株)を押す 使用しない… 予約設定結果通知を使用しません。 指定アドレスへの通知… 下記の「指定メールアドレス」で指定 したアドレスに通知します。 • 送信元アドレスへの通知… 録画予約のメールを送ったアドレス に通知します。 • 指定アドレスと送信元アドレスへの 通知⋯ 下記の「指定メールアドレス」で指定 したアドレスと、録画予約のメール を送ったアドレスに通知します。 指定メール ● 「予約完了通知メール | の送り先を設定し アドレス ます。 ※ 指定したアドレスに送信する場合は、上 記の「予約設定結果通知」で「指定アドレス への通知」または「指定アドレスと送信元

予約アドレス 登録

● 以下で登録したアドレスからの録画予約 メールだけを受信することができます。

2 入力が終わったら、寒寒を押す

アドレスへの通知 | に設定してください。 ● 指定するメールアドレスを入力する

※ 予約アドレスを1件も登録しない場合は、 「メール録画予約機能」が「使用しない」に 自動的に変更されます。

Ⅲ 予約アドレスを登録する

- 6件のアドレスが登録できます。
- ① ▲・▼・ ◆・ ▶ で 「新規追加」を選び、 (株) を押す
- ② アドレスを入力する
- いくつものアドレスを登録する場合 は手順①と②を繰り返します。

| ■ 登録されているアドレスを編集・削除す る場合

- すでに登録されているアドレスの内 容を編集・削除します。
- ① 上記の「予約アドレスを登録する」① の操作で、「アドレス登録 |画面にする
- ②編集・削除したいアドレスを▲·▼で 選び、緑を押す
- ③ ▲·▼で「編集する」または「削除する」 を選び、独定を押す
 - ■「編集する」を選んだ場合
 - 文字入力画面で、アドレスを変 更します。
 - ■「削除する」を選んだ場合
 - ●確認画面で、▼・▶で「はい」を 選び、寒を押せば、指定したア ドレスが削除されます。
- ●アドレスの登録、編集・削除が終わったら、 **▲·▼· ◀·▶**で「登録完了」を選び、(練)を押 します。

- 引越しなどでチャンネル設定を変えた場合や、あとで電話 回線の接続・設定をした場合などに、簡単な確認テストをす ることができます。
- 地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカー ドテスト、電話回線テストをまとめて行います。
- 通信についてのテストは、「接続テスト」**60** ₹ をしてくだ さい。

以下の操作で「初期設定」画面にする

- ★ (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す


▲・▼で「簡易確認テスト」を選び、深定を 押す

● 受信テストは、BSデジタル→110度CSデジタル→ 地上デジタルの順に行います。

簡易確認テスト 伝送チャンネル ◀ UHF 15 ▶ 正常に受信できています。 地上D受信テスト BS・110度CS受信テスト 正常に受信できています。 正常に動作しています。 カードテスト 電話回線の接続を確認しました。 電話回線テスト

- 簡易確認テスト結果については、**36** ₹ の表をご覧 ください。
- ||■「地上D受信テスト」の伝送チャンネルを変え るには
 - ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
 - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
 - ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順❶と同じ操作をする
 - ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され ている伝送チャンネルがわからない場合は、「地 上D受信テスト を省略して、実際の放送が視聴 できるか確認してください。


簡易確認テストが終了したら、深定を押す



視聴制限設定

視聴年齢制限設定

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。
- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - ݣ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、練定を押す
- **2** ▲·▼で「視聴年齢制限設定」を選び、 を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。
- **2** *1 ~ 10 0 (0) で暗証番号を入力する
- ▲・▶で年齢を設定し、寒湿を押す
 - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
 - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。

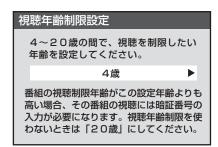

を押して、メニューを消す


● 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

Ⅲ■番組の設定年齢が、設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。
- (対)を押し、[*1]~[*10]*(0)で暗証番号を入力してください。
- **Ⅲ■** 本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていない場合
 - 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
 - (株定)を押し、設定が必要な項目を設定してください。

番組購入限度額設定

- ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定します。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証番号の入力が必要です。
- お買い上げ時には、「すべての購入を制限しない」に設定されています。
- **■** 左の手順1の操作で「視聴制限設定」画面にする
- 2 ▲・▼で「番組購入限度額設定」を選び、 (定)を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。
- ▲・▼で制限モードを選ぶ

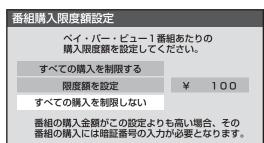

- すべての購入を制限する…ペイ・パー・ビュー番組 を購入する場合に暗証番 号の入力が必要です。
- 限度額を設定 ……設定した限度額を超える 番組の場合、暗証番号の 入力が必要です。
- すべての購入を制限しない…購入制限はしません。
- **5** 「限度額を設定」を選んだ場合、**◆·**▶で限度額を選ぶ
 - 以下のように設定できます。
 - 100円~ 1,000円の範囲で100円単位
 - 1,000円~ 3,000円の範囲で500円単位
 - 3,000円~ 10,000円の範囲で1,000円単位
- **保** 速を押す
- 7 を押して、メニューを消す



- 番組購入限度額設定について
 - 番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は、高いほうの金額にあわせて制限します。

暗証番号の設定・削除

● 暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。




● 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。

暗証番号の設定

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - キニニー(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、深定を押す
- ▲・▼で「暗証番号設定」を選び、決定を押す


||■はじめて暗証番号を登録する場合

- 登録したい暗証番号(4ケタの数字)を●10●0(0)で入力してください。
- 間違えて入力した場合は、**《**を押し、もう一度 入力してください。
- ※ 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

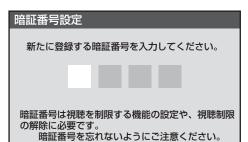

||■ 暗証番号を変更する場合

- 変更する前の暗証番号を¹ へ10 (0)で入力してください。
- 3 (*1) ~ (*10) (0) でもう一度暗証番号を入力し、確認画面で(定)を押す



暗証番号の削除

- **★ 左の手順2で「暗証番号削除」を選び、**★ を押す
- **9** *1 ~ 10 0 (0) で暗証番号を入力する
- **3** 確認画面で、**◄·▶**で「はい」を選び、æ を押す
- 4 を押して、メニューを消す

キーワードを登録する

- 番組検索で指定するキーワードをあらかじめ登録することができます。
- 以下の操作で「キーワード登録」画面にする
 - ╧ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲・▼で「キーワード登録」を選び、㈱ を押す
- **2** ▲·▼· **◆**· ▶ で「新規登録」を選び、 ^(未) を 押す



- **3** 登録したいキーワードを入力して、 (株) を 押す
 - ◆ 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 243)をご覧ください。
 - キーワードは14個登録できます。
 - 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。
 - ||■ キーワードを変更する場合
 - ●変更したいキーワードを選択して、歳
 押す
 - ② ▲・▼で「編集する」を選び、深定を押す
 - 3キーワードを修正して、決定を押す
 - ||■ キーワードを削除する場合
 - ●削除したいキーワードを選択して、歳

 対す
 - ② ▲・▼で「削除する」を選び、寒寒を押す
 - 3 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- **4** ▲·▼· **◆**· ▶ で「登録完了」を選び、練定を 押す
- 5を押して、メニューを消す

地上 A 番組表設定

● 地上アナログ放送の番組表を利用するには、以下の設定が 必要です。

地上A番組表

- 以下の操作で「地上A番組表設定」画面に する
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲·▼で「地上A番組表設定」を選び、寒寒を押す
- **7** ▲·▼で「地上A番組表」を選び、㈱図を押す
- **3** ▲·▼で「ADAMS」または「iNET」または「オフ」を選び、練を押す



- 「地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について」 **15** ずをお読みのうえ、利用できるものを選んでください。お買い上げ時は「ADAMS」に設定されています。
- ADAMS…… ADAMSを利用して地上アナログ放送 の番組表を表示する。
- **iNET** ··········· iNETサーバーを利用して地上アナログ 放送の番組表を表示する。
- オフ……… 地上アナログ放送の番組表を表示しない。
- ▲ を押して、メニューを消す

ADAMS 設定

- 「地上A番組表」を「ADAMS」に設定した場合は、以下の設定をします。
- ※ CATVのご利用などで、地域の設定(323 または473~483)をしていない場合

「ADAMS設定」の前に、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「**50**3」の手順で、「*1」~「12」のどれか一つにテレビ朝日系列のチャンネルを設定してください。

番組表に表示させたいチャンネルについては、「放送局」と「受信地域」も設定してください。

- 以下の操作で「地上A番組表設定」画面にする
 - ̄ ̄(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲·▼で「地上A番組表設定」を選び、寒寒を押す
- ¶ ▲·▼で「ADAMS設定」を選び、検討を押す

ADAMS設定			
受信チャンネル	10		
受信時刻 1	6:02		
受信時刻2	17:02		
受信確認			
サポート情報			

- ●「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」は、 **32** 子または **47** 子の「地上A自動設定」結果から自動的に設定された内容が表示されています。このままの設定でよければ、手順3に進みます。
- ※ 設定を変更したい場合、およびCATVのご利用などで「手動設定」をした場合は、以下の手順で「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」の設定をしてください。

||■ 設定を変更する場合

- ▲・▼で項目を選び、寒寒を押す
- ② ▲·▼で受信チャンネルや受信時刻を選択し、 (海)を押す



受信チャンネル

テレビ朝日系列の放送チャンネルを選びます。

 受信時刻1(朝刊相当)、受信時刻2(夕刊相当) 番組情報を受信する時刻を選びます。
 「ーー」を選んだ場合は、番組情報を1日1回 受信します。受信時刻1と受信時刻2の両方 を「ーー」に設定することはできません。
 (「地上A自動設定」でADAMSサービスが実施されていない地域を選んだ場合は、受信時

刻1と受信時刻2の両方が「--」になります)

- 手順**①**と**②**を繰り返して、変更したい項目を選んで設定します。
- ※ 変更した「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」は、**32**3 または **47**3 の「地上A自動設定」をやり直すと再設定され、元に戻ります。
- ※ 放送局の都合によって、「受信時刻1」、「受信時刻 2」で選択できる時刻が変更されたり、設定した時 刻が自動的に変更されたりすることがあります。

☆ 〉 〉<p

- 受信確認が始まります。結果のメッセージが表示されるまでお待ちください。
- ※ ADAMSサービスの休止期間中(おおよそ深夜1:00 ~ 5:00)は、受信確認ができません。また、休止期間は地域や曜日によって異なり、時間帯は将来変更される可能性があります。

▲ 「受信確認」の結果を確認し、寒寒を押す

● エラーメッセージが表示された場合は、ADAMSを使用できないことがあります。(ADAMSを使用できる条件などについては、**80** € をご覧ください)

5 を押して、メニューを消す



■ ADAMSについて

- ADAMSの番組情報は、受信時刻にならないと取得・更新ができません。ADAMSの番組情報をまだ取得していない状態では、番組表や検索結果などの内容は表示されません。
- ADAMSの番組情報の受信は、「ADAMS設定」の「受信チャンネル」を使って、「受信時刻1」と「受信時刻2」の設定時刻に数分~十数分間かけて行われます。ただし、「番組情報取得設定」(操作編 3337)が「取得しない」に設定されている場合は、電源が「切」や「待機」の状態では受信しません。設定した時刻に受信できなかった場合は、順次、その次の送信予定時刻に受信を試みます。
- 録画中(本機のHDDでの録画中および本機のデジタル放送録画出力端子につないだ外部機器での録画中)や、「二画面」表示中(操作編 2037)、ADAMS設定の「受信確認」をしているとき、初期スキャン中および再スキャン中には、ADAMSの番組情報は受信できません。また、番組情報の取得や番組説明の詳細取得の操作をしているときには、ADAMSの番組情報を受信できないことがあります。
- ADAMSの番組情報が2日間以上更新されない場合は、「本機に関するお知らせ」(操作編 **24**字)でお知らせします。このお知らせは、番組情報が更新されると消去されます。

HDMI1 音声入力設定

● お買い上げ時は「オート」に設定されており、通常は設定を 変える必要はありません。

「オート」で、443~に図示したHDMI1アナログ音声入力端子への音声用コードを接続しても音声が出ない場合は、以下の手順で「アナログ」に設定してください。

- 以下の操作で「HDMI1音声入力設定」画面 にする
 - ╧ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲·▼で「HDMI1音声入力設定」を選び、(練)を 押す
- ¶ ▲·▼で以下の項目から選び、検討を押す

機能設定	
キーワード登録	オート
地上A番組表設定	デジタル
視聴制限設定	アナログ
省工ネ設定	
HDMI1音声入力設定	
ビデオ入力表示設定	
番組購入情報	
B-CASカード番号表示	
ソフトウェアのダウンロード	

- **オート**…… 自動切換をします。
- **デジタル** ···· HDMI入力1端子からの音声が出ます。
- **アナログ** ····· HDMI1アナログ音声入力端子からの音 声が出ます。
- 3 を押して、メニューを消す

ビデオ入力表示設定

- ビデオ入力を切り換えたときに表示される機器の名称(ビデオ、DVDなど)を変更することができます。
- 以下の操作で「ビデオ入力表示設定」画面 ■ にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「ビデオ入力表示設定」を選び、繰りを押す
- 2 設定するビデオ入力を ▲·▼で選び、押す

ビデオ入力表示設定	
ビデオ 1 設定	DVD
ビデオ2設定	DVD
ビデオ3設定	ゲーム
HDMI1設定	HD DVD
HDM I 2設定	DVD
初期設定に戻す	

3 設定する機器名を **△·▼· ◆· ▶** で選び、 ^(決定) を押す

ビデオ入力表示設	定 ビデオ 1 設定
HD DVD	HDD&DVD
DVD	VTR
CATV	ゲーム
チューナー	表示しない

▲ を押して、メニューを消す

||■ビデオ入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ② ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- ❸ を押して、メニューを消す
- お買い上げ時の状態
 - ビデオ1 DVD
 - ビデオ2 …… DVD
 - **ビデオ3** …… ゲーム
 - HDMI1 ······ HD DVD
 - **HDMI2**----- DVD

音声設定

HDD設定

※ 音声設定は、操作編の**21** 子と**52** 子にもあります。

光デジタル音声出力の設定

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダー、AACデコーダー内蔵アンプ、MPEG-1 Layer II デコーダーをつなぐときは、「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。
- クイックを押し、▲·▼で「音声設定」を選び、ææを押す
- 2 ▲·▼で「光デジタル音声出力」を選び、除記を押す
- **Q** ▲·▼で信号を選び、練定を押す

音声設定	
ステレオ/モノラル	PCM
音声調整	デジタルスルー
WOW	サラウンド優先
光デジタル音声出力	
ヘッドホーンモード	

- **PCM**リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ……MPEG-2 AAC、またはMPEG-1 Layer II 信号の場合、それらの信 号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC信号で、サラウンド音声(5.1CHや4.1CHサラウンド音声など)の場合にはそれらの信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。

▲ を押して、メニューを消す

◆本機にはHDDが内蔵されています。HDDを使用する場合は、必要に応じて以下の設定をしてください。

■ 以下の操作で「HDD設定」画面にする

- ̄ (ふたの中)を押す
- ② ▲·▼で「HDD設定」を選び、
 定

HDD設定	
ワンタッチ操作設定	
録画画質モード	
今すぐニュース設定	
ちょっとタイム時間設定	30分
連ドラ予約エラー表示	表示する
自動削除設定	する
ビデオ入力音声モード	ステレオ
HDD省エネ設定	通常モード
HDD初期化	

以下の操作で設定する

※ 項目 1~ 9の操作のあとに手順3 713 の操作をします。

■ワンタッチ操作設定

- HDDのワンタッチスキップやワンタッチリプレイ(操作編**38**)の時間を設定することができます。
- ▲·▼で「ワンタッチ操作設定」を選び、定を押す
- ② ▲·▼で「ワンタッチスキップ設定」または「ワンタッチリプレイ設定」を選び、★記を押す
- 3 ▲・▼で時間を選び、寒寒を押す
 - 5 秒、10 秒、30 秒、5 分が設定できます。
 - ※ これらの時間は目安です。録画番組のレート によって多少変わります。

2録画画質モード

- HDDに録画する際の画質モードを設定します。
- ▲・▼で「録画画質モード」を選び、寒寒を押す
- ②操作編 27 ₹ の「はじめに」の手順②以降の 操作をする





■ 光デジタル音声出力の設定について

- ★ニューを押して、メニューから「音声設定」を選ぶこともできます。
- 背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音と同じ音が出力されます。 ただし、音声調整(低音、高音、バランス)とWOWの効果は得られません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声のときには、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出力端子からは出力されないことがあります。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力1 ~ 3を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力を選択しているときは、HDMI入力端子からリニアPCMの音声信号が入力されているときだけ、光デジタル音声出力端子からリニアPCM信号が出力されます。(HDMI入力端子にリニアPCM以外の音声信号を入力した場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません)

HDD 設定 つづき

日 今すぐニュース設定

- ●「今すぐニュース」(操作編 423)で録画する ニュース番組の登録や、取消しができます。
- 番組は18個まで登録できます。
- ※ 番組編成は変更になることがあります。その 場合は設定を変更してください。
- ▲·▼で「今すぐニュース設定」を選び、(定) を押す
- ② ▲·▼で「今すぐニュース番組登録」を選び、が、焼車を押す
- ❸右側の操作でニュース番組を登録、または取消しする

今すぐ	ニュース番	組登録	
11	NHK総合	月~土	AM 6:00~AM 6:30
11	NHK総合	毎週(日)	AM 6:00~AM 6:15
11	NHK総合	月~金	PM 0:00~PM 0:20
11	NHK総合	毎週(土)	PM 0:00~PM 0:15
1	NHK総合	毎週(日)	PM 0:00~PM 0:15
11	NHK総合	毎日	PM 7:00~PM 7:30
11	NHK総合	月~金	PM 9:00~PM10:00
	新規登録		

- ■番組を登録する場合
 - ① ▲・▼で「新規登録」を選び、寒草を押す
 - ② 指定する項目を ◀·▶で選び、▲·▼で内容を選んで、

左 : 放送の種類(BS/CS/地上D/地 LA)

右 : チャンネル

③ 指定する項目を <! ▶ で選び、 ▲· ▼ で内容を選んで、

左 :曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土) /月~金/月~土)

> ※毎週(日)〜毎週(土)は、毎週指定 した曜日だけ予約を実行します。

中央:番組の開始時刻 右:番組の終了時刻


> ※録画できる時間は、最大 1 時間 30 分です。

今すぐニュース番組登録 チャンネル設定: ■■■ BS101 NHK BS1 日時設定: 開始時刻、終了時刻を設定してください。 ■ 日 AM 0: 00 ~ AM 0: 00 ▼ 指定時間 0時間 0分

- ■すでに登録した番組を取り消す場合
 - 取り消したい番組を ▲·▼で選び、
 押す
 - ② 取消し画面で、▼・▶ で「はい」を選び、株理を押す

2 今すぐニュース画質モード

- ●「今すぐニュース」(操作編 42 m)で録画する画質モードを設定します。
- ▲·▼で「今すぐニュース設定」を選び、株理を押す
- ② ▲·▼で「今すぐニュース画質モード」を選び、(深)を押す
- ③ ▲·▼で「画質モード(地上A)」または「画質モード(地上D/BS/CS)」を選び、定を押す
- 4 ▲・▼で画質モードを選び、深定を押す

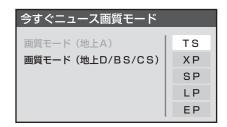

4 ちょっとタイム時間設定

- 「ちょっとタイム」(操作編 **40 ?**)に使用する録 画時間を設定します。
- ※ 設定時間(「30分」など)は目安です。
- ② ▲·▼で「なし」または「30分」、「60分」の録 画時間を選び、除意を押す
 - 「なし」を選んだ場合、「ちょっとタイム」機能は使用できません。



- ●「今すぐニュース番組登録」は、番組表や裏番組リストのクイックメニュー(操作編「17字)からもできます。
- 残量の少ないHDDと交換した場合は、設定が以下のよう に変更されることがあります。
 - 今すぐニュース番組登録で登録した番組がすべて削除されます。(今すぐニュースで録画した内容も削除されます)
 - ちょっとタイム時間設定が「なし」に変更されます。

1月連ドラ予約エラー表示

- ●「連ドラ予約」(操作編**29**3)で、実行できない予 約がある場合に、その旨のメッセージを表示する 機能です。
- ▲·▼で「連ドラ予約エラー表示」を選び、○ た押す
- ② ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を選び、深まを押す
- 表示する ……新しい連ドラ予約番組の開始や最終回の延長などによって、予約が重なった場合、電源を「入」にしたときにその旨のメッセージを表示します。
- 表示しない …メッセージを表示しません。

6 自動削除設定

- 設定を「する」にした場合は、TSモード(HD)で約3時間分の録画領域を確保します。録画ボタンを使った録画でHDDの残量が上記より少なくなった場合と、録画予約の実行時や「ちょっとタイム」の録画内容の保存時にHDDの容量が足りない場合に、日付の古い録画済み番組から自動的に削除する機能です。ただし、ロック(操作編の33.3~と43.5~)されている録画番組は、自動削除されません。
- ロックをした録画番組が多くなると、自動削除機能は働かなくなる場合があり、録画できる時間は短くなります。(「ちょっとタイム」の録画内容は保存できません。)
- ▲・▼で「自動削除設定」を選び、練定を押す
- **② ▲·▼で「する」または「しない」を選び、**定 を押す

7ビデオ入力音声モード


- ビデオ入力からの信号を本機のHDDに録画する ときの音声モードを設定することができます。
- ▲·▼で「ビデオ入力音声モード」を選び、練定を押す
- ② ▲·▼で「ステレオ」、「モノラル」、「二重音声」 のどれかを選び、総を押す
- ステレオ ··· ステレオ音声で録画します。
- **モノラル** ···· モノラル音声で録画します。
- **二重音声** …二重音声で録画します。再生時に聴きたい音声を**盲多切換** で選ぶことができます。

8 HDD省エネ設定

- HDDは、電源がはいってから録画や再生ができるまでに、しばらく時間がかかります。「通常モード」に設定すると、HDDの電源は常に「入」の状態となり、HDDをすぐに使いたい場合に便利です。
- ▲·▼で「HDD省エネ設定」を選び、
 定を押す
- ② ▲·▼で「通常モード」または「省エネモード」 を選び、無定を押す
- 通常モード …… 本機の電源が「入」のとき、HDD の電源は常時「入」の状態です。
- 省エネモード…HDDをしばらく使わないとHDD の電源は待機状態になり、HDD を使う操作をすると自動的に電源 がはいります。(HDDが動作する までしばらく時間がかかります)

9 HDD初期化

- HDDを初期化します。 HDDが正常に使用できなくなった場合は、初期 化をすることで使用できるようになる場合があ ります。
- ※ 初期化するとHDDに記録されている内容は、すべて削除されますのでご注意ください。
- ▲·▼で「HDD初期化」を選び、寒室を押す
- ②HDDを初期化する場合は、◀·▶で「はい」 を選び、除意を押す
- 3確認画面で、√・▶で「はい」を選び、押す
- 4 初期化終了の画面で 寒 を押す





■ 連ドラ予約エラー表示について

- ●「表示する」に設定した場合、以下のときにメッセージを表示します。
 - 予約が重なっているとき
 - 視聴年齢制限設定によって、「連ドラ予約」を実行できないとき

その他

お買い上げ時の状態に戻すには(設定内容を初期化するには)

● お買い上げ時の状態に戻す設定内容は3種類あります。目的に合わせて行ってください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。


設定項目	内容
初期化1	以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 チャンネル設定、ちょっとタイム時間設定、自動削除設定、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、 番組購入限度額設定お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。
初期化2	「初期化1」の項目に加えてチャンネル設定が初期化されます。
すべての初期化	本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。また、本機のHDDに録画されているすべての内容を削除します。 ※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。

- 以下の操作で「設定の初期化」画面にする
 - ̄ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「設定の初期化」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、深定を押す
 - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。


設定の初期化	
初期化1 初期化2 すべての初期化	設定項目を初期化します ただし、チャンネル設定、ちょっとタイム 時間設定、自動削除設定、暗証番号入力が 必要な設定は初期化されません。

||■ すべての初期化をする場合

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。
- 初期化する場合は ◀·▶で「はい」を選び、定定を押す
 - ※ 初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできません。

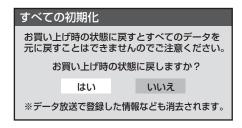

初期化終了の画面で寒寒を押す



II■「初期化できませんでした。HDDが壊れている可能性があります。」が表示されたとき

● HDD収納部のカバーを取りはずして、HDDが取り付けられていることをご確認ください。

(743)を参考にしてください)

HDDが取り付けられていて上記のメッセージが表示された場合は、HDDが壊れている可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

Ⅲ お買い上げ時の状態

	項	B		設定内容							
映信	象メニュー			あざやか							
	<u></u> ニカラー			100							
	ックライト			100							
	ノベル			00							
⊢	<u> </u>			00							
_	<u>が</u> たこ			00							
_	ッ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			00							
	ラーイメージ	ジプロ設定		 オン							
	ラーパレッ		 色あい	色の濃さ	明るさ						
′ ′ .	レッド		0	0	0						
	グリーン		0	+4	0						
	ブルー		0	+4	0						
	イエロー		0	0	0						
	マゼンダ		0	0	0						
N 4 F	シアン		0	0	0						
⊢—	PEG NR	JD.		弱 オート							
-	イナミックト										
		「ックライト制御」		オン							
-		ラーリダクション		オフ							
-	下振幅調整			00							
	下画面位置			00							
_	5振幅調整			00							
⊢—	アインシネ			オート							
<u> </u>	テレオ/モノ	フル		ステレオ							
音	バランス 高音(D端:			00							
調整		子、HDMI以外)		00							
_ 整	120 111 (- 111)	子、HDMI以外)		00							
W				オフ							
\ \ \ \	FOCUS			オン							
V V	TruBass			強							
	デジタル音			PCM							
	ッドホーン	E-F		主画面モード							
地_	LA番組表	T		ADAMS							
		受信チャンネル		未設定							
AE	AMS設定	受信時刻 1		未設定							
		受信時刻2		未設定							
視	徳年齢制限	设定		未設定							
番組	祖購入限度 額	額設定		制限しない							
少	消費電力			標準							
ͳ	番組情報耳			取得する							
省エネ設定	無操作自動			動作しない							
跫		-無信号オフ		待機にする							
	外部入力無			待機にする							
HE	MI1音声入			オート							
		ビデオ1設定		DVD							
 =	デオスナ	ビデオ2設定		DVD							
	デオ入力 示設定	ビデオ3設定		ゲーム							
		HDMI1設定		HD DVD							
		HDMI2設定		DVD							
放ì	送からの自動	動ダウンロード	ダ	ウンロードす	る						
放送	送からの任意	ダウンロード予約		予約なし							
ダ	ウンロードの	の自動確認		確認しない							
	ダウンロードの自動確認 確認しない										

		項	В	≕中市交
				設定内容
			スキップ設定	30秒
			リプレイ設定	10秒
		画画質モ		地上A/ビデオ入力:SP、地上D/BS/CS:TS
Н	今?	すぐニュ	一ス番組登録	未登録
	今3	すぐニュ	一ス画質モード	地上A:SP、地上D/BS/CS:TS
D 設定	ち。	ょっとタ	イム時間設定	30分
定	連	ドラ予約	エラー表示	表示する
	自動	助削除設	定	する
			音声モード	ステレオ
		D省エス		通常モード
RS			7ンテナ電源供給	供給する
-		<u> </u>		自動スキャンする
			-ップ設定	CATV:スキップ、その他の放送:受信
	ヹ゚ <i>人</i> ・ 〒設'		表示設定	表示する
			言語設定	日本語
		ル方式		トーン
		信番号		設定なし
		社の設定		設定なし
		号通知談		設定しない
待左	電	活番号通	·知	設定しない
時間	マー	イライン	プラス解除番号	設定しない
間設定	電	舌会社指	定番号	設定しない
-		境設定		イーサネット優先
	- //		 レス設定	自動取得する
LA	Ν	DNS	完	自動取得する
端子	設定	DNS談 プロキ	ショウ ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・	使用しない
+立 4	主[中		フ	表示する
_				
-	_	録画方式	VI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	連動しない
문)本体名 - 1		未設定
Ľ		ーザー名		未設定
じさ		スワード		未設定
テレビ⋴ナビ設定		- ト設定		80
Æ	連		入力番号	ライン入力3
			ナーバーアドレス	未設定
		POP3	ユーザー名	未設定
	基	POP3	パスワード	未設定
	本設定	APOP		使用しない
	定	POP3	アクセス間隔	15分
×		SMTP	ナーバーアドレス	未設定
<u>ارا</u> را			アドレス	未設定
メール設定	~/		<u> </u>	使用しない
定	メー	録画機		関用しない HDD
	ル録		函 予約パスワード	
	画			未設定
	予約設定		定結果通知	送信元アドレスへの通知
	設		ールアドレス	未設定
	Æ	予約ア	ドレス登録	未設定
番		字サイズ		普通
番組	ジー	ャンル色	分け設定	青:映画、赤:スポーツ、緑:音楽
表	スキ	ーツプチャ	マンネル表示設定	スキップチャンネル表示
画	52	.5i/525	5p (4:3)	スーパーライブ
野	11		50p(16:9)	フル
画面サイズ	ゲ-	ームモー		ゲームフル
		<u> </u>		オフ
_	ファ 多切:			主音声
-		八		
字類	-	C++-/24		字幕オフ
降R		応放送_		通常の放送
	Ē.			30

本機のHDDの交換について

● HDDには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。本機のHDDに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用HDDユニット」(形名: THH-30U3)に交換してください。ご購入についてはお買い上げの販売店にご相談ください。




- ●「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」(13g)に従って、あらかじめ電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜かないでHDDを交換すると、録画内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。
- すでに番組が録画されているHDDと交換するときには、保存してある録画番組が意図せず削除されるのを防ぐために、 「自動削除設定」「**71** 字 を「しない」に設定してから交換してください。
- 「使用上のお願いとご注意」 13 字、 14 字 のHDDについての内容もよくお読みください。
- HDDは分解しないでください。分解すると録画内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。分解した場合は無料保証の対象になりませんので、ご注意ください。


HDDの交換

◀ HDD収納部のカバーを取りはずす

● カバーの **訓** 部に指をかけ、矢印の方向に引いて取りはずします。

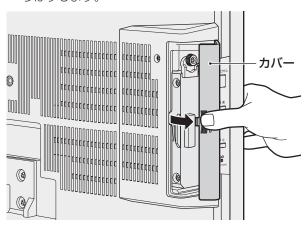


♠ HDD押さえをテレビの背面側に向ける

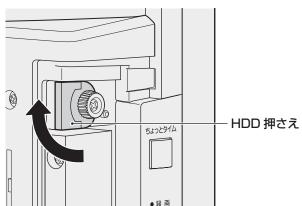

3 HDDの取出しツマミの部分をつまんで、 HDDを引き出す

◆ HDDは重いので、少し出たら下に手をそえて、落と さないようにしてください。

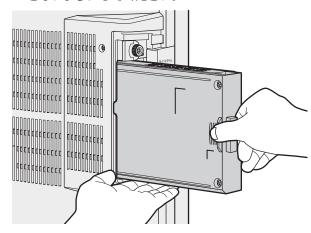


看 新しいHDDを取り付ける

- 新しいHDDを奥まで差し込みます。
- ② HDD押さえをHDD側に向けて、HDDが出てこない ようにします。(手順**5**の図を参照)

■ カバーを取り付ける

- カバーのツメ2箇所を本体の穴に差し込みます。
- 2 カバーを閉じます。

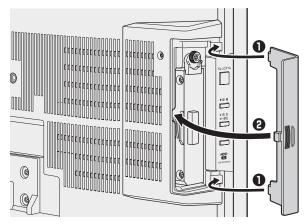


CATVを利用している場合の本機のHDDの機能について

HDDの機能を使うには

●本機のアンテナ入力およびビデオ入力からの信号を録画することで、HDDのさまざまな機能が使えます。CATVをご利用の場合は、以下の接続と設定をすることで、本機のHDDの機能を使うことができます。

接続と設定

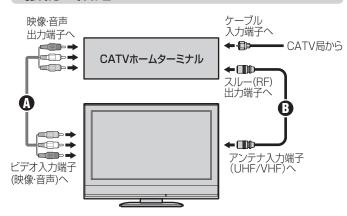


- ●CATVホームターミナルの映像・音声出力端子と、本機のビデオ入力端子を映像・音声コード
- ②CATVホームターミナルのスルー(RF)出力端子と本機のアンテナ入力端子を同軸ケーブル③でつなぐ※出力端子の名称は機器によって異なる場合があります。
- ●地上アナログ放送の「手動設定」「50 ₹ で受信チャンネルの設定をする
- ④ 「地上D自動設定」の「初期スキャン」 48 ₹ をする
 - CATV局がパススルー方式で地上デジタル放送のサービスをしていれば、地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。
 - CATV局が地上デジタル放送のサービスをしていないか、トランスモジュレーション方式でサービスをしている場合には、チャンネルが設定されません。この場合は、右の「UHFアンテナをつなぐ場合」をご覧ください。

使用できる機能

- ◆機のリモコンの『1】~[12]で選べるチャンネルの番組では、本機のHDDでの「ちょっとタイム」、「今すぐニュース」、
 ●録画を押しての録画、番組表からの録画・録画予約などができます。
 - ※ 本機にBS・110度CSデジタル用アンテナをつないでいる場合は、本機のリモコンの 1 NHK1 ~ 12 で選べるチャンネルの番組でも同じ機能が使えます。
- 本機のリモコンのやだけで選べるチャンネルの番組や、ビデオ入力端子に接続した映像・音声コードへからの映像・音声では、本機のHDDでの「ちょっとタイム」録画と、●録画を押しての録画ができます。(ただし、HDMI入力、D4映像入力端子からの信号は録画できません)
- ※ CATVのアナログ放送で、コピー制限のある番組では、本機のHDDの機能が使用できないことがあります。


II■ UHFアンテナをつなぐ場合


● CATV局が地上デジタル放送のサービスをしていない場合や、トランスモジュレーション方式でサービスをしている場合は、下図のようにつなぎ、左の●の設定をすれば、地上デジタル放送でも本機のHDDの機能がすべて使えます。

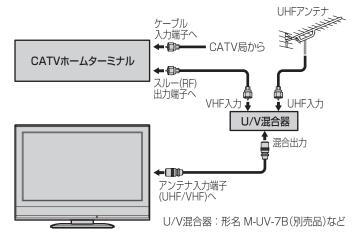

※ ビデオ入力端子への映像・音声でも本機のHDDの機能を使う場合は、左の の接続もしてください。

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です)
 「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 66 子 ~ 67 子 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は接続機器などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。

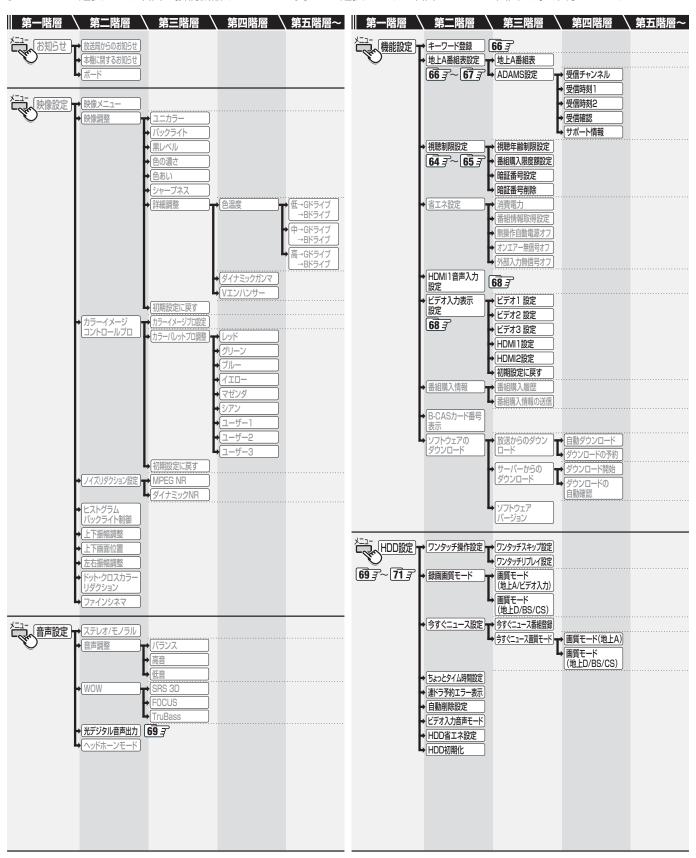

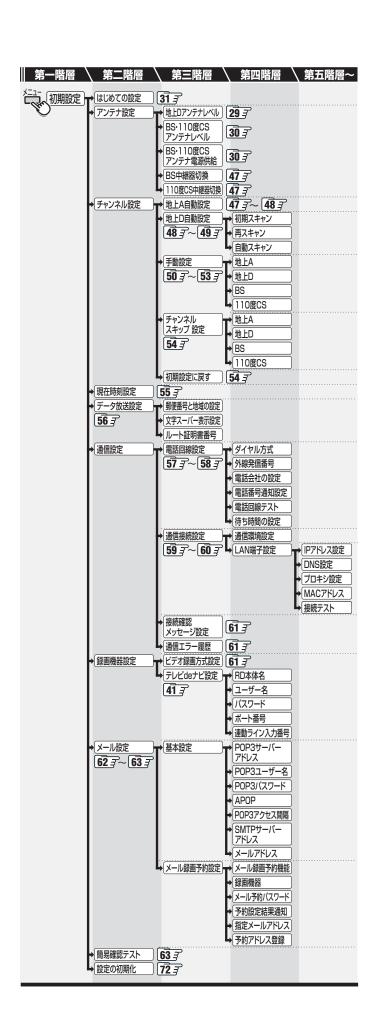

デジタル放送 (地上D、BSデジタル、110度CSデジタル) について

- デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満載しています。
- デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるので、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます(デジタルオーディオ: MPEG-2 AAC方式)。 さらに、5.1チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

テレビ放送の特長

● デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイ	ビジョン放送	プログレッシブ放送	通常放送
放送フォーマット	1125i (1080i) 放送	750p(720p)放送	525p(480p)放送	525i(480i)放送
走査線の数	1125本 (有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
走査の方式	インターレース (飛び越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9, 4:3

- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。
 - ※本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって、液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- 1125i放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。

ラジオ放送の特長

- ラジオ放送は、BSデジタル放送で行われています。 (ラジオ放送は110度CSデジタル放送でも行えますが、2006年8月現在は放送されていません)
- 地上デジタルテレビ放送にはラジオ放送はありません。 (試験段階の音声放送としては、「地上デジタル音声放送」がありますが、地上デジタルテレビ放送とは別団体の規格であり、本放送が開始されても本機では受信できません。)
- 画像や連動したデータを楽しめるラジオ放送もあります。

データ放送の特長

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送)の2種類があります。
- 番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使いかたができます。
- 独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がご覧になれます。

地上デジタル放送について

●地上デジタル(テレビ)放送とは?

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送のことです。

(本書および別冊の「操作編」では、「地上デジタル放送」と記載しています)

現在行われているアナログ方式の地上放送(本書および別冊の「操作編」では、「地上アナログ放送」と記載しています)は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

●地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。

- (1) デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送 (前ページの「テレビ放送の特長 |をご覧ください)
- (2) CD並みの高音質放送(MPEG-2 AAC方式)
- (3) ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- (4) データ放送や双方向通信サービス

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送が予定されています。 また、電話回線等を使った双方向通信サービスによる、オンラインショッピングや視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。

(5) 移動体受信・部分受信サービス

車や電車などでの移動体受信サービスや、携帯電話などで受信できる部分受信サービスも予定されています。 ※本機は移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません。

●BSデジタル放送や110度CSデジタル放送との違いは?

地上デジタル放送の場合放送は各地域の放送局から送信されます。

地域に密着した放送・番組が多く提供される予定です。


●地上デジタル放送を受信するには

本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。 (ほかに、混合器や分波器が必要な場合もあります)

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

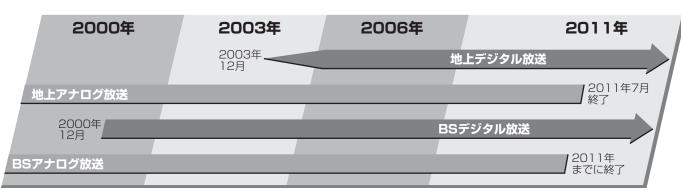

80 A

ADAMSの番組情報について

- ●本機は、ADAMS (TV-Asahi Data and Multimedia Service)の番組情報を利用した地上アナログ放送の番組表機能を搭載しています。
- ADAMSを利用できる条件や、利用時の制限事項などは以下のとおりです。
- ADAMSの番組情報を利用した地上アナログ放送の番組表機能を使うには、あらかじめ設定が必要です。設定については、663 673 をご覧ください。
- ●番組表のさまざまな機能については、操作編13字~17字をご覧ください。
- ADAMSの番組情報はテレビ朝日放送系列の放送局(下の「お知らせ」をご覧ください)から送信されています。
 テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送を受信できない以下の地域では、ADAMSによる番組情報提供サービスを利用することができません。(2006年8月現在)

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島

上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります。

- ADAMSによる番組情報は、通常当日を含めて最大で8日分提供されています(一部の地域では日数が少なくなります)。 (2006年8月現在)
- ADAMSによる番組情報を提供する放送局や提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ・ ADAMSによる番組情報提供サービスは、地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴って2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。
- ・ お買い上げ後すぐには番組表の内容は表示されません。「ADAMS設定」**67**37で設定した条件で番組情報を受信したあとに表示できるようになります。(番組情報は、設定した「受信時刻1」と「受信時刻2」に数分~十数分かけて取得されます)
- CATVでも、ADAMSによる番組情報が地上アナログ放送の電波と同様の形式で提供されている場合は、番組表機能を使うことができます。
- ADAMSによる番組情報は、気象条件や電波環境(妨害電波やノイズの混入など)によって電波が弱くなった場合などには正常に受信できないことがあります。
- ADAMSによる番組情報は、マンションなどの共同受信システムでは受信できないことがあります。
- ・以下の場合にはADAMSによる番組情報の受信を延期し、次回の受信時刻に再受信を試みます。
 - ・ 録画動作をしているとき(「ちょっとタイム」、「今すぐニュース | での録画を含みます)
 - ・ 二画面表示をしているとき
 - · 「ADAMS設定」 **67 3**の 「受信確認」 をしているとき
 - ・「初期スキャン」中、および「再スキャン」中
- 番組情報の取得や番組説明の詳細取得の操作をしているときは、受信を延期する場合があります。
- ・以下の場合には番組表の内容は表示されなくなります。次回の受信時刻に番組情報を取得し、再表示ができます。
 - · 「設定の初期化」 **72** 🛪 したとき
 - ・「地上A番組表設定」 **66** また「ADAMS」以外に切り換えたとき (「設定の初期化」(「初期化1」を除く)または「地上A番組表設定」の切換えをした場合は、もとの設定に戻す必要があります) ※ ソフトウェアのダウンロード中に停電などが起こったときにも、番組表の内容が表示されなくなる場合があります。

が知らせ

■ テレビ朝日放送系列の放送局は以下のとおりです。(2006年8月現在)

北海道テレビ 岩手朝日テレビ 青森朝日放送 東日本放送 秋田朝日放送 山形テレビ UX新潟テレビ21 長野朝日放送 あさひテレビ 福島放送 北陸朝日放送 メ〜テレ 広島ホームテレビ 山口朝日放送 朝日放送 瀬戸内海放送 愛媛朝日テレビ 長崎文化放送 九州朝日放送 熊本朝日放送 大分朝日放送 鹿児島放送 琉球朝日放送 テレビ朝日

地上アナログ放送の自動設定-

- 「はじめての設定」「313 や「地上A自動設定」「473 をすると、この表にある放送局がリモコンの地上ダイレクト選局ボタン *1 ~ 12」に自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」「**50**字で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上A自動設定」をして、正しく受信できないとき は「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策 |によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。そ の場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上A自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向きや高 層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は 36 子の下の説明をご覧ください。
- ダウンロード(操作編[54字)によって、この表の内容(自動設定される内容)は、変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって、変わる場合があります。

(HBC)

NHK教育

30 30

12

							_							_				2006年	5月11	出現在
地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK教育	2	2				2	北海道文化放送	26	26				2	NHK教育	49	49
			4	テレビ北海道 (TVh)	33	33				4	(UHB) NHK総合	4	4				4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37			名	6	札幌テレビ放送 (STV)	6	6				5	北海道文化放送 (UHB)	53	53
		旭川	6	(GFIB) 北海道テレビ放送 (HTB)	39	39			寄	8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24			苫小	7	札幌テレビ放送 (STV)	57	57
		/''	7	 札幌テレビ放送 (STV)	7	7		北		10	北海道放送	10	10			牧	9	NHK総合	51	51
			9	NHK総合	9	9	1	海		12	(HBC) NHK教育	12	12				11	北海道放送 (HBC)	55	55
			11	北海道放送	11	11		道・北		2	NHK教育	2	2				12	テレビ北海道	47	47
			2	(HBC) NHK教育	2	2	1	北部		5	北海道文化放送 (UHB)	62	62				2	(TVh) NHK教育	2	2
			3	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39			根	6	北海道テレビ放送 (HTB)	60	60				4	北海道テレビ放送 (HTB)	4	4
		釗	4	北海道文化放送 (UHB)	41	41			室	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7	مالد	北海		5	北海道文化放送 (UHB)	26	26
		路	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7				9	NHK総合 北海道放送	9	9	北海	海道・	小樽	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9				11	(HBC)	11	11	道	南部		9	北海道放送	9	9
			11	北海道放送 (HBC)	11	11				1	北海道放送 (HBC)	1	1		司		11	(HBC) NHK総合	11	11
			2	NHK教育	2	2				3	NHK総合	3	3				12	テレビ北海道	24	24
	北		4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61				4	テレビ北海道 (TVh)	17	17				2	(TVh) NHK教育	2	2
北海	海道	- או ב	5	北海道文化放送	59	59	 北		札幌	5	札幌テレビ放送	5	5				4	テレビ北海道	29	29
道	北部	北見	7	UHB) 札幌テレビ放送 (STV)	7	7	海道		אליוי	7	(STV) 北海道文化放送 (UHB)	27	27				5	(TVh) 北海道文化放送 (UHB)	37	37
			9	NHK総合	9	9				10	北海道テレビ放送	35	35			室	6	北海道テレビ放送	39	39
			11	北海道放送 (HBC)	53	53				12	(HTB) NHK教育	12	12			蘭		(HTB) 札幌テレビ放送		
			1	北海道放送	1	1	1			1	北海道文化放送	27	27				7	(STV)	7	7
			3	(HBC) NHK総合	3	3	1				(UHB) 北海道テレビ放送						9	NHK総合 北海道放送	9	9
			5	札幌テレビ放送	5	5	1	北海		3	(HTB)	35	35				11	(HBC)	11	11
		網走	-	(STV) 北海道文化放送			-	道	函	4	NHK総合 テレビ北海道	4	4				1	青森放送 (RAB)	1	1
		_	7	(UHB)	27	27		南部	館	5	(TVh)	21	21				3	NHK総合	3	3
			9	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35		DP		6	北海道放送 (HBC)	6	6	東北	青森	青森	4	青森朝日放送 (ABA)	34	34
			12	NHK教育	12	12				10	NHK教育	10	10				5	NHK教育	5	5
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26				12	札幌テレビ放送 (STV)	12	12				12	青森テレビ (ATV)	38	38
			4	NHK総合	28	28				1	北海道文化放送	32	32							
		稚内	6	札幌テレビ放送 (STV)	22	22				3	(UHB) 北海道テレビ放送	34	34							
		PY	8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24			帯	4	(HTB) NHK総合	4	4							
			10	北海道放送	10	10			広	6	北海道放送	6	6							

(HBC)

札幌テレビ放送

NHK教育

10

12

10 12

地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	
			2	アイビーシー岩手放送	2	2				2	NHK教育	2	2			П	Ţ
				(IBCテレビ)						5	秋田朝日放送	31	31				-
			3	テレビ岩手 岩手めんこいテレビ	37 29	37 29			秋	9	NHK総合 秋田放送	9	9			い	H
			6	ニューター・ファンビニー 岩手朝日テレビ	27	27			田	11	(ABSテレビ)	11	11			わ	
			7	NHK教育	7	7				12	秋田テレビ	37	37			き	
		八戸	9	NHK総合	9	9				12	(AKT)	37	37	1			
			10	青森朝日放送 (ABA)	31	31				1	青森放送 (RAB)	1	1	東北	福島	-	+
	_			青森放送						4	NHK総合	4	4	10			f
	青森		11	(RAB)	11	11		秋	_	5	秋田朝日放送	59	59			会	t
	本本		12	青森テレビ	33	33		田田	大館	6	秋田放送	6	6			津	
			4	(ATV)	4	4					(ABSテレビ)					岩松	
				NHK総合 青森朝日放送						8	NHK教育 秋田テレビ	8	8			14	ŀ
			6	(ABA)	56	56				12	(AKT)	57	57				
		む	8	青森テレビ	58	58				2	NHK教育	43	43				Ī
		つ	$\stackrel{\circ}{\longrightarrow}$	(ATV)	- 00				大	5	秋田朝日放送	41	41				1
			10	青森放送	10	10			曲	9	NHK総合	45	45				
			12	(RAB) NHK教育	12	12			横	11	秋田放送 (ABSテレビ)	47	47			水	ŀ
			1	テレビ岩手	35	35			手	10	秋田テレビ	-1	-1			戸	
			4	NHK総合	4	4				12	(AKT)	51	51				Ī
		盛	6	アイビーシー岩手放送	6	6				4	NHK教育	4	4				-
		岡	8	(IBCテレビ) NHK教育	8	8				6	テレビユー山形 (TUY)	36	36		茨		1
			10	岩手めんこいテレビ	33	33			١.	8	NHK総合	8	8		城		+
			12	岩手朝日テレビ	31	31			山形		山形放送	10	10				İ
			2	NHK総合	2	2			110	10	(YBC山形放送)	10	10				
			4 6	岩手朝日テレビ	62	62				11	さくらんぼテレビジョン	30	30			L	ŀ
	岩	釜	8	岩手めんこいテレビ テレビ岩手	60 58	60 58				12	(さくらんぼテレビ) 山形テレビ	38	38			日立	
₹	手	石	10	アイビーシー岩手放送			II				山形放送					Ι-	t
Ł				(IBCテレビ)	10	10	東 北			1	(YBC山形放送)	1	1				ļ
			12	NHK教育	12	12	46		鶴	3	NHK総合	3	3				-
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2			岡・	6	NHK教育 テレビユー山形	6	6				+
		_	4	岩手朝日テレビ	27	27			酒	8	УИСТ ЩЛУ (TUY)	22	22				ŀ
		戸	5	NHK総合	5	5			田	11	さくらんぼテレビジョン	24	24				Ī
		,	8	岩手めんこいテレビ	29	29					(さくらんぼテレビ)					_	ŀ
			10	テレビ岩手 NHK教育	37 12	37 12		山形		12	山形テレビ さくらんぼテレビジョン	39	39			宇都	
				東北放送				115		2	(さくらんぼテレビ)	60	60			宮	
			1	(TBCテレビ)	1	1				4	NHK教育	50	50	関東			Ī
		61.	3	NHK総合	3	3			 米	6	テレビユー山形	56	56	^			1
		仙台	5 7	NHK教育 東日本放送	5 32	5 32			沢	8	(TUY) NHK総合	52	52		栃		1
		н									山形放送				木		+
			9	(ミヤギテレビ)	34	34				10	(YBC山形放送)	54	54				
			12	仙台放送	12	12				12	山形テレビ	58	58				
			1	東北放送 (TBCテレビ)	59	59				2	NHK教育 さくらんぼテレビジョン	2	2				ŀ
			3	NHK総合	51	51				4	(さくらんぼテレビ)	28	28			矢	
	宮	石	5	NHK教育	49	49			ᆄ	6	テレビユー山形	26	26			板	
	城	巻	7	東日本放送	61	61			新庄		(TUY)						
			9	宮城テレビ放送	55	55			_	9	NHK総合	9	9				ŀ
			12	(ミヤギテレビ) 仙台放送	57	57				11	山形放送 (YBC山形放送)	11	11				ŀ
			2	NHK総合	2	2				12	山形テレビ	58	58				t
			4	東北放送	4	4				2	NHK教育	2	2				
		気		(TBCテレビ)					福	4	テレビユー福島	31	31				
		仙	8		6 43	6 43		福	島	6 9	福島中央テレビ NHK総合	33 9	33 9				1
				ヘーナル人							I ST II SPORT					1	H
		沼	10	NHK教育	10	10		島	那	1.0	福島放送	0-	2-		#₩	بير	1
		沿	10 12	NHK教育 宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	10 37	37		島	郡山	10	福島放送 (KFB) 福島テレビ	35	35		群馬	前橋	- 1

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			4	NHK総合	4	4
			6	福島中央テレビ	58	58
		い	7	テレビユー福島 福島テレビ	62	62
		わき	8	(FTV)	8	8
		ے	10	NHK教育	10	10
_	4=		12	福島放送	60	60
東北	福島		1	(KFB) NHK総合	1	1
40	ш,		3	NHK教育	3	3
		会	4	テレビユー福島	47	47
		津	6	福島テレビ	6	6
		若松	8	(FTV) 福島中央テレビ	37	37
		14		福島中央プレビ 福島放送		
			10	(KFB)	41	41
			1	NHK総合	44	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	46	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	42	4
		水		東京放送	40	
		戸	6	(TBS)	40	6
			8	フジテレビジョン	38	8
			10	(フジテレビ)	36	
	茨		10	テレビ朝日 テレビ東京	36	10 12
	城		1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網	54	4
				(日本テレビ) 東京放送		
		日立	6	果京放达 (TBS)	56	6
		_	0	フジテレビジョン	EC	0
			8	(フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京 NHK総合	62 51	12
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網	53	4
		_		(日本テレビ)		
		宇都	5	とちぎテレビ 東京放送	31	31
-		宮	6	来尽放达 (TBS)	55	6
関			0	フジテレビジョン	F-7	0
東			8	(フジテレビ)	57	8
	+=		10	テレビ朝日	41	10
	栃木		12	テレビ東京 NHK総合	44	12 1
	1		3	NHK総合 NHK教育	30	3
			4	日本テレビ放送網	36	4
				(日本テレビ)		
		矢	5	とちぎテレビ	33	31
		板	6	東京放送 (TBS)	42	6
				フジテレビジョン	4-	
			8	(フジテレビ)	45	8
			10	テレビ朝日	59	10
			12	テレビ東京 NIHK総会	61	12
			3	NHK総合 NHK教育	52 50	3
				日本テレビ放送網		
			4	(日本テレビ)	54	4
			5	放送大学	40	40
	群	前	6	東京放送 (TBS)	56	6
	馬	橋	7	(TBS) テレビ埼玉	38	38
				フジテレビジョン		
			8	(フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	60	10
			11	群馬テレビ ニュー	48	48
			12	テレビ東京	62	12

地方名	都道府	地域	リモ	放送	チャ	画面	地方名	都道	地域・	リモ		チャンネ	画面	地方名	都道府	地域	IJ	放送局	チャ	画面
名	府県名	•	リモコンボ	放 送 局 名	チャンネル	の番号表	名	都道府県名	都	リモコンボタン	放 送 局 名	ンネル	の番号表示	名	府県名	•	リモコンボタン	局名	チャンネル	の番号表示
	名	都市名	タン	w.L. = \$11 1-	,,	表示		名	都市名	タン	W. L		表示		在	都市名	ボタン		,,	表示
				※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		۵,					※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		3,					※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		۵,
			3	NHK総合 NHK教育	51 57	3				1 2	NHK総合 放送大学	1	1				3	NHK総合 NHK教育	33 29	3
			4	日本テレビ放送網	53	4				3	NHK教育	3	3				4	日本テレビ放送網	35	4
			5	(日本テレビ) 放送大学	40	40				4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4			平		(日本テレビ) 東京放送		
	群	桐	6	東京放送	55	6				5	TOKYO MX	14	14			塚・茅	6	(TBS)	37	6
	馬	生		(TBS) フジテレビジョン					23	6	東京放送 (TBS)	6	6			ケ	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	31	42
			8	(フジテレビ)	35	8			区	7	テレビ神奈川	42	42			崎	8	フジテレビジョン	39	8
			10	<u>テレビ朝日</u> 群馬テレビ	59 41	10 48				8	(TVKテレビ) フジテレビジョン	_					10	(フジテレビ) テレビ朝日	41	10
			12	テレビ東京	61	12				8	(フジテレビ)	8	8				12	テレビ東京	43	12
			3	NHK総合 NHK教育	3	3	1			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46				3	NHK総合 NHK教育	52 50	3
			4	日本テレビ放送網	4	4				10	テレビ朝日 テレビ埼玉	10	10				4	日本テレビ放送網	54	4
			5	(日本テレビ) 放送大学	16	16				11 12	テレビ埼玉 テレビ東京	38 12	38 12		抽			(日本テレビ) 東京放送	FC	
		さい	6	東京放送 (TBS)	6	6		-		1	NHK総合 NHK教育	33 29	3	関東	神奈	小田	6	(TBS) テレビ神奈川	56	6
		たま	7	テレビ埼玉	38	38		東京		4	日本テレビ放送網	35	4	*	Ш	原	7	(TVKテレビ)	46	42
		0.	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8			八	5	(日本テレビ) TOKYO MX	40	14				8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	10	10			王	6	東京放送	37	6				10	テレビ朝日	60	10
			11	####################################	48 12	48 12			子		(TBS) フジテレビジョン						12	テレビ東京 NHK総合	62 47	12
			1	NHK総合	51	1				8	(フジテレビ)	31	8				3	NHK教育	49	3
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	35	3				10 12	テレビ朝日 テレビ東京	45 62	10				4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
		他与	4	(日本テレビ)	53	4				1	NHK総合	49	1				6	東京放送	53	6
	埼玉	熊谷	6	東京放送 (TBS)	55	6				3	NHK教育 日本テレビ放送網	47	3			秦野		(TBS) テレビ神奈川		
		児	7	テレビ埼玉	30	38	関			4	(日本テレビ)	51	4				7	(TVKテレビ)	61	42
		玉	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8	東		多	5	TOKYO MX 東京放送	61	14				8	フジテレビジョン (フジテレビ)	55	8
			10 11	テレビ朝日 群馬テレビ	59 48	10 48			摩	6	(TBS) フジテレビジョン	53	6				10 12	テレビ朝日	57 59	10 12
			12	テレビ東京	61	12				8	(フジテレビ)	55	8				3	テレビ東京 UX 新潟テレビ21	21	21
関			3	NHK総合 NHK教育	14 49	3				10 12	テレビ朝日 テレビ東京	57 59	10				3	(UXTV) テレビ新潟放送網	- 1	
東			4	日本テレビ放送網	16	4				1	NHK総合	1	1			新	4	(TeNY)	29	29
			-	(日本テレビ) 東京放送						3	NHK教育 日本テレビ放送網	3	3			潟	5	新潟放送 (BSN新潟放送)	5	5
		秩父	6	(TBS)	18	6				4	(日本テレビ)	4	4				8	NHK総合	8	8
			7	テレビ埼玉 フジテレビジョン	47	38	1			5	放送大学 	16	16		新		10	新潟総合テレビ NHK教育	35 12	35 12
			8	(フジテレビ)	29	8			横浜	6	(TBS)	6	6		潟		1	NHK教育	1	1
			10 12	テレビ朝日 テレビ東京	38 44	10 12			лi	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	42	42				3	NHK総合 UX 新潟テレビ21	3	3
			1	NHK総合	1	1			崎	8	フジテレビジョン	8	8			上	6	(UXTV)	37	37
			3	TOKYO MX NHK教育	14 3	14 3				9	(フジテレビ) 千葉テレビ放送	46	40			越	8	テレビ新潟放送網 (TeNY)	27	27
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4		żth		10	(CTC) テレビ朝日	10	10	甲信			10	新潟放送 (BSN新潟放送)	10	10
			5	放送大学	16	16		神奈		12	テレビ東京	12	12	越			12	新潟総合テレビ	33	33
		千葉	6	東京放送 (TBS)	6	6		Ш		3	NHK総合 NHK教育	52 50	3				3	NHK総合 NHK教育	3	3
		船	7	テレビ神奈川	42	42				4	日本テレビ放送網	54	4		山	*	5	山梨放送	5	5
		橋		(TVKテレビ) フジテレビジョン							(日本テレビ) 東京放送	-			梨			(YBS) テレビ山梨		
			8	(フジテレビ)	8	8			横浜	6	(TBS)	56	6				6	(UTY)	37	37
	干		9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46			み	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	48	42			_	2	NHK総合 長野朝日放送	2	2
	葉		10	テレビ朝日	10	10			なと	8	フジテレビジョン	58	8		_	長野(美	4	(ABN)	20	20
			12	テレビ東京 NHK総合	12 51	12					(フジテレビ) 千葉テレビ放送				長野	(美	6 9	テレビ信州 NHK教育	30	30
			3	NHK教育	49	3				9	(CTC)	46	46			原)	10	長野放送	38	38
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4				10 12	テレビ朝日 テレビ東京	60 62	10				11	(NBS) 信越放送	11	11
		銚	6	東京放送 (TBS)	55	6								*	山梨	は、F	甲府地	地域のチャンネルが設定		
		子	8	フジテレビジョン	57	8														
			9	(フジテレビ) 千葉テレビ放送	39	46														
			10	(CTC) テレビ朝日	59	10														
				TI			4													

12

テレビ朝日

61



地上アナログ放送の自動設定一覧表


つづき

# 전 2	地方名	都道	地域	リモ	放送	チャ	画面の	地方名	都道	地域	リモ	放送	チャ	画面	地方名	都道	地域	リモ	放送	チャ	画面の
## 17	名	府県	•	コン	局名	シネ	の番	名	府県	•	コン	局名	シネ	の番	名	府県	•	コン	局名	シネ:	番
		名	市名	ボ タ		ル	号表		名	市名	ボタン		JV	号表		名	市名	ボタン		ル	号表
日本							示							示							示
## 5				2	NHK総合	44	44				1	東海テレビ放送	1	1				$\overline{}$	NHK教育		51
# 日			野	4		50	50														61 57
1			善	-	テレビ信州							中部日本放送						7	テレビ静岡	59	59
1			寺											00							53
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			垩		(NBS)					岐		(三重テレビ)							(SBSテレビ)		55
## 1				-						阜											54
# 20 G テレビ性例 48 48 48				4		50	50				10		37	37				5		62	62
10				-	テレビ信州						11	名古屋テレビ放送	11	11			田	-	静岡第一テレビ		48
日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1			本								10		05	25		静		_			50 58
1	甲	E		\Box							12		35	35		岡					54 27
## 1				-			_						57					_			29
## 8 子アレビ密州 42 42 42 42 43 44 44 45 45 45 45 45	I ICAN			\rightarrow									53	53							39 52
日 10 (飯	-			_				5		55	55							
12			田	10		40	40														42
1				12	長野朝日放送	44	44				10	(岐阜テレビ)	61	61				<u> </u>	NHK教育		44
日本						0.1	0.1				11		59	59				5		40	40
中 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			岡	\sqcup							12		47	47			仅	-			24 26
1				-							2		2	2				-			38
12				-				1			3		26	26				1		1	1
Null			ΓVE		長野放送				岐		4	NHK総合	4	4				3		3	3
中部 3 NHK股合 3<								1		高	6		6	6				5		5	5
10 NHK教育 10 10 内 12 富山戸レ仕放送 34 34 (BBT) 34 34 (BBT) 48 3 3			<u></u>	3	NHK総合	_					8	東海テレビ放送	8	8			_	6	三重テレビ放送	33	33
12 窓山丁レビ放送 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-				#			10		38	38	Ь		古	7		25	25
山 1 1 1 1 1 1 1 1 1		宣		12		34	34										屋				9
中部		l 1		-	北日本放送						12	(メ〜テレ)	12	12				10	(岐阜テレビ)	37	37
12 富山テレビ放送			高	-							1		1	1				11		11	11
中部 川			畄	10		46	10											12		35	35
## A NHK総合 4 4 4 6 北陸政法 6 6 6 (MRO) 6 6 6 (MRO) 6 6 6 (MRO) 6 6 6 (MRO) 7 北陸朝口放送 25 25 (HAB) 8 NHK教育 8 8 10 ラレビ金沢 33 33 12 (石川テレビ放送 37 37 37 12 (石川テレビ放送 57 57 3 北陸朝口放送 (HAB) 59 59 59 15 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 9 1 北陸財産 55 55 55 9 NHK教育 9 9 9 NHK教育 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					(BBT)					各		(CBC)						1	東海テレビ放送	56	1
### A T										務											3
### Part				6	(MRO)	6	6			原	10	(岐阜テレビ)	37	37					中部日本放送	62	5
中中 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				7		25	25				11		11	11				6		22	22
中部 12 石川テレビ放送 37 37 1 ラレビ金沢 57 57 4 NHK総合 4 4 4 1 テレビ金沢 57 57 3 北陸朝日放送 59 59 5 NHK教育 5 5 5 5 5 5 7 石川テレビ放送 6 6 6 6 (メーテレビ放送 (マーテレビ放送 (マーテレビ放送			//\	-			_				12		35	35							25
中部					石川テレビ放送						3	中京テレビ放送	26	26		知	橋	-	NHK教育		9
***********************************		l 1																10		37	37
1	-			3	北陸朝日放送	59	59				6	名古屋テレビ放送	6	6				11		60	11
R 7 GAIIIテレビ) 55 55 55 55 9 9 9 11 11			+	5		5	5				8		g	8				12		58	35
9				7		55	55											12			
To (MRO)				9	NHK総合	9	9				10	(東海テレビ)	10	10					(東海テレビ)		1
A				11		11	11				11		28	28							3
福 井 11 福井放送 11 11 11 11 (FBCテレビ) 11 11 11 12 福井テレビション放送 39 39 (福井テレビンション放送 39 39 (福井テレビ) 8 8 8 (FBCテレビ) 8 8 8 (FBCテレビ) 38 38 38 (福井テレビ) 38 38 38 (福井テレビ) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38				\vdash														5		55	5
# (FBCテレビ) 39 39 39 39 39 (福井テレビ) 39 39 39 (福井テレビ) 8 8 8 (FBCテレビ) 8 8 8 (FBCテレビ) 10 福井テレビション放送 (福井テレビ) 38 38 38 (福井テレビ) 10 NHK教育 12 12 12 12 12 12 12 12 12					福井放送						4	静岡第一テレビ	31	31			曲		(三重テレビ)		33
福			井															-			25 9
## 6 NHK総合 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8					(福井テレビ)					岡		静岡放送							岐阜放送		37
教 8 (FBCテレビ) 8 8 質 10 福井テレビジョン放送 (福井テレビ) 38 38 12 NHK教育 12 12 NHK教育 8 NHK教育 8 8 NHK教育 8 NHK教育 8 8 10 静岡朝日テレビ 28 28		井							静												
10 (福井テレビ) 38 38 38 12 12 12 12 12 12 12 12				R	(FBCテレビ)	8	8				2	静岡第一テレビ						11	(メ〜テレ)	ЬΙ	11
12 NHK教育 12 12			貝	\vdash	(福井テレビ)					浜		静岡放送						12		59	35
10 静岡朝日テレビ 28 28				12	NHK教育	12	12														

28 34

		_
-	ä	Ζ
	Ę	₹
1	Į,	10
- 3	٨	2
	П	

地方名	都道府!	地域	リモ	放送局名	チャンネル	画面の	地方名	都道	地域	リモコ	放送局名	チャンネル	画面の	地方名	都道府!	地域	リモコ	放送局名	チャンネル	画面の
· A	府 県 名	都市	モコンボク	名	ネル	画面の番号表	古 	都道府県名	・都市名	モコンボタン	名名	ネル	画面の番号表示	冶		・都市名	リモコンボタン	名	ネル	面の番号表
		名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示			名	ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示			名	ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		表示
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1				2	NHK総合 テレビ大阪	32 19	2 19				2	NHK総合 毎日放送	50 54	50 4
			3	NHK総合	3	3				4	毎日放送	4	4				6	朝日放送	58	6
			5	中部日本放送 (CBC)	5	5				6	朝日放送 (ABC)	6	6					(ABC) 関西テレビ放送	56	
			6	三重テレビ放送	33	33	1		京	7	京都放送	34	34			姫路	8	(関西テレビ)	60	8
		津	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25	$\ \cdot \ $		都	_	(KBS京都) 関西テレビ放送	8	0				9	サンテレビジョン (サンテレビ)	56	56
			9	NHK教育 岐阜放送	9	9				8	(関西テレビ) 読売テレビ放送	8	8				10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			10	(岐阜テレビ)	37	37				10	(よみうりテレビ)	10	10				12	NHK教育	52	12
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	11	11				12	NHK教育 NHK総合	12 52	12				4	NHK総合 毎日放送	51 53	51
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35				4	毎日放送 朝日放送	54	4				5	テレビ大阪 朝日放送	19	19
			1	東海テレビ放送	57	1				6	(ABC)	56	6				6	(ABC)	57	6
			3	(東海テレビ) NHK総合	53	3	$\ \cdot \ $		山	7	京都放送 (KBS京都)	62	62			明石	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8
			5	中部日本放送 (CBC)	55	5			科	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	58	8				9	サンテレビジョン (サンテレビ)	55	55
			6	三重テレビ放送	59	33	1			10	読売テレビ放送	60	10				10	読売テレビ放送	61	10
中	≣	伊	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25	$\ \cdot \ $	京		12	(よみうりテレビ) NHK教育	50	12				12	(よみうりテレビ) NHK教育	49	12
部	重	勢	9	NHK教育	49	9		都		2	NHK総合	50	2				2	NHK総合	29	29
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37				4	毎日放送 朝日放送	54	4				4		35	4
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	61	11			福	6	(ABC) 京都放送	58	6				6	(ABC) 関西テレビ放送	37	6
			12	中京テレビ放送	47	35	1		知	7	(KBS京都)	56	56			川西	8	(関西テレビ)	39	8
			1	(中京テレビ)東海テレビ放送	62	1	-		Ш	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8				9	サンテレビジョン (サンテレビ)	33	33
			3	(東海テレビ) NHK総合	52	3	$\ \cdot \ $			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10				10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	41	10
			5	中部日本放送	60	5				12	NHK教育	52	12	近	兵		12	NHK教育	31	12
			6	(CBC) 三重テレビ放送	58	33	近畿			4	NHK総合 毎日放送	51 53	2	畿	庫		2	NHK総合 毎日放送	52 54	52 4
		名	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25				6	朝日放送 (ABC)	55	6				5	テレビ大阪 朝日放送	19	19
		張	9	NHK教育	50	9			舞	7	京都放送	57	57				6	(ABC)	56	6
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37			鶴	8	(KBS京都) 関西テレビ放送	59	8			灘	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	58	8
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	56	11				8	(関西テレビ) 読売テレビ放送	59	8				9	サンテレビジョン (サンテレビ)	62	62
			12	中京テレビ放送	54	35	1			10	(よみうりテレビ)	61	10				10	読売テレビ放送	60	10
			2	(中京テレビ) NHK総合	28	2	1			12	NHK教育 NHK総合	49	12 2				12	(よみうりテレビ) NHK教育	50	12
			4	毎日放送	36	4	1			3	テレビ大阪	19	19				2	NHK総合	44	44
			6	朝日放送 (ABC)	38	6				<u>4</u> 5	毎日放送 サンテレビジョン	4 36	4 36				6	毎日放送 朝日放送	38 40	6
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34					(サンテレビ) 朝日放送					_		(ABC) 関西テレビ放送		
		大津	8	関西テレビ放送	40	8		大阪	*	6	(ABC) 京都放送	6	6			長田	8	(関西テレビ)	42	8
			9	(関西テレビ) びわ湖放送	30	30	1	PX		7	(KBS京都)	34	34				9	サンテレビジョン (サンテレビ)	34	34
				(BBCびわ湖放送) 読売テレビ放送			1			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8				10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	48	10
近	滋賀		10	(よみうりテレビ) NHK教育	42	10				10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10				12	NHK教育 NHK総合	46 51	12 51
畿	貝		2	NHK総合	52	2	1			12	NHK教育	12	12				4		53	4
			4	毎日放送	54	4				2	NHK総合	28	28				6	朝日放送	57	6
			6	朝日放送 (ABC)	58	6				<u>4</u> 5	毎日放送 テレビ大阪	31 19	4 19			北淡	8	(ABC) 関西テレビ放送	59	8
		彦##	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8				6	朝日放送 (ABC)	41	6			垂		(関西テレビ) サンテレビジョン		
		根	9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	56	56		兵庫	神戸	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	43	8			水	9	(サンテレビ) 読売テレビ放送	55	55
			10	読売テレビ放送	62	10		洋	′ -	9	サンテレビジョン	36	36				10	(よみうりテレビ)	61	10
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	50	12					(サンテレビ) 読売テレビ放送						12	NHK教育	49	12
							1			10	(よみうりテレビ)	47	10							





地上アナログ放送の自動設定一覧表

つづき

チャンネル

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK総合	44	44
			4	毎日放送 朝日放送	34	4
			6	(ABC)	38	6
	兵庫	三木	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8
	净	71	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10
			12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
			5	京都放送	34	34
		<u></u>	6	(KBS京都) 朝日放送	6	6
		奈良	_	(ABC) 関西テレビ放送		_
		``	8	(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	55	55
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	2	2
			4	毎日放送	4	4
	奈		6	朝日放送 (ABC)	6	6
	良	生駒	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	26	55
			12	NHK教育	22	12
			2	NHK総合	43	2
			4	毎日放送	33	4
近			6	朝日放送 (ABC)	35	6
畿		五條	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	37	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	39	10
			11	奈良テレビ放送	41	55
			12	NHK教育	45	12
			2	NHK総合	32	2
			4	毎日放送	42	20
			5	テレビ和歌山 朝日放送	30	30
		和歌	6	明日版と (ABC) 関西テレビ放送	44	6
		Ш	8	(関西テレビ) 読売テレビ放送	46	8
			10	(よみうりテレビ)	48	10
			12	NHK教育	25	12
			2	NHK総合	50	4
			5	毎日放送 テレビ和歌山	54 56	56
	和	海	6	朝日放送	58	6
	歌山	南・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田	8	(ABC) 関西テレビ放送	60	8
		辺	10	(関西テレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
			2	NHK総合	44	2
			4	毎日放送	36	4
			5	テレビ和歌山	34	34
				朝日放送		
		新	6	(ABC)	38	6
		新宮	8	(ABC) 関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8
				関西テレビ放送		

	地方	都道	地域	リモ	放 送 局 名	チャ	画面	地方名	都道	地域	リモ	放 送 局 名
	方名	府県名	•	モコンボタン	局	チャンネル		名	府	•	モコンボタン	局
ı		完 名	都市	ボ	'	ji.	番号表		県名	都市	ボ	· · · · · ·
ı			市名	シ	* + ¬ ch (+ m m = 1		表 示			市名	グン	※カルコ内は南南に
ı					※カッコ内は画面に 略号で表示される場合							※カッコ内は画面に 略号で表示される場合
1				1	日本海テレビジョン放送	1	1				1	テレビ新広島
$\left\{ \right.$				3	(日本海テレビ) NHK総合	3	3				3	(TSS) NHK総合
			鳥	4	NHK教育	4	4			広	4	中国放送
			取	10	山陰放送	22	22			島	7	(RCC)
1				10	(BSSテレビ) 山陰中央テレビジョン放送		-				9	NHK教育 広島ホームテレビ
1				12	(TSK)	24	24				12	広島テレビ放送
l				3 5	NHK総合 NHK教育	42 5	42 5					<u>(広</u> 島テレビ) テレビ新広島
				8	日本海テレビジョン放送	8	8				1	(TSS)
$\left\{ \right.$		鳥取	米子	_	(日本海テレビ) 山陰放送						3	NHK教育 NHK総合
1		-AX	,	10	山底放と (BSSテレビ)	10	10			福		中国放送
4				12	山陰中央テレビジョン放送	34	34			Ш	7	(RCC)
l				_	(TSK) 日本海テレビジョン放送						9	広島ホームテレビ 広島テレビ放送
1				1	(日本海テレビ)	1	1		広		11	(広島テレビ)
\mathbf{I}			倉	3	NHK総合 NHK教育	3	3		島		3	NHK教育 広島ホームテレビ
			吉	8	山陰中央テレビジョン放送	58	58				5	広島テレビ放送
1				-	(TSK)	56	56				5	(広島テレビ)
ł				10	山陰放送 (BSSテレビ)	56	56			呉	7	テレビ新広島 (TSS)
1				1	日本海テレビジョン放送	30	30				9	中国放送
l				6	(日本海テレビ) NHK総合	6	6				11	(RCC) NHK総合
1			松	8	山陰中央テレビジョン放送	34	34				1	NHK総合
\mathbf{I}			江	_	(TSK) 山陰放送	04					3	広島ホームテレビ テレビ新広島
				10	田屋放送 (BSSテレビ)	10	10			尾	5	(TSS)
1		島		12	NHK教育	12	12			道	7	NHK教育
ł	中	根		2	NHK総合 日本海テレビジョン放送	2	2	中			10	中国放送 (RCC)
1	国			3	(日本海テレビ)	54	54	国			12	広島テレビ放送
l			浜田	5	山陰放送 (BSSテレビ)	5	5				1	(広島テレビ) NHK教育
1				8	山陰中央テレビジョン放送	58	58				6	山口朝日放送
1				9	(TSK) NHK教育	9	9			Ш		(YAB山口朝日放送) テレビ山口
l				3	NHK教育	3	3				7	(TYS)
1				5	NHK総合	5	5				9	NHK総合
ł				6 7	デレビせとうち 瀬戸内海放送	23 25	23 25				11	山口放送 (KRY山口放送)
1			岡山	9	西日本放送	9	9				1	NHK教育
\mathbf{I}				11	山陽放送 (RSK)	11	11				3	TVQ九州放送 山口放送
				12	岡山放送	35	35				4	(KRY山口放送)
ı				2	(OHK)		2				6	山口朝日放送
ł				4	NHK総合 テレビせとうち	2 56	56			下関	_	(YAB山口朝日放送) テレビ山口
1				6	瀬戸内海放送	62	62			判	7	(TYS)
ł		岡	津	7	山陽放送 (RSK)	7	7		_		9	NHK総合 テレビ西日本
1		山	山	9	西日本放送	58	58				10	(TNC)
┨				11	岡山放送 (OHK)	60	60				12	福岡放送 (FBS)
l				12	NHK教育	12	12				1	NHK教育
				2	NHK総合	2	2				6	山口朝日放送
1				4 5	NHK教育 テレビせとうち	19	19					(YAB山口朝日放送) テレビ山口
1			笠	6	山陽放送	6	6			宇	7	(TYS)
\mathbf{I}			岡	9	(RSK) 西日本放送	17	17			部	9	NHK総合 テレビ西日本
1				10	瀬戸内海放送	21	21				10	(TNC)
-				11	岡山放送 (OHK)	60	60				11	山口放送 (KRY山口放送)
					(UNK)	<u> </u>						(四日四日)(区)
I												

변환 전	地方名	都道	地域	リチ	放送	チャ	画面	地方名	都道府!	地域	リチ	放送	チャ	画面	地方	都道府	地域	IJ	放送	チャ	画面
中の 1	名	足府県夕	都	コンボ	局名	シネル	の番号	名	旧府県夕		コンボ	局名	シネル	の番号	名	尼府県 夕		コンボ	局名	チャンネル	面の番号表示
日		10	名	タン					1	名	タン			表示		12	名	タン	※カッコ内は画面に		表示
## 보고				1	11.5 1.15	1	1	-			1	11 2 1 12	1	1					11.5 1.15		
변報																		2		57	57
## 1				6		28	28				_							2		43	43
## 1 1				7		62	62		愛		9		16	16							
中 山 山 11			国		<u> </u>						_					福				19 49	19 49
中国								1			10		10	10		岡	橋		アール・ケー・ビー毎日放送		
1											12		27	27				8		60	60
1	国			1		1	1											10		54	54
株理				6		28	28				_							12		46	46
1				7		38	38											_		40	40
11 山口放送 11 11 12 13 14 14 15 15 17 17 18 18 18 18 18 18			府					国		ı			-					3		52	52
1					1.0					ᄴ	10		38	38				4		36	36
情報を受ける 1 1 1 1 1 1 1 1 1				11		11	11				12		40	40				_	TVQ九州放送	14	14
# 日本						-											/ +	6	九州朝日放送	57	57
(_		ᄴ				ı						アール・ケー・ビー毎日放送		
# (ABC)								1			3		3	3			``	8		48	48
1			*			0	0				6		32	32				9		38	38
10		局		8		8	8			TY	_							10		60	60
12 NHK教育 38 12 NHK教育 39 39 39 5 NHK教育 39 39 39 7 瀬戸中海取送 39 39 7 瀬戸中海取送 39 39 7 瀬戸中海取送 39 39 39 7 瀬戸中海取送 39 39 39 7 瀬戸中海取送 39 39 30 30 30 30 30 30				10	読売テレビ放送	10	10					(さんさんテレビ)	14	14				11		11	11
1								-			11		11	11						44	44
1								1			1		1	1		貝					
T				5							3		3	3						52	52
1				_							4		4	4	九					41 14	14
11											5		19	19							
11			松		山陽放送	29	29					NHK教育			沖			6	(KBC)	57	57
12											9		9	9	縄			8	アール・ケー・ビー毎日放送	48	48
1		香		12		31	31											9		51	51
1		Ш									12		3/	3/				10	テレビ西日本	60	60
大きな 1											2		2	2							
1			_					1										11		11	11
The content of th				9		50	50							35				_		1	1
12 岡山放送 52 52 52 7 7 7 7 7 7 7 7 7				11		48	48													3	3
A				10		F0	FO	1										5		5	5
Mink										8		8	8				7		37	37	
R								Ηħ			10		10	10							
松山 10					あいテレビ			州	福		12		12	12				9		27	27
世 10 南海放送 (RNB) 10 10 10 10 11 広島ホームテレビ 35 35 35 12 愛媛放送 (テレビ愛媛) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37			+/\	9		25	25	沖	岡		1		57	57				_	長崎国際テレビ	25	25
10								縄			3		46	46					長崎文化放送	2	2
型型				10	(RNB)	10	10					アール・ケー・ビー毎日放送						6	(NCC)	31	31
12				11		35	35									長		7		35	35
愛媛 10 長崎放送 (NBC) 9 デレビ西日本 (TNC) 60 60 10 東媛ヶ台 (EAT) 17 17 10 南海放送 (RNB) 34 34 12 東城 (KBC) 58 58 12 東京レビ西日本 (KBC) 58 58 10 東京 (KBC) 3 NHK総合 53 53 12 東京 (KBC) 3 NHK総合 53 53 12 東京 (KBC) 3 NHK総合 53 53 12 東京 (KBC) 3 NHK総合 53 53 2 NHK総合 2 2 2 4 NHK教育 50 50 50 9 デレビ西日本 (TNC) 55 55 11 長崎政送 (NBC) 12 東京 (KTN) 19 13 19 19 14 14 14 15 東京 (KTNC) 19 16 19 19 17 10 11 18 10 11 19 10 11 10 11 11 10 11 11 11 12 11 12 11 12 14 14				12		37	37									崎		8		8	8
 できたが、					NHK教育		30				9	テレビ西日本						10	長崎放送	10	10
変 今治 愛媛朝日テレビ (EAT) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											_									17	17
## 1 (EAT) 1		愛						1			12		52	52				_		51	51
10		媛		9		17	17				1		58	58				3		59	59
12 愛媛放送 36 36 36				10		34	34											5		62	62
大				10		20	20	1										7		39	39
4 NHK教育 4 4 6 南海放送 6 6 7 愛媛朝日テレビ 14 14 12 福岡放送 43 43																	+	\vdash'		39	39
新 6 南海放送 6 6 6 9 デレビ西日本 (TNC) 55 55 居 7 愛媛朝日テレビ 14 14 14 12 福岡放送 43 43											_							9		56	56
新 (RNB) (INC)																	L	11	長崎国際テレビ	32	32
							U				9		33	00							
			占浜	7	変媛朝日テレビ (EAT)	14	14				12	個阿放达 (FBS)	43	43							

※徳島は、徳島地域のチャンネルが設定されます。

8

12

あいテレビ 愛媛放送

(テレビ愛媛)

27 27

36



地上アナログ放送の自動設定一覧表

つづき

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	
			2	NHK教育	2	2	
			3	熊本朝日放送 (KAB)	16	16	
		熊	4	熊本県民テレビ (KKT)	22	22	
		本	6	テレビ熊本 (TKU)	34	34	
			9	NHK総合	9	9	
	熊		11	熊本放送 (RKK)	11	11	
	本		1	NHK教育	1	1	
			3	熊本朝日放送 (KAB)	32	32	
		_14	4	NHK総合	4	4	
		水俣	6	熊本放送 (RKK)	6	6	
九州			8	熊本県民テレビ (KKT)	36	36	
沖縄			10	テレビ熊本 (TKU)	38	38	
朴电			3	NHK総合	3	3	
			5	大分放送 (OBS)	5	5	
		大分	大分	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	24	24
			7	テレビ大分 (TOS)	36	36	
	大		12	NHK教育	12	12	
	分		3	NHK総合	48	48	
			5	大分放送 (OBS)	51	51	
		中津	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	17	17	
			7	テレビ大分 (TOS)	37	37	
			12	NHK教育	45	45	

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	NHK教育	1	1
			5	テレビ大分 (TOS)	49	49
	大分	佐伯	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	31	31
			7	NHK総合	7	7
			9	大分放送 (OBS)	9	9
			3	テレビ宮崎 (UMK)	35	35
		宮	8	NHK総合	8	8
		崎	10	宮崎放送 (MRT)	10	10
九	宮崎		12	NHK教育	12	12
州			2	NHK教育	2	2
沖			4	NHK総合	4	4
縄		延岡	6	宮崎放送 (MRT)	6	6
			8	テレビ宮崎 (UMK)	39	39
			1	南日本放送 (MBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
	鹿	鹿	5	NHK教育	5	5
	児島	児島 ・	7	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	32	32
	一	, and	9	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38	38
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	30

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	
			2	NHK教育	2	2	
			4	NHK総合	4	4	
			6	南日本放送 (MBC)	6	6	
		鹿屋	8	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	31	31	
			10	鹿児島テレビ放送 (KTS)	33	33	
	鹿		12	鹿児島読売テレビ (KYT)	25	25	
	児島		4	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	23	23	
九州		727	6	鹿児島テレビ放送 (KTS)	35	35	
沖		阿久	8	NHK総合	8	8	
縄		根	10	南日本放送 (MBC)	10	10	
				(MBC) 鹿児島読売テレビ (KYT)		17	17
			12	NHK教育	12	12	
			2	NHK総合	2	2	
			6	琉球朝日放送 (QAB)	28	28	
	沖縄	*	8	沖縄テレビ放送 (OTV)	8	8	
			10	琉球放送 (RBC)	10	10	
			12	NHK教育	12	12	

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
 - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタンに自動設定される目安
 - 「はじめての設定」[313 や「地上D自動設定」(「483、493)をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探し てリモコンの地上ダイレクト選局ボタン №1 ~ 12。に放送の運用規定に基づいて自動設定をします。 この表では、その際に域内のどの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
 - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)

HBC室蘭

STV室蘭

TVH室蘭 UHB室蘭

NHK教育・室蘭

NHK総合・室蘭

2

4 5

室 蘭(区域放送開始前)

3

5

6

- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

2004年12月14日現在

					_								2004年12月14	口坑江
地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	都道府県名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順
	北京	1	HBC北海道放送	3			1	RAB青森放送	3			1	NHK総合・東京	1
	海域	2	NHK教育・札幌	2		青	2	NHK教育・青森	2			2	NHK教育・東京	2
	道放	3	NHK総合・札幌	1		森	3	NHK総合・青森	1			3	群馬テレビ	8
	全開城	5	STV札幌テレビ	4			5	青森朝日放送	5		群	4	日本テレビ	3
	北海道全域(区域放送開始前)	6	HTB北海道テレビ	5			6	ATV青森テレビ	4		馬	5	テレビ朝日	6
		7	TVH UHB	7 6			1	NHK総合·盛岡 ※3	1 2			6 7	TBS	7
	_	8	HBC旭川	3	H	岩岩	2	NHK教育・盛岡 ※3 テレビ岩手	4			8	テレビ東京 フジテレビジョン	5
	旭川(区域放送開始後)	2	NHK教育·旭川	2	11	🖺	5	岩手朝日テレビ	6			12	放送大学	9
	川 瑌	3	NHK総合・旭川	1	11	'	6	IBCテレビ	3			1	NHK総合・東京	1
		5	STV旭川	4	11		8	めんこいテレビ	5			2	NHK教育·東京	2
	開	6	HTB旭川	5	11		1	TBCテレビ	3			3	テレビ埼玉	8
	後	7	TVH旭川	7	11		2	NHK教育·仙台	2		17	4	日本テレビ	3
		8	UHB旭川	6	11	宮	3	NHK総合・仙台	1		埼玉	5	テレビ朝日	6
	शा 🦳	1	HBC釧路	3	11	城	4	ミヤギテレビ	5		圡	6	TBS	4
	路域	2	NHK教育・釧路	2]		5	KHB東日本放送	6			7	テレビ東京	7
	釧 路 (区域放送開始後)	3	NHK総合・釧路	1	東		8	仙台放送	4			8	フジテレビジョン	5
	議	5	STV釧路	4	北		1	NHK総合・秋田	1			12	放送大学	9
	路	6	HTB釧路	5		秋	2	NHK教育・秋田	2			1	NHK総合・東京	1
	後	7	TVH釧路	7		🖺	4	ABS秋田放送	3			2	NHK教育・東京	2
		8	UHB釧路	6			5	AAB秋田朝日放送	5			3	ちばテレビ	8
	北京	1	HBC北見	3		_	8	AKT秋田テレビ	4	関	千	4	日本テレビ	3
	見域	2	NHK教育・北見 NHK総合・北見	2	11		2	NHK総合・山形 NHK教育・山形	2	東	葉	5 6	テレビ朝日 TBS	6
	放	5	STV北見	4	11	ш	4	YBC山形放送	3			7	テレビ東京	7
	北見(区域放送開始後)	6	HTB北見	5	11	形	5	YTS山形テレビ	4			8	フジテレビジョン	5
	始後	7	TVH北見	7	11	"	6	テレビユー山形	5			12	放送大学	9
北		8	UHB北見	6	11		8	さくらんぼテレビ	6			1	NHK総合・東京	1
海	# 0	1	HBC帯広	3	11		1	NHK総合·福島 ※3	1			2	NHK教育・東京	2
道	市区	2	NHK教育・帯広	2	11		2	NHK教育·福島 ※3	2			4	日本テレビ	3
	一放	3	NHK総合・帯広	1	11	福	4	福島中央テレビ	4		東	5	テレビ朝日	6
	帯 広 (区域放送開始後)	5	STV帯広	4		島	5	KFB福島放送	5		京	6	TBS	4
	始	6	HTB帯広	5			6	テレビユー福島	6		710	7	テレビ東京	7
	(後	7	TVH帯広	7			8	福島テレビ	3			8	フジテレビジョン	5
	_	8	UHB帯広	6	ll .		1	NHK総合·水戸 ※3	1			9	TOKYO MX	8
	札戻	1	HBC札幌	3			2	NHK教育・東京	2			12	放送大学	9
	幌域	2	NHK教育·札幌	2		茨	<u>4</u> 5	日本テレビ	3 6			2	NHK総合・東京	2
	放	5	NHK総合・札幌 STV札幌	4		城	6	テレビ朝日 TBS	4			3	NHK教育・東京 tvk	8
	札 幌 (区域放送開始後)	6	STV化幌 HTB札幌	5		"	7	テレビ東京	7		神	4	tvk 日本テレビ	3
	始	7	TVH札幌	7	1		8	フジテレビジョン	5		奈	5	テレビ朝日	6
	💆	8	UHB札幌	6	関		12	放送大学	8		Ш	6	TBS	4
	— 6	1	HBC函館	3			1	NHK総合·東京	1			7	テレビ東京	7
		2	NHK教育・函館	2	11		2	NHK教育·東京	2			8	フジテレビジョン	5
	貼 域	3	NHK総合・函館	1	11		3	とちぎテレビ	8			12	放送大学	9
	送	5	STV函館	4		# ₩	4	日本テレビ	3					
	函館 館 (区域放送開始後)	6	HTB函館	5		栃木	5	テレビ朝日	6					
	後	7	TVH函館	7		^	6	TBS	4					
		8	UHB函館	6			7	テレビ東京	7					
	II.	1 1	UPC会萌	၂ ၁		II.	0	コンジニレ レンジョン	_ E					

フジテレビジョン



地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

つづき

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順
	新潟	1 2 4 5	NHK総合・新潟 NHK教育・新潟 TeNYテレビ新潟 UX 新潟テレビ21 BSN	1 2 5 6		京都	1 2 4 5 6	NHK総合・京都 ※3 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 KBS京都 ABCテレビ	1 2 3 7 4		 徳 島	1 2 3 1 2	四国放送 NHK教育·德島 ※3 NHK総合·德島 ※3 NHK総合·高松 ※3 NHK教育·高松 ※3	3 2 1 1 2
甲信越	山梨	8 1 2 4	NST NHK総合・甲府 ※3 NHK教育・甲府 ※3 YBS山梨放送 UTY	4 1 2 3 4		*	8 10 1 2 4	関西テレビ よみうりテレビ NHK総合・大阪 NHK教育・大阪 MBS毎日放送	5 6 1 2	m	香	4 5 6 7 8	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送 RSKテレビ テレビせとうち OHKテレビ	3 4 5 6 7
	長野	1 2 4 5 6	NHK総合・長野 NHK教育・長野 テレビ信州 ABN長野朝日放送 SBC信越放送	1 2 3 4 5	大 阪 	阪	6 7 8 10	ABCテレビ テレビ大阪 関西テレビ よみうりテレビ NHK総合・神戸 ※3	4 7 5 6	国国	愛媛	1 2 4 5 6	NHK総合・松山 NHK教育・松山 南海放送 愛媛朝日 あいテレビ	1 2 3 4 5
	富山	3 6	NBS長野放送 KNB北日本放送 NHK教育・富山 ※3 NHK総合・富山 ※3 チューリップテレビ	6 3 2 1 5	近畿	兵庫	2 3 4 6 8	NHK教育・大阪 サンテレビ MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	2 7 3 4 5		高 知	8 1 2 4 6	テレビ愛媛 NHK総合・高知 NHK教育・高知 高知放送 テレビ高知	6 1 2 3 4
	石川福井静岡	8 1 2 4 5	BBT富山テレビ NHK総合・金沢 ※3 NHK教育・金沢 ※3 テレビ金沢 北陸朝日放送 MRO	4 1 2 3 4 5		奈良	10 1 2 4 6 8	よみうりテレビ NHK総合・奈良 **3 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	6 1 2 3 4 5		福岡	8 1 2 3	さんさんテレビ KBC九州朝日放送 NHK教育・福岡 NHK教育・北九州 NHK総合・福岡 NHK総合・北九州 *2	5 3 2
		8 1 2 7 8	石川テレビ NHK総合・福井 ※3 NHK教育・福井 ※3 FBCテレビ 福井テレビ NHK総合・静岡	6 1 2 3 4		和歌	9 10 1 2 4 5	奈良テレビ よみうりテレビ NHK総合・和歌山 ※3 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 テレビ和歌山	7 6 1 2 3		佐	4 5 7 8 1 2	RKB毎日放送 FBS福岡放送 TVQ九州放送 TNCテレビ西日本 NHK総合・佐賀 ※3 NHK教育・佐賀 ※3	4 5 6 7 1 2
中		2 4 5 6 8	NHK教育・静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ SBS テレビ静岡	5 6 3 4		山烏	6 8 10 1 2	ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ 日本海テレビ NHK教育・鳥取 ※3	4 5 6 5		賀長崎	3 1 2 3 4	STSサガテレビ NHK総合・長崎 ※3 NHK教育・長崎 ※3 NBC長崎放送 NIB長崎国際テレビ	3 1 2 3 6
部	愛知	1 2 3 4 5	東海テレビ NHK教育・名古屋 NHK総合・名古屋 中京テレビ CBC	3 2 1 6 4		取島	3 6 8 1 2	NHK総合・鳥取 ※3 BSSテレビ 山陰中央テレビ 日本海テレビ NHK教育・松江 ※3	1 4 3 5 2	九	熊	5 8 1 2 3	NCC長崎文化放送 KTNテレビ長崎 NHK総合・熊本 ※3 NHK教育・熊本 ※3 RKK熊本放送	5 4 1 2 3
	=	6 10 1 2 3	メ〜テレ テレビ愛知 東海テレビ NHK教育・名古屋 NHK総合・津 ※3	5 7 3 2		根	3 6 8 1 2	NHK総合・松江 ※3 BSSテレビ 山陰中央テレビ NHK総合・岡山 ※3 NHK教育・岡山 ※3	1 4 3 1 2	九州•沖縄	本	5 8 1 2	KKTくまもと県民 KAB熊本朝日放送 TKUテレビ熊本 NHK総合・大分 ※3 NHK教育・大分 ※3	5 6 4 1 2
	重	4 5 6 7	中京テレビ CBC メ〜テレ 三重テレビ 東海テレビ	6 4 5 7 3	中国	田山	4 5 6 7 8	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送 RSKテレビ テレビせとうち OHKテレビ	3 4 5 6 7		分 字	3 4 5 1 2	OBS大分放送 TOSテレビ大分 OAB大分朝日放送 NHK総合・宮崎 ※3 NHK教育・宮崎 ※3	3 4 5 1 2
	岐阜	3 4 5 6	NHK教育・名古屋 NHK総合・岐阜 **3 中京テレビ CBC メ〜テレ 岐阜テレビ	2 1 6 4 5		広島	1 2 3 4 5	NHK総合・広島 NHK教育・広島 RCCテレビ 広島テレビ 広島テレビ	1 2 3 4 5		崎 	3 6 1 2 3	UMKテレビ宮崎 MRT宮崎放送 MBC南日本放送 NHK教育・鹿児島 ※3 NHK教育・鹿児島 ※3	4 3 3 2 1
 近 畿	滋賀	8 1 2 3 4 6	WHFTDE NHK総合・大津 ※3 NHK総合・大阪 BBCびわ湖放送 MBS毎日放送 ABCテレビ	7 1 2 7 3 4		ШПП	8 1 2 3 4 5	TSS NHK総合・山口 ※3 NHK教育・山口 ※3 TYSテレビ山口 KRY山口放送 YAB山口朝日	6 1 2 4 3		島 沖	4 5 8 1 2	KYT鹿児島読売TV KKB鹿児島放送 KTS鹿児島テレビ NHK総合・那覇 NHK教育・那覇 RBCテレビ	6 5 4 1 2 3
		8	関西テレビ よみうりテレビ	5 6		l .	<u> </u>		U U		縄	5	RBCテレビ QAB琉球朝日放送 沖縄テレビ(OTV)	4 5



■ 表中の「リモコンボタン※ 1」の項目について

- 初期スキャンや再スキャンをしたときに、その放送局がリモコンのどの地上ダイレクト選局ボタンに設定されるかを表します。
- 表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
 - 初期スキャンや再スキャンの際に、入力レベルの高いほうの放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。 (これは、放送の運用規定によるものです)
- ■表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について
 - 初期スキャンや再スキャンの際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。(設定される放送は、地域によって決められています)

その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定を変更します。(これは、放送の運用規定によるものです)

用語について

- [¬¬¬ は該当の用語を使用している代表的なページです。
- 用語によっては、他の分野で別の意味で使用している場合があります。

■ABC順

DNSサーバー (603)

ドメイン名(×××.co.ipなど)をIPアドレスに置き換える機能を 持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得でき ない場合は、手動で、プロバイダーからの資料で指定されたDNS アドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方 を「セカンダリ」に入力します。

(例:111.112.xxx.xxx)

※ ご契約のプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、 「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ば れることがあります。

IPアドレス(593)

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の 番号です。形式は、3ケタの数字4組を点で区切った形になってい ます。(例: 111.112.xxx.xxx)

MACアドレス(60₹)

イーサネット回線上につながっている機器の識別のために、各機 器ごとに割り当てられる固有の番号です。本機の値を確認する必 要がある場合は、表示することができます。

SSL(Secure Socket Layer)

(操作編 10 ₹)

米国Netscape社が考案した暗号通信方式。伝送するデータを暗 号化することで、第三者によるデータの盗聴を困難にします。

■アイウエオ順

ア行

アイコン(操作編 703)

各種情報の機能などを、簡単な図・マークなどで表示したもので す。

力行

ご案内チャンネル(操作編[62字)

放送についての説明や、契約のしかたなどを説明しているチャン ネルのことです。未契約の有料放送チャンネルを選局した場合に は、このご案内チャンネルを簡単な操作で見ることができます。

サ行

サブネットマスク(**59**字)

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレス の範囲を限定するためのものです。

(例: 255.255.xxx.xxx)

ジャンル(操作編 16⊋)

洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。

夕行

ダウンロード(操作編 **54** ₹)

放送波やインターネットを使って、ソフトウェアなどを端末に転 送することです。

デフォルトゲートウェイ(**59**字)

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用するルー ターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定さ れています。(例:111.112.xxx.xxx)

ナ行

(放送の)ネットワーク

(操作編 15 字 「番組情報の取得」)

デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、 このネットワークごとに送られてきます。

八行

プロキシ(603)

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してくださ い。

(例:proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイヤー ウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザ にデータを高速で送ることができます。

ラ行

ルート証明書(56字)

サーバーを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。こ の証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル署名を検証し、 「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。

東芝デジタルテレビ32/37/42H2000 (H2000と略して記載します)に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビH2000は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA |の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネン トを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコー ドの入手を可能にするよう求めているものがあります。当 該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関 しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いい たします。ホームページアドレス http://www.toshiba. co.jp/product/tv/LZ1/eula/ また、東芝デジタルテレビ H2000のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開 発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソ フトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の 所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法に よって保護されています。東芝自身のソフトウェアコンポー ネンツの取扱いについては、添付の「ソフトウェア使用許諾契 約書 | を参照ください。なお、「EULA | の適用を受けない東芝 自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツ は、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承くだ さい。

ご購入いただいた東**芝デジタルテレビH2000**は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコ ンポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保 証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になられ ることが認められるものがあります。この場合、当該ソフト ウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されます ので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネン トの保証は一切ありません。著作権やその他の第三者の権 利等については、一切の保証がなく、"as is" (現状)の状態 で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証をつけな いで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。こ こでいう保証とは、市場性や特定目的適合性についての黙 示の保証も含まれますが、それに限定されるものではあり ません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に 関するすべてのリスクはお客様が負うものとします。また、 当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥があるとわかった 場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂正に要する費 用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令の定め、又 は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾 を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布 を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用 したこと、又は使用できないことに起因する一切の損害に ついてなんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そ のような損害の発生する可能性について知らされていた場 合でも同様です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別 損害、偶発損害、間接損害が含まれます(データの消失、又は その正確さの喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソ フトウェアとのインタフェースの不適合化等も含まれま すが、これに限定されるものではありません)。当該ソフト ウェアコンポーネンツの使用条件や遵守いただかなければ ならない事項等の詳細は、各「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビH2000に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビH2000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel	Exhibit A
busybox	
glibc	Exhibit B
gcc	
malloc	Exhibit C
PPxP	Exhibit D

東芝デジタルテレビH2000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

ExhibitA

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or

with modifications and/ or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it

東芝デジタルテレビH2000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based

6.Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

ExhibitB

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General

Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.



東芝デジタルテレビH2000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General PublicLicense. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, **DISTRIBUTION AND MODIFICATION**

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b)You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
- d)If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote if

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5.A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables..

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6.As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a)Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b)Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d)If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e)Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally

東芝デジタルテレビH2000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a)Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b)Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License)

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 Tv Coon President of Vice

That's all there is to it!

ExhibitC

This is a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints,

performance data, etc to dl@cs.oswego.edu

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee)

Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at

ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c

Check before installing!

ExhibitD

●利用と配布

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team. All rights reserved.

以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよび バイナリ形式での再配布と利用を許可します:

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述 の免責条項がそのまま含まれていなければなりません。

バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述 の免責条項が配布に含まれている文章、もしくはその他の資料にそ のまま含まれていなければなりません。

このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての 宣伝資料には以下の文章を記載して下さい:

この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェア が含まれています。

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝の ためにこのチームや賛同者達の名前を利用することはできません。

PPxP開発チームが提供しているのはソフトウェアそのもののみで あり、保証や責任などを提供しているわけではありません。このソ フトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるいは何 もしないことによりよって生じたいかなる問題についてもこのチー ム、そのメンバー、テスター、および本ソフトウェア内に名前が記 載されている者が責任を負うことはありません。

テレビのネットワーク接続 (LAN端子を使った接続) についてのご相談は

東芝テレビ ネットワークご相談センター

100 0120-97-9674

※携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

FAX 03-3258-0470

●受付時間(月曜日~土曜日)10:00~20:00 日曜・祝祭日および年末年始など当社休業日を除きます。

携帯電話からのご利用は

0570-05-5100 ※PHSなど一部の機種ではご利用になれません。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411 電話で **24**間 **365**日 お応えします お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- •「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは~出張修理

●「操作編」56ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は	、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

	品		名	地上·BS·11	O度CSデシ	<i>ĭ</i> タルハィ	(ビジョン)	夜晶テレビ
	形		名	32H2000), 37H	2000), 42H	12000
	お買	い上に	ガ日	年	F]	日	
	故障	かけ かんしゅう かんしゅう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょ しゅう	況	できるだけ	具体的	C		
	ご	住	所	付近の目印象	等も合わ	せてお	知らせく	ください。
Γ	お	名	前					
	電	話 番	号					
	訪問	ご希旨	2日					
		利 メ 買い上	_	おぼえのため、ご購 TEL(入年月日、ご	購入店名を	- 記入される -	と便利です。

廃棄時のお願い

●一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



愛情点検

長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際 このような症状は ありませんか?

- ●電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中 止 このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



- ●有機物質を含んだ廃液が少ない、 水なし印刷方式で作成しました。
- ●この印刷物は環境に配慮した植物性 大豆油インキを使用しています。
- **100** ●この印刷物は古紙配合率100% 再生紙を使用しています。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした 心づかいで テレビの安全

(TD/T) VX1A000254A0 ©TOSHIBA CORPORATION 2006